



#### Instalare Programe

▶ ▶ **MDC System**

▶ ▶  Natural Color

▶ ▶  MagicNet

# SyncMaster 460Pn/460P



Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

## Simboluri

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos, deoarece acestea sunt destinate să prevină deteriorarea proprietății sau rănirea utilizatorului.

### Avertisment/Atenție



Nerespectarea instrucțiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

### Convenții pentru semne de avertizare



Interzis



Nu demontați



Nu atingeți



Asigurați-vă întotdeauna că a fost citit și înțeles



Deconectați ștecherul din priză



Împământare pentru evitarea șocurilor electrice

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

## Alimentare



Setați PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiți un economizor de ecran (sau screen saver), setați-l pe modul de ecran activ.


Scurtătură la instrucțiunile pentru anti-remanență





● **Nu utilizați ștechere deteriorate sau uzate.**

- Acestea reprezintă un risc de șoc electric sau incendiu.

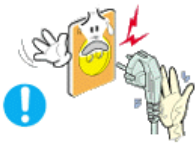


● **Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.




● **Utilizați numai ștechere și prize cu împământare.**

- O împământare neadecvată poate cauza șoc electric sau deteriorarea echipamentului.

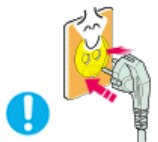


● **Conectați cablul de alimentare ferm, în așa fel încât să nu se poată desprinde.**

- O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

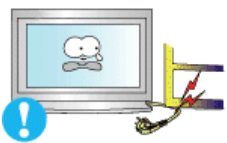

● **Nu îndoiți cablul și nu plasați obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

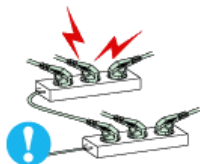

● **Nu conectați prea multe prelungitoare sau ștechere într-o singură priză.**

- Acest lucru poate cauza un incendiu.

[Semne de avertizare](#)

[Alimentare](#)

[Instalare](#)

[Întreținere](#)

[Altele](#)

● **Instalare**



Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluții chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecțiuni grave.



● **Amplasați monitorul într-un loc cu umiditate redusă și ferit de praf.**

- În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un șoc electric sau un incendiu.

● **Nu scăpați monitorul în timpul mutării acestuia.**



- Puteți să vă răniți sau să deteriorați aparatul.




- **Plasați monitorul pe o suprafață plată, astfel încât baza monitorului să nu depășească limita suprafeței.**

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.




- **Nu poziționați produsul pe o suprafață instabilă sau îngustă.**

- Poziționați produsul pe o suprafață netedă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

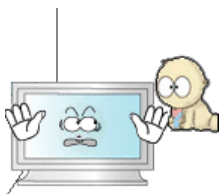

- **Nu poziționați produsul pe podea.**

- Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

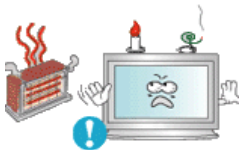

- **Evitați apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau țigări.**

- În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.



- **Evitați apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.**

- Topirea izolației poate conduce la electrocutare sau incendiu.



- **Nu instalați produsul în spații cu ventilație deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.**

- Orice creștere a temperaturii interne poate provoca incendiu.



- **Așezați cu atenție monitorul pe suprafața de lucru.**

- Exista riscul de a se deteriora sau strica.




- **Nu așezați monitorul cu fața în jos.**

- Suprafața tubului catodic se poate deteriora.



● **Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.**

- Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.

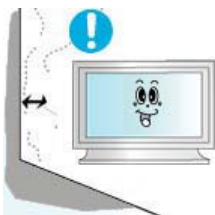

● **La instalarea produsului, asigurați-vă că respectați distanța minimă față de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.**

- Ventilația necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viață a componentelor și scade performanțele produsului.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare


**Întreținere**

Altele

● **Întreținere**



Curățați carcasa monitorului sau suprafața tubului catodic cu o cârpă moale, ușor umezită.

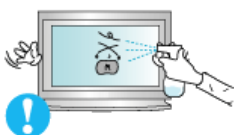

● **Nu pulverizați detergent direct pe monitor.**

- Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un șoc electric sau un incendiu.



● **Utilizați detergentul recomandat și o cârpă moale.**



● **În cazul în care ștecherul este prăfuit sau murdar, curățați-l bine cu o cârpă uscată.**

- Un contact murdar poate reprezenta pericol de șoc electric sau incendiu.



● **Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.**

- În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.



● **Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată.**

- Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.



● **O dată pe an contactați un Centru de Service sau un Centru de Clienți pentru o curățire interioară.**

- Păstrați interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecțiuni sau incendii.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

● **Altele**



● **Nu demontați capacul (sau spatele).**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
- Pentru service, adresați-vă personalului calificat.



● **Dacă monitorul dumneavoastră nu funcționează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectați-l imediat de la rețeaua de energie electrică și [contactați un dealer autorizat sau un service](#).**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



● **Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.**

- Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
- În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.



● **În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Contactați imediat un [Service Center \(Centru de Service\)](#).**

- Monitorul poate fi defect, poate cauza un șoc electric sau un incendiu.




● **Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.**

- Nerespectarea acestei cerințe, poate reprezenta pericol de șoc electric sau de incendiu.



● **Nu încercați să mutați monitorul trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

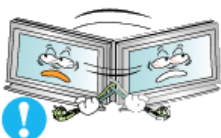

● **Nu mișcați monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



● **Nu acoperiți orificiile de ventilație ale carcasei monitorului .**

- O ventilație neadecvată poate cauza defecțiuni sau chiar un incendiu.



● **Nu puneți obiecte grele pe monitor**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



● **Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric, un incendiu sau vătămări.



● **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau bețe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căști sau în conectorii AV.**

- Riscați să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați. În cazul pătrunderii unor substanțe străine sau a apei în interiorul produsului, opriți produsul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați centrul de service.



● **Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.**


- Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).



● **Reglați rezoluția și frecvența la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deținut.**

- O rezoluție reglată greșit poate fi cauza unei calități nedorite a imaginii.

46 inch - 1360 X 768

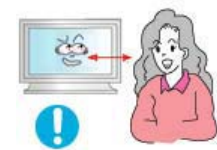

● **Vizionarea îndelungată de la o distanță prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.**



● **Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceți în fața monitorului, se recomandă să luați o pauză de 5 minute.**



● **Nu montați produsul pe o suprafață instabilă, denivelată sau supusă vibrațiilor.**

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locație supusă vibrațiilor poate scurta durata de viață a acestuia sau provoca un incendiu.





- **La mutarea monitorului, închideți și deconectați cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă și cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.**

- Dacă nu l-ați deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau șoc electric.



- **Asigurați-vă că deplasarea produsului este efectuată de mai multe persoane.**

- Scăparea produsului poate conduce la defecțiuni sau la vătămări fizice.



- **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea deteriora agățându-se de el.**

- Căderea produsului poate provoca vătămări fizice și chiar deces.



- **Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, păstrați produsul neconectat.**

- În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităților sau din cauza izolației deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.




- **Nu așezați lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.**

- Copiii ar putea încerca să se cațere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.



- **Când scoateți bateriile din telecomandă, asigurați-vă că acestea nu sunt înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor**

- Consultați imediat doctorul dacă acestea sunt înghițite.

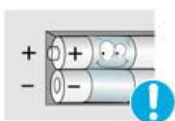

- **La înlocuirea bateriilor, plasați-le în poziția corectă în funcție de polaritatea +/-, după cum este indicat pe suportul bateriilor.**

- Polaritatea incorectă poate cauza defectarea bateriei sau scurgerea conținutului, și poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).



- **Utilizați numai tipul de baterii standard specificate. Nu utilizați împreună baterii noi și folosite.**

- Acest lucru cauzează defectarea bateriei sau scurgerea conținutului, și poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).



- **Bateriile (și acumulatorii) nu sunt deșeuri obișnuite și trebuie returnate în scopul reciclării. Clientul este responsabil pentru returnarea bateriei sau acumulatorului uzat în scopul reciclării.**

- Puteți returna bateria sau acumulatorul uzat la un centru de reciclare public sau la un magazin care comercializează același tip de baterii sau acumulatori.





[Despachetarea](#) | [Partea frontală](#) | [Partea din spate](#) | [Telecomanda](#) | [Configurare mecanică](#)

Asigurați-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.  
Dacă unul dintre ele lipsește, [contactați furnizorul](#).  
Pentru cumpărarea componentelor opționale, [contactați furnizorul local](#).



Nu poziționați produsul pe podea.



## Despachetarea



Monitorul



## Manuală



Ghid instalare rapidă



Certificat de garanție  
(Nu este disponibil pentru toate regiunile)



Ghidul utilizatorului, software  
MDC, software Natural Color,  
software MagicNet



## Cablu



Cablul D-Sub




Cablul de alimentare



Cablul pentru boxe

---

Comercializat separat

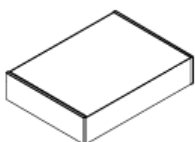


Kit de montare pe perete



Set de boxe



KIT pentru suport



Cablul DVI



Cablul LAN

---


Altele



Telecomanda



Baterii (AAA X 2)

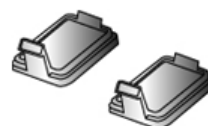

Înveliș orificiu




Jack adaptor BNC - RCA



Semi-suport

Partea frontală



- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. MENU  | 6. PIP                       |
| 2. Butonul Navigare (Butonul Sus-Jos)                      | 7. Butonul de Pornit/Oprit   |
| 3. Butonul Reglare (Butonul Stânga-Dreapta)/ Butonul Volum | 8. Indicatorul de alimentare |
| 4. ENTER   | 9. Senzor Telecomandă        |
| 5. SOURCE  |                              |

#### 1. MENU

Utilizați acest buton pentru intrarea sau ieșirea din meniul afișat pe ecran sau pentru închiderea meniului de reglare al ecranului.

#### 2. Butonul Navigare (Butonul Sus-Jos)

Se deplasează vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. În Modul TV, selectează canalele TV.

#### 3. Butonul Reglare (Butonul Stânga-Dreapta)/ Butonul Volum

Se deplasează orizontal de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. De asemenea reglează volumul audio.

#### 4. ENTER

Se utilizează la selectarea meniului OSD

#### 5. SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

Pentru a comuta între modurile de Ecran:

[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO] → [Component] → [MagicNet]

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

#### 6. PIP

Apăsați butonul PIP pentru a comuta ecranul PIP pe On/Off.

Pe ecran, nu pot fi suprapuse mai multe formate PIP, deoarece BNC și această componentă utilizează același terminal.

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

• **PC / DVI** : AV / S-Video / Component Mod

• **BNC** : AV / S-Video Mod

• **AV / S-Video** : PC / BNC / DVI Mod

• **Component** : PC / DVI Mod

#### 7. Butonul de Pornit/Oprit

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

#### 8. Indicatorul de alimentare

Acest indicator luminează continuu în culoarea verde în timpul funcționării normale și clipește o singură dată tot pe culoarea verde, când monitorul salvează setările efectuate.

#### 9. Senzor Telecomandă

Îndreptați telecomanda înspre acest punct de pe monitor.




Consultați secțiunea [PowerSaver](#) descrisă în manual pentru mai multe informații cu privire la funcția de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

## Partea din spate



Pentru detalii despre conectarea cablurilor, consultați [Connecting Cables \(Conectare cabluri\)](#) din Setup (Configurare).


Configurația părții din spate a monitorului poate varia ușor în funcție de modelul monitorului.

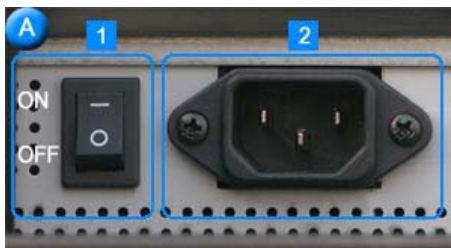


1. **POWER SW**  
(Comutator Power Pornire/Oprire): Pornește sau oprește monitorul.
2. **POWER IN**  
(Port de alimentare): Cablu de alimentare, conectează monitorul la priză.



3. **RS232C OUT/IN (PORT Serial RS232C)**: Port de programare MDC (Multiple Display Control)
4. **DVI IN(HDCP) (Conectorul PC Video)**  
: Utilizarea cablului DVI (DVI-D to DVI-D) – DVI (PC digital)
5. **PC IN(RGB) (Conectorul PC Video)**  
: Utilizarea cablului D-Sub (15 pin D-Sub) - PC (PC analogic)
6. **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Conector Audio PC/DVI/BNC (Intrare))**

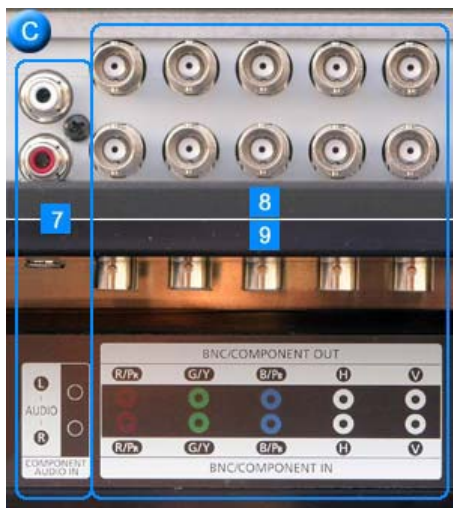

7. **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Conector Component Audio (Intrare))**
8. **BNC/COMPONENT OUT (Conector BNC/Component(leșire))**
  - Conexiune BNC (PC analogic): conectare port R, G, B, H, V
  - Conector Component: conectare port Pr, Y, Pb
9. **BNC/COMPONENT IN (Conector BNC/Component(Intrare))**

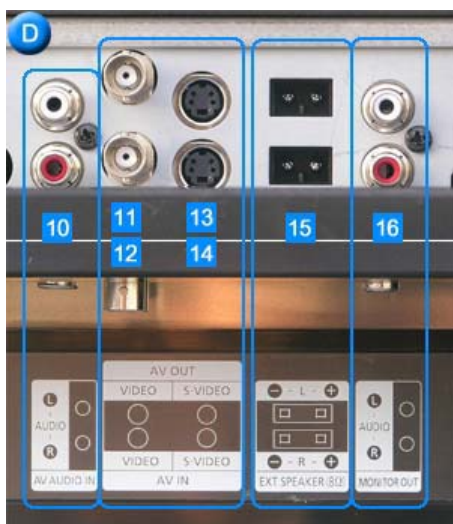

10. **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Conector Audio Monitor) (Intrare)**
11. **AV OUT [VIDEO](Conector VIDEO) : Modul AV (leșire)**
12. **AV IN [VIDEO](Conector VIDEO) (Intrare)**
13. **AV OUT [S-VIDEO](Conector S-Video) : Modul S-Video (leșire)**
14. **AV IN [S-VIDEO](Conector S-Video) (Intrare)**
15. **EXT SPEAKER(8 Ω) (Boxă EXT (8 Ω))**
16. **MONITOR OUT [L-AUDIO-R](Conector Audio Monitor) (leșire)**
  - MONITOR OUT (leșire audio): conectori PC, DVI, BNC.



Numărul de monitoare care se pot conecta la loop-out diferă în funcție de cablu, sursă de semnal, etc.  
Cu un cablu ecranat sau o sursă de semnal puternică, se pot conecta zece monitoare.




#### 17. LAN (Conexiune LAN)

(MS Internet Explorer)

#### 18. USB (Conexiune USB)

(Tastatură / Mouse, compatibil cu dispozitive de stocare de mare capacitate.)

#### 19. DIGITAL AUDIO OUT (Conector Audio Digital)

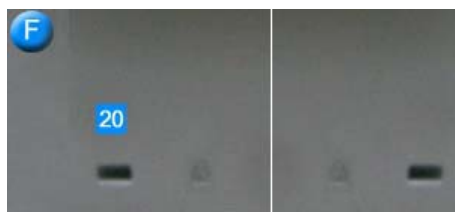

#### 20. Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)

**Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.**



Consultați secțiunea [Conectarea monitorului](#) pentru mai multe informații privitoare la cablurile de conectare.

## Telecomanda

Performanțele telecomenzii pot fi afectate de alte aparate electronice care funcționează în apropierea monitorului, (ca de exemplu un televizor), cauzând funcționarea defectuoasă a acestuia, datorită interferențelor cu alte frecvențe.



1. ON / OFF
  2. MAGICNET
  3. MDC
  4. LOCK
  5. Butoane MagicNet
  6. +100
  7. VOL
  8. MUTE
  9. AUTO
  10. MENU
  11. ENTER
  12. PRE-CH
  13. CH/PAGE
  14. SOURCE
  15. INFO
  16. EXIT
  17. Butoane Sus-Jos, Stânga-Dreapta
  18. P.MODE (M/B)
  19. STILL
  20. BBE
  21. MTS
  22. PIP
  23. SOURCE
  24. SIZE
  25. SWAP
  26. ◀◀
  27. ■
  28. ▶▶
  29. ▶▶
- ❖ Telecomanda MagicNet

#### 1.ON / OFF

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

#### 2.MAGICNET

Buton de lansare rapidă MagicNet.

#### 3.MDC

Buton de lansare rapidă MDC.

#### 4.LOCK

Acest buton va activa sau dezactiva toate tastele funcționale atât pentru telecomandă, cât și pentru monitor, cu excepția butoanelor Power (Alimentare) și LOCK.

#### 5.Butoane MagicNet

- Utilizați aceste butoane pentru MagicNet.

- Alphabet/ Number (Alfanumerice): Aceste butoane se utilizează la introducerea adresei unui site Web.
- DEL (Ștergere): Se utilizează pentru Back Space.
- SYMBOL (Simbol): Acesta se utilizează la introducerea semnelor.(.O\_ -:/)
- Enter (Intrare): Se utilizează la introducerea unor date.

#### 6.+100

Apăsați pentru a selecta canalele peste 100.

De exemplu, pentru a selecta canalul 121, apăsați „+100”, apoi apăsați „2” și „1”.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.

#### 7.VOL



Reglează volumul audio.

>>[Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)

#### 8.MUTE

Temporar, sunetul audio este oprit (mut).

Sunetul revine dacă se apasă MUTE sau - VOL + în modul Mut.

#### 9.AUTO

Reglează automat afișajul pe ecran.(PC)

#### 10.MENU

Utilizați acest buton pentru intrarea sau ieșirea din meniul afișat pe ecran sau pentru închiderea meniului de reglare al ecranului.

#### 11.ENTER

Activează o opțiune selectată din meniu.

#### 12.PRE-CH

Acest buton se utilizează pentru a reveni la canalul imediat precedent.

- **Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.**

#### 13.CH/PAGE

În Modul TV, selectează canalele TV.

- **Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.**

#### 14.SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

#### 15.INFO

Informațiile curente despre imagine sunt afișate în partea stângă sus a ecranului.

#### 16.EXIT

Ieșiți din ecranul de meniu.

#### 17.Butoane Sus-Jos, Stânga-Dreapta

Se deplasează orizontal sau vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu.

#### 18.P.MODE (M/B)

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afișează modul curent.

##### **AV / S-Video / Component Mode : P.MODE( Picture Mode )**

Monitorul are patru setări de imagine automate presetate din fabrică.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modulele preconfigurate disponibile.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

##### **PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )**

MagicBright™ este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modulele preconfigurate disponibile.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

#### 19.STILL

Apăsați o dată butonul pentru a opri ecranul. Apăsați din nou pentru deblocare.

#### 20.BBE

Recreează sunetul natural și îmbunătățește claritatea sunetului prin intensificarea frecvențelor înalte și joase.

Astfel, sunetele înalte sunt mai clare, cu detalii fine, în timp ce sunetele joase sunt bine definite și bogate armonice.

#### 21.MTS

Puteți selecta modul MTS (Multichannel Television Stereo – Stereo TV Canale Multiple)

• Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program – Program Audio Separat)

Setați 'MTS' pe ON pentru a selecta Mono, Stereo sau SAP.

- **Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.**

#### 22.PIP

Apăsați butonul PIP pentru a comuta ecranul PIP pe On/Off.

#### 23.SOURCE

Selectează sursa Video.(PIP)

#### 24.SIZE

Puteți comuta Dimensiunea Imaginii.

**25. SWAP**

Comutare între conținutul imaginii principale și PIP.

Imaginea din fereastra PIP va apărea pe ecranul principal, iar imaginea de pe ecranul principal va apărea în fereastra PIP.

**26. ⏮**

Derulare înapoi

**27. ■**

Oprire

**28. ⏸**

Redare / Întrerupere

**29. ⏭**

Derulare rapidă înainte



**Despachetarea** | Partea frontală | Partea din spate | Telecomanda | Configurare mecanică

Asigurați-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.  
Dacă unul dintre ele lipsește, [contactați furnizorul](#).  
Pentru cumpărarea componentelor opționale, [contactați furnizorul local](#).



Nu poziționați produsul pe podea.



## Despachetarea



Monitorul



## Manuală



Ghid instalare rapidă



**Certificat de garanție**  
(Nu este disponibil pentru toate regiunile)



**Ghidul utilizatorului, software MDC, software Natural Color**



## Cablu



Cablul D-Sub




Cablul de alimentare



Cablul pentru boxe

---

Comercializat separat

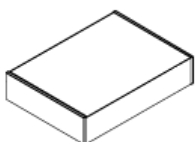


Kit de montare pe perete



Set de boxe



KIT pentru suport



Cablul DVI

---


Altele



Telecomanda



Baterii (AAA X 2)

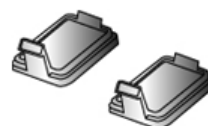

Înveliș orificiu




Jack adaptor BNC - RCA



Semi-suport

Partea frontală



- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. MENU  | 6. PIP                       |
| 2. Butonul Navigare (Butonul Sus-Jos)                      | 7. Butonul de Pornit/Oprit   |
| 3. Butonul Reglare (Butonul Stânga-Dreapta)/ Butonul Volum | 8. Indicatorul de alimentare |
| 4. ENTER   | 9. Senzor Telecomandă        |
| 5. SOURCE  |                              |

#### 1. MENU

Utilizați acest buton pentru intrarea sau ieșirea din meniul afișat pe ecran sau pentru închiderea meniului de reglare al ecranului.

#### 2. Butonul Navigare (Butonul Sus-Jos)

Se deplasează vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. În Modul TV, selectează canalele TV.

#### 3. Butonul Reglare (Butonul Stânga-Dreapta)/ Butonul Volum

Se deplasează orizontal de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. De asemenea reglează volumul audio.

#### 4. ENTER

Se utilizează la selectarea meniului OSD

#### 5. SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

Pentru a comuta între modurile de Ecran:

[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO] → [Component]

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

#### 6. PIP

Apăsați butonul PIP pentru a comuta ecranul PIP pe On/Off.

Pe ecran, nu pot fi suprapuse mai multe formate PIP, deoarece BNC și această componentă utilizează același terminal.

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

• **PC / DVI** : AV / S-Video / Component Mod

• **BNC** : AV / S-Video Mod

• **AV / S-Video** : PC / BNC / DVI Mod

• **Component** : PC / DVI Mod

#### 7. Butonul de Pornit/Oprit

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

#### 8. Indicatorul de alimentare

Acest indicator luminează continuu în culoarea verde în timpul funcționării normale și clipește o singură dată tot pe culoarea verde, când monitorul salvează setările efectuate.

#### 9. Senzor Telecomandă

Îndreptați telecomanda înspre acest punct de pe monitor.




Consultați secțiunea [PowerSaver](#) descrisă în manual pentru mai multe informații cu privire la funcția de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

## Partea din spate



Pentru detalii despre conectarea cablurilor, consultați [Connecting Cables \(Conectare cabluri\)](#) din Setup (Configurare).

Configurația părții din spate a monitorului poate varia ușor în funcție de modelul monitorului.

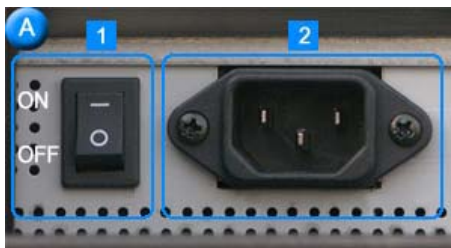

1. **POWER SW**  
(Comutator Power Pornire/Oprire): Pornește sau oprește monitorul.
2. **POWER IN**  
(Port de alimentare): Cablu de alimentare, conectează monitorul la priză.



3. **RS232C OUT/IN (PORT Serial RS232C)**: Port de programare MDC (Multiple Display Control)
4. **DVI IN(HDCP) (Conectorul PC Video)**  
: Utilizarea cablului DVI (DVI-D to DVI-D) – DVI (PC digital)
5. **PC IN(RGB) (Conectorul PC Video)**  
: Utilizarea cablului D-Sub (15 pin D-Sub) - PC (PC analogic)
6. **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Conector Audio PC/DVI/BNC (Intrare))**



7. **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Conector Component Audio (Intrare))**
8. **BNC/COMPONENT OUT (Conector BNC/Component(ieșire))**
  - Conexiune BNC (PC analogic): conectare port R, G, B, H, V
  - Conector Component: conectare port P<sub>R</sub>, Y, P<sub>B</sub>
9. **BNC/COMPONENT IN (Conector BNC/Component(Intrare))**




10. **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Conector Audio Monitor) (Intrare)**
11. **AV OUT [VIDEO](Conector VIDEO) : Modul AV (Ieșire)**
12. **AV IN [VIDEO](Conector VIDEO) (Intrare)**
13. **AV OUT [S-VIDEO](Conector S-Video) : Modul S-Video (Ieșire)**
14. **AV IN [S-VIDEO](Conector S-Video) (Intrare)**
15. **EXT SPEAKER(8 Ω) (Boxă EXT (8 Ω))**
16. **MONITOR OUT [L-AUDIO-R](Conector Audio Monitor) (Ieșire)**
  - MONITOR OUT (Ieșire audio): conectori PC, DVI, BNC.



Numărul de monitoare care se pot conecta la loop-out diferă în funcție de cablu, sursă de semnal, etc.

Cu un cablu ecranat sau o sursă de semnal puternică, se pot conecta zece monitoare.

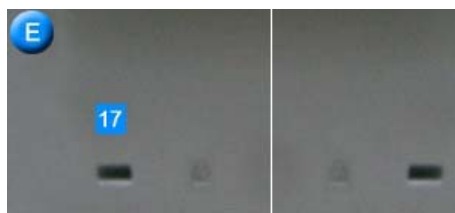

#### 17. Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)

**Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.**






Consultați secțiunea [Conectarea monitorului](#) pentru mai multe informații privitoare la cablurile de conectare.

[Despachetarea](#) | [Partea frontală](#) | [Partea din spate](#) | **[Telecomanda](#)** | [Configurație mecanică](#)

## ● Telecomanda

Performanțele telecomenzii pot fi afectate de alte aparate electronice care funcționează în apropierea monitorului, (ca de exemplu un televizor), cauzând funcționarea defectuoasă a acesteia, datorită interferențelor cu alte frecvențe.

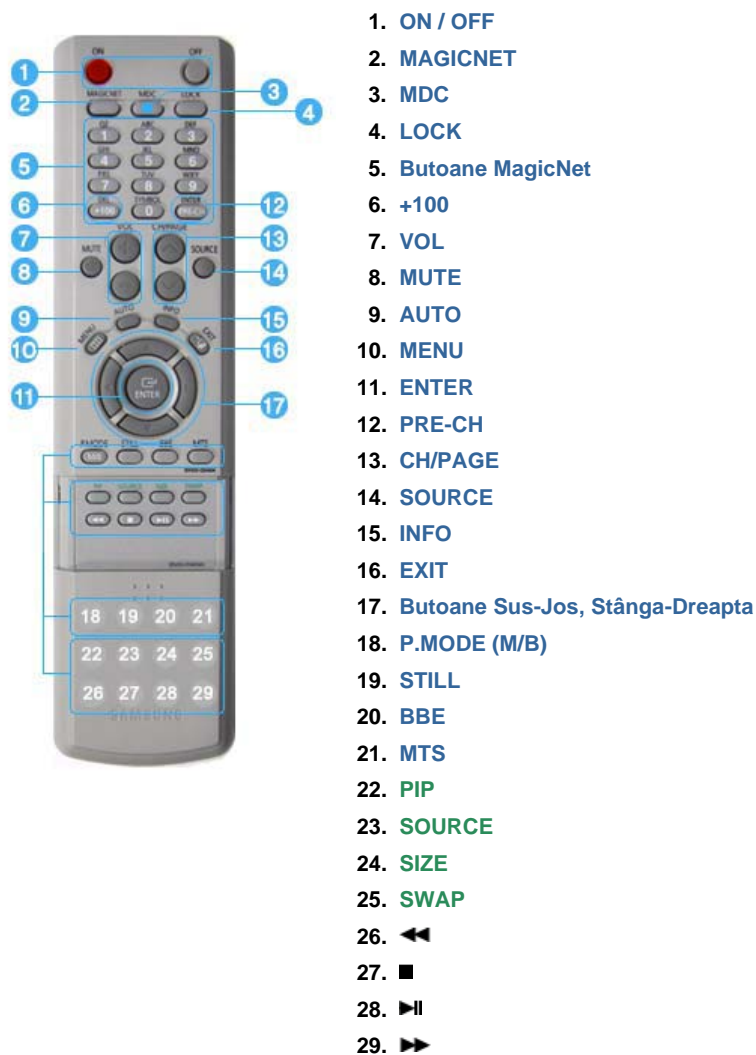

### 1.ON / OFF

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

## 2.MAGICNET

Buton de lansare rapidă MagicNet.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.

## 3.MDC

Buton de lansare rapidă MDC.

## 4.LOCK

Acest buton va activa sau dezactiva toate tastele funcționale atât pentru telecomandă, cât și pentru monitor, cu excepția butoanelor Power (Alimentare) și LOCK.

## 5.Butoane MagicNet

- Utilizați aceste butoane pentru MagicNet.

- Alphabet/ Number (Alfanumerice): Aceste butoane se utilizează la introducerea adresei unui site Web.
- DEL (Ștergere): Se utilizează pentru Back Space.
- SYMBOL (Simbol): Acesta se utilizează la introducerea semnelor.(O\_-:/)
- Enter (Intrare): Se utilizează la introducerea unor date.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.

## 6.+100

Apăsați pentru a selecta canalele peste 100.

De exemplu, pentru a selecta canalul 121, apăsați „+100”, apoi apăsați „2” și „1”.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.

## 7.VOL

Reglează volumul audio.

>>[Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)

## 8.MUTE

Temporar, sunetul audio este oprit (mut).

Sunetul revine dacă se apasă MUTE sau - VOL + în modul Mut.

## 9.AUTO

Reglează automat afișajul pe ecran.(PC)

## 10.MENU

Utilizați acest buton pentru intrarea sau ieșirea din meniul afișat pe ecran sau pentru închiderea meniului de reglare al ecranului.

## 11.ENTER

Activează o opțiune selectată din meniu.

## 12.PRE-CH

Acest buton se utilizează pentru a reveni la canalul imediat precedent.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.

## 13.CH/PAGE

În Modul TV, selectează canalele TV.

- Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.

## 14.SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

## 15.INFO

Informațiile curente despre imagine sunt afișate în partea stângă sus a ecranului.

## 16.EXIT

Ieșe din ecranul de meniu.

## 17.Butoane Sus-Jos, Stânga-Dreapta

Se deplasează orizontal sau vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu.

## 18.P.MODE (M/B)

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afișează modul curent.

**AV / S-Video / Component Mode : P.MODE( Picture Mode )**

Monitorul are patru setări de imagine automate presetate din fabrică.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modulele preconfigurate disponibile.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

**PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )**

MagicBright™ este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

**19.STILL**

Apăsați o dată butonul pentru a opri ecranul. Apăsați din nou pentru deblocare.

**20.BBE**

Recrează sunetul natural și îmbunătățește claritatea sunetului prin intensificarea frecvențelor înalte și joase.

Astfel, sunetele înalte sunt mai clare, cu detalii fine, în timp ce sunetele joase sunt bine definite și bogate armonic.

**21.MTS**

Puteți selecta modul MTS (Multichannel Television Stereo – Stereo TV Canale Multiple)

- Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program – Program Audio Separat)

Setați 'MTS' pe ON pentru a selecta Mono, Stereo sau SAP.

- **Această funcție nu este disponibilă pentru acest monitor.**

**22.PIP**

Apăsați butonul PIP pentru a comuta ecranul PIP pe On/Off.

**23.SOURCE**

Selectează sursa Video.(PIP)

**24.SIZE**

Puteți comuta Dimensiunea Imaginii.

**25.SWAP**

Comutare între conținutul imaginii principale și PIP.

Imaginea din fereastra PIP va apărea pe ecranul principal, iar imaginea de pe ecranul principal va apărea în fereastra PIP.

**26.◀◀**

Derulare înapoi

**27.■**

Oprire


**28.▶▶**

Redare / Întrerupere


**29.▶▶▶**

Derulare rapidă înainte


1. Configurație mecanică

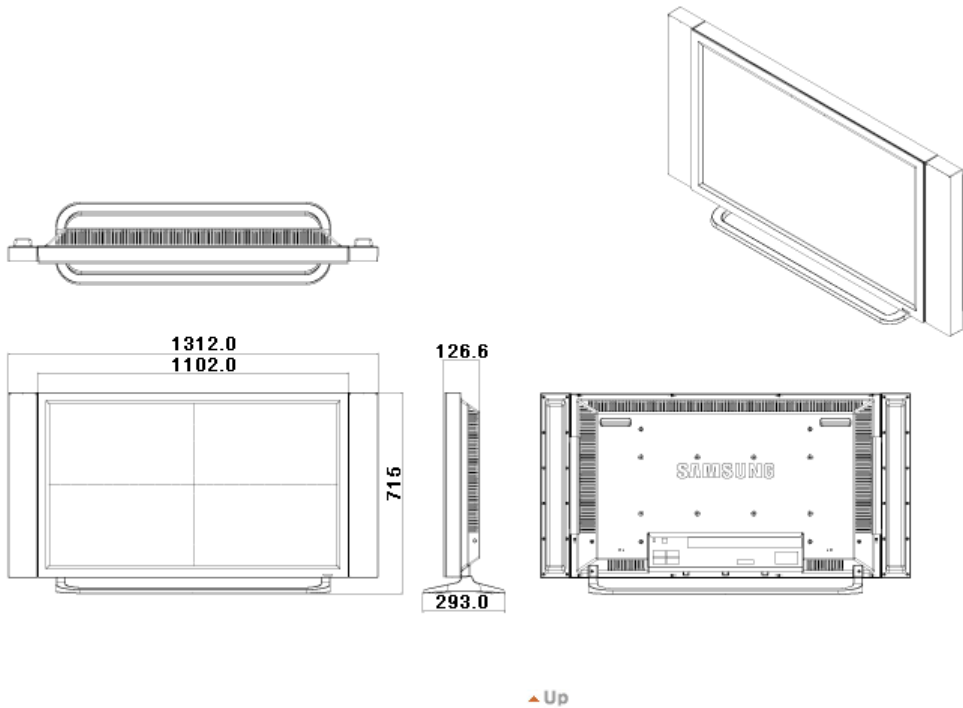

2. Cap de interceptie

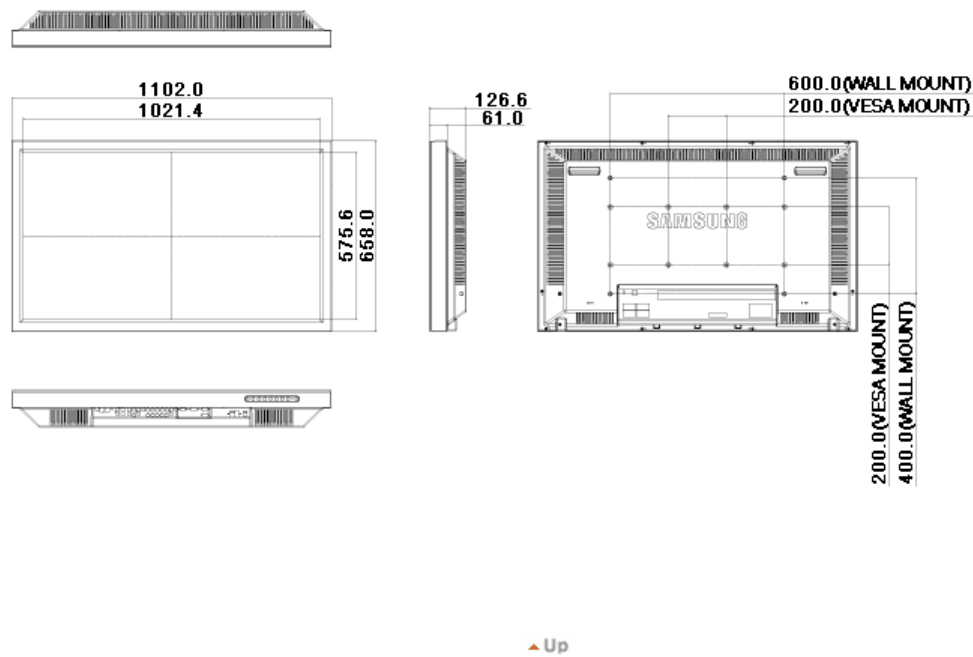


### 3. Suport

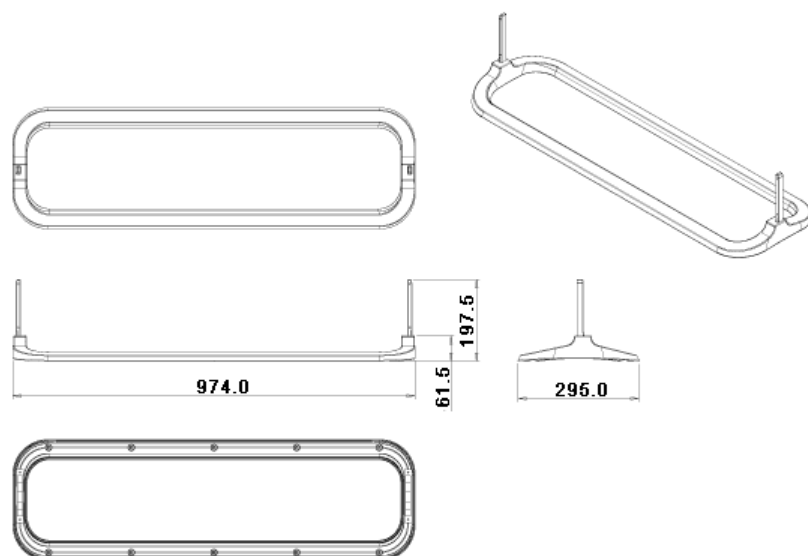

▲ Up


### 4. Difuzor

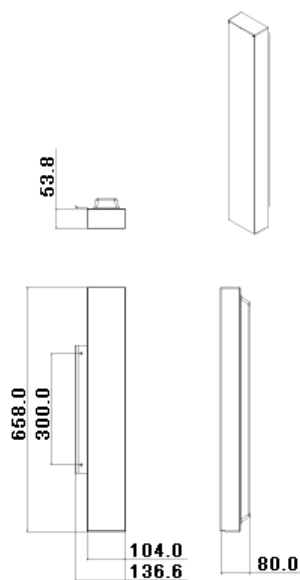


▲ Up

### 5. Instalarea suportului VESA

- Dacă instalați VESA, verificați compatibilitatea cu standardele internaționale VESA.
- Achiziționarea suportului VESA și informații despre instalare: Vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor Samsung pentru a efectua o comandă. După efectuarea comenzii, la sediul dvs. se vor prezenta tehnicieni profesioniști care vor instala suportul.
- Pentru a deplasa monitorul LCD, sunt necesare cel puțin 2 persoane.
- Samsung nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea produsului sau vătămări produse la instalare din cauza clientului.

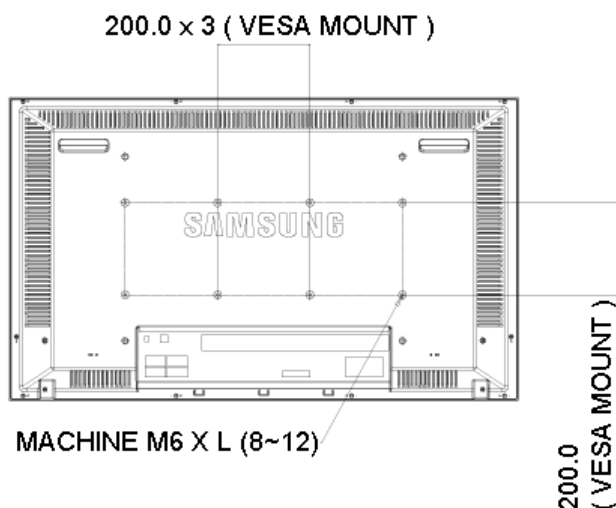

 Pentru fixarea suportului pe perete, utilizați numai șuruburi cu diametrul de 6 mm și lungimea între 8 și 12 mm.


▲ Up

## 6. Instalarea suportului de perete

- Apelați la un tehnician pentru instalarea suportului de perete.
- Compania Samsung Electronics nu este responsabilă pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămarea clienților, în cazul în care instalarea este efectuată de client.
- Acest produs este conceput pentru instalarea pe pereți din ciment. Este posibil ca produsul să devină instabil atunci când este instalat pe plastic sau lemn.

## Componente

Utilizați numai componentele și accesoriile livrate împreună cu produsul.

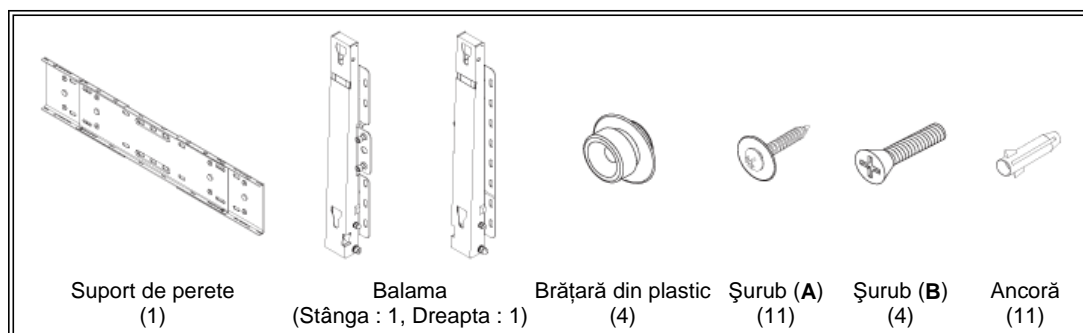


## Asamblarea suportului de perete

1


Inserați și strângeți șurubul prizonier în direcția indicată de săgeată.  
Apoi, montați suportul pe perete.

- A. Șurub prizonier
- B. Suport de perete
- C. Balama (Stânga)
- D. Balama (Dreapta)

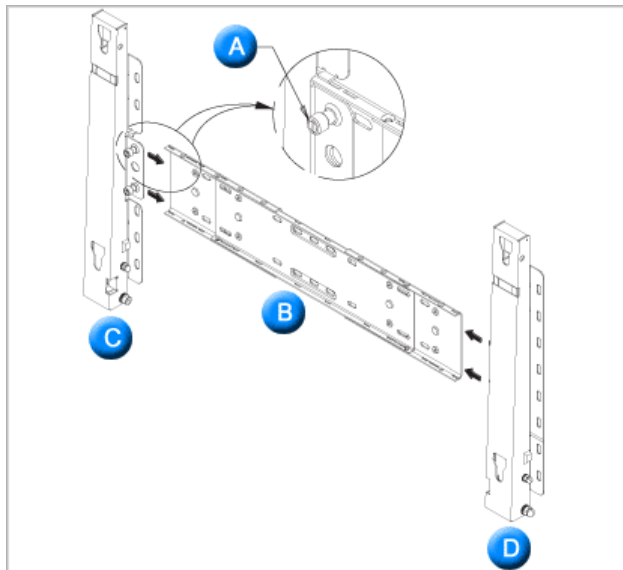

Aveți două balamale (stângă și dreaptă). Utilizați-o pe cea corectă.


2

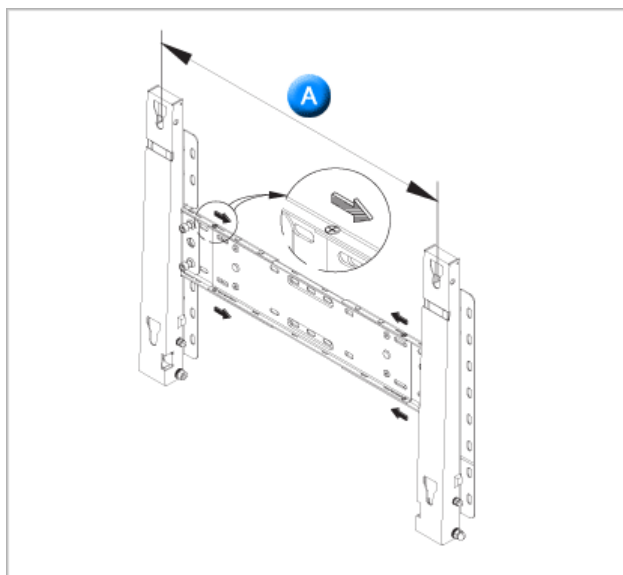

Înainte de a găuri peretele, verificați dacă distanța dintre cele două găuri de prindere de pe spatele produsului este corectă. Dacă distanța este prea mare sau prea mică, reglați-o slăbind în prealabil toate cele 4 șuruburi de pe suport (sau o parte dintre acestea).

A. Distanța dintre cele două găuri de prindere

3

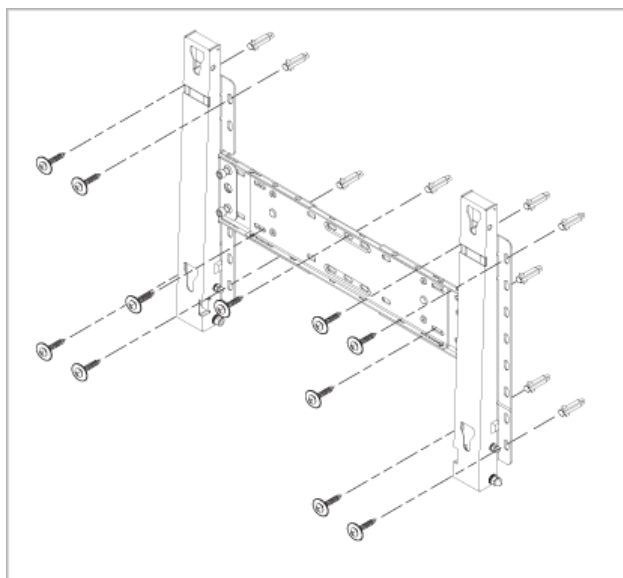

Verificați diagrama de instalare și marcați pozițiile găurilor pe perete. Utilizați un burghiu de 5,0 mm pentru a efectua găuri cu adâncimea de 35 de mm. Fixați fiecare ancoră în gaura corespunzătoare. Suprapuneți găurile suportului și balamalelor peste găurile ancorelor corespunzătoare, apoi introduceți și strângeți cele 11 șuruburi A.




### Pentru a monta produsul pe suportul de perete

Forma produsului poate să difere în funcție de model. (Montarea brățărilor din plastic și a șuruburilor este identică)




1

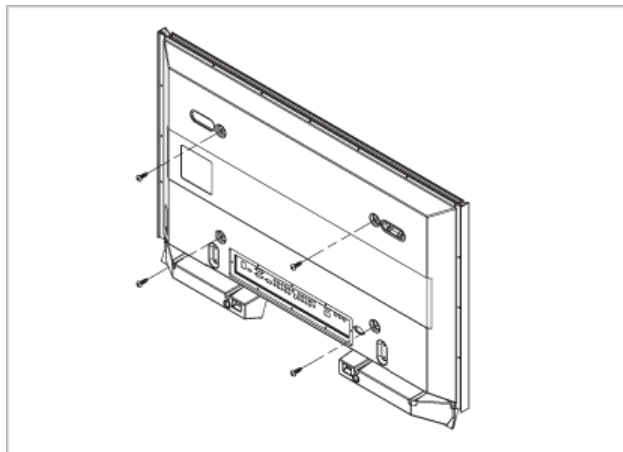

Scoateți cele 4 șuruburi de pe spatele produsului.

2

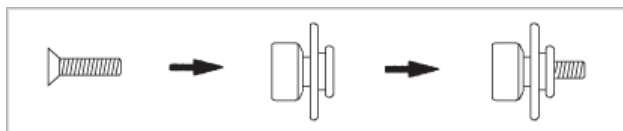


Introduceți șurubul **B** în brățara din plastic.




1. Montați produsul pe suportul de perete și asigurați-vă că este bine fixat în brățelele din plastic din stânga și din dreapta.
2. Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în găuri atunci când instalați produsul pe suport.
3. Asigurați-vă că suportul de perete este fixat corespunzător pe perete, altfel produsul riscă să se deplaseze după instalare.

3

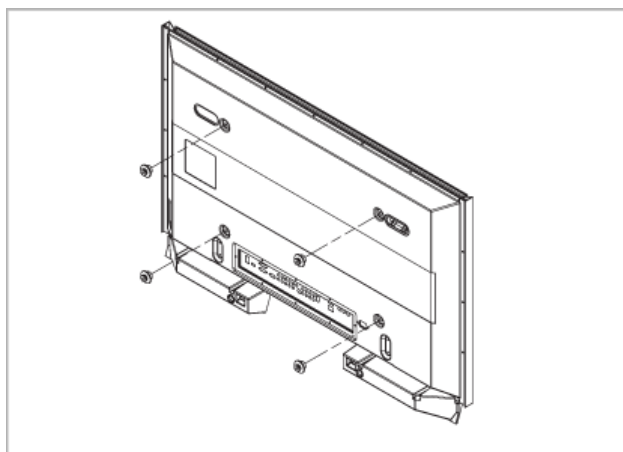

Strângeți cele 4 șuruburi indicate în etapa 2 (brățară din plastic + șurub **(B)**)) în găurile din spatele produsului.

4

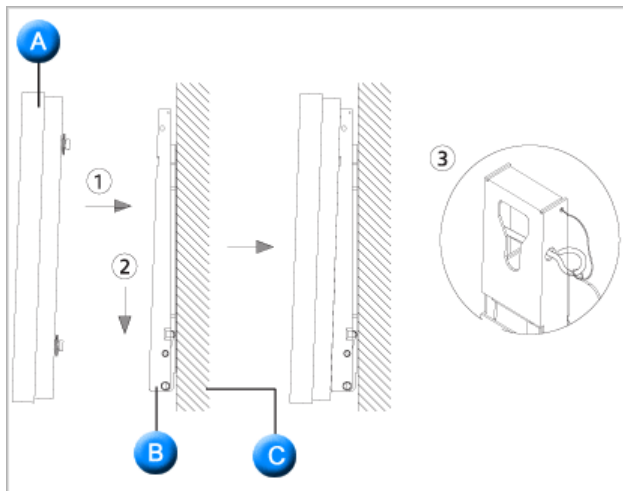


Scoateți știftul de siguranță (3) și introduceți cei 4 suportți ai produsului în găurile corespunzătoare ale suportului (1). Apoi, așezați produsul (2) astfel încât să fie bine fixat pe suport. În acest scop, nu uitați să reinserați și să strângeți știftul de siguranță(3).

- A. Monitorul și suportul  
B. Suport de perete  
C. Perete




### Reglarea unghiului suportului de perete

Reglați unghiul suportului la -2° înainte de a-l instala pe perete.

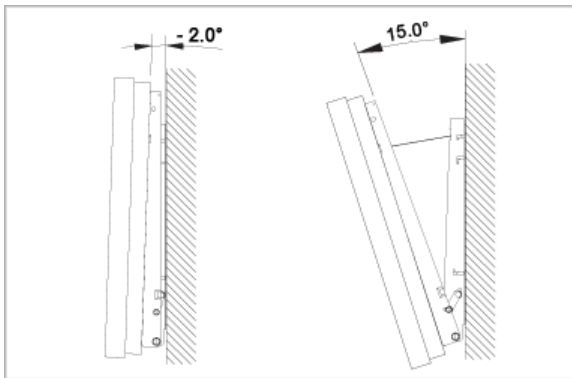

1. Montați produsul pe suportul de perete.
2. Prindeți produsul de deasupra, din centru și trageți-l spre înainte (în direcția indicată de săgeată) pentru a regla unghiul. (Consultați ilustrația din dreapta)
3. Puteți să reglați unghiul suportului între  $-2^\circ$  și  $15^\circ$ .

▲ Up

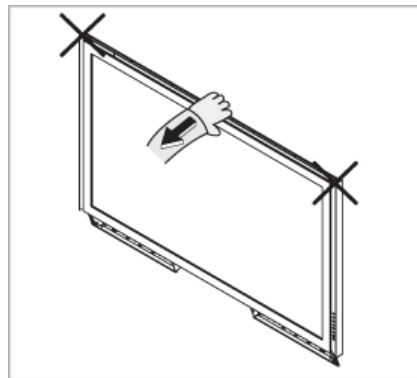

Întotdeauna, prindeți produsul de deasupra, din centru. Nu trageți produsul din partea dreaptă sau din partea stângă pentru a regla unghiul.



Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului

MDC

Natural Color

MagicNet

## Instalarea kitului pentru suport



Trebuie utilizate numai șuruburile furnizate.



Samsung Electronics nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea altei baze în afara celei specificate.

### 1. Instalarea semi-suportului

1



2



Suportul din stânga

Suportul din dreapta



Poziționați eticheta "CAUTION" în spate.

3




- Se utilizează un înveliș protector pentru a proteja orificiul din partea inferioară a monitorului, unde se introduce suportul. Când atașați semi-suportul furnizat sau kitul pentru suport (vândut separat), îndepărtați acest înveliș protector, iar când fixați kitul de montare pe perete, acoperiți orificiul cu un 'înveliș orificiu'.

2. Instalați suportul din stânga și pe cel din dreapta.
3. Amplasați suportul în orificiul din partea inferioară a monitorului.  
Introduceți șurubul în orificiul indicat și strângeți. (M4 × L15)



Acest stativ este destinat ajustării unghiului ecranului. Compania nu poate fi considerată responsabilă pentru problemele cauzate de utilizarea acestui stativ. Nu utilizați produsul drept suport pentru așezarea altor obiecte.

## 2. Instalarea kitului pentru suport (vândut separat)

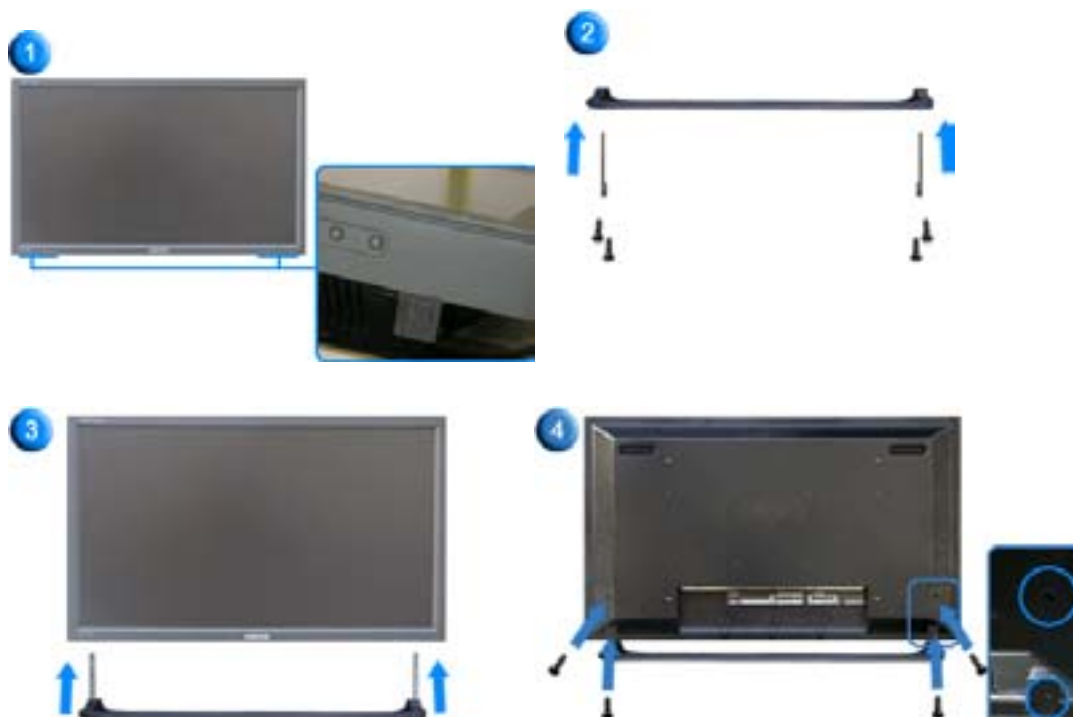

1. Se utilizează un înveliș protector pentru a proteja orificiul din partea inferioară a monitorului, unde se introduce suportul. Când atașați semi-suportul furnizat sau kitul pentru suport (vândut separat), îndepărtați acest înveliș protector, iar când fixați kitul de montare pe perete, acoperiți orificiul cu un 'înveliș orificiu'.
2. Asigurați-vă că montați părțile componente în direcția și locul potrivite. (M4 × L15)
3. Amplasați suportul în orificiul din partea inferioară a monitorului.
4. Introduceți șurubul în orificiul indicat și strângeți. (M4 × L15)

Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului

MDC

Natural Color

MagicNet




La monitor pot fi conectate dispozitive de intrare AV, cum ar fi DVD-uri, VCR-uri sau camere video, precum și calculatorul dvs. Pentru detalii despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați Comenzile utilizatorului din Reglarea monitorului.

[Conectarea la un calculator](#) | [Conectarea la un VCR](#) | [Conectarea la un DVD Player](#) | [Conectarea unei camere video](#)

[Conectarea unui Set Top Box DTV](#) | [Conectarea boxelor](#) | [Conectarea la un sistem audio](#)

[Conectarea cablului LAN](#) | [Conectarea USB](#) | [Conectarea sistemului audio digital](#)

## 1. Conectarea la un calculator

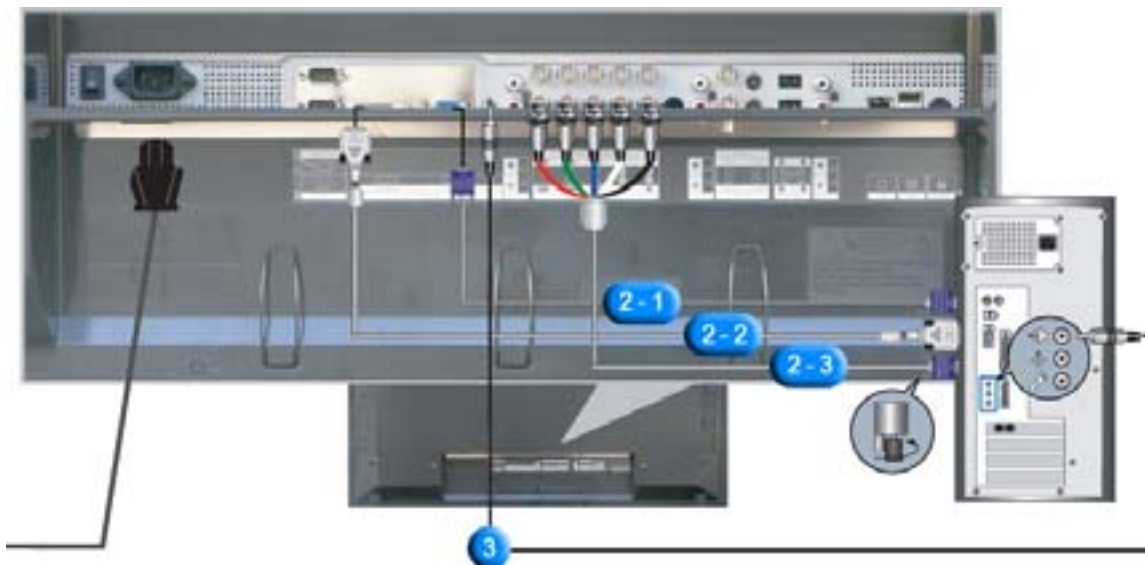

1. Conectați cablul de alimentare al monitorului la portul de alimentare din spatele monitorului. Porniți monitorul.

2. Există 3 moduri de conectare a cablului de semnal la monitor. Alegeți unul din următoarele moduri:

**2-1.** Utilizarea conectorului D-sub (analogic) de pe cardul video.  
Conectați cablul de semnal la portul RGB, cu 15 pini din partea din spate a monitorului.



**2-2.** Utilizarea conectorului DVI (digital) la cardul video.  
Conectați cablul DVI la portul DVI(HDCP) din partea din spate a monitorului.



**2-3.** Utilizarea conectorului BNC (analogic) de pe cardul video.  
Conectați cablul BNC la **BNC/COMPONENT IN - port R, G, B, H, V** în partea din spate a monitorului.






Cablul DVI sau BNC este opțional.

3. Conectați cablul audio al monitorului la portul audio din spatele monitorului.
4. Porniți atât calculatorul, cât și monitorul.



Pentru a cumpăra piese opționale, contactați un [centrul de service](#) local al Samsung Electronics.

## 2. Conectarea la un VCR

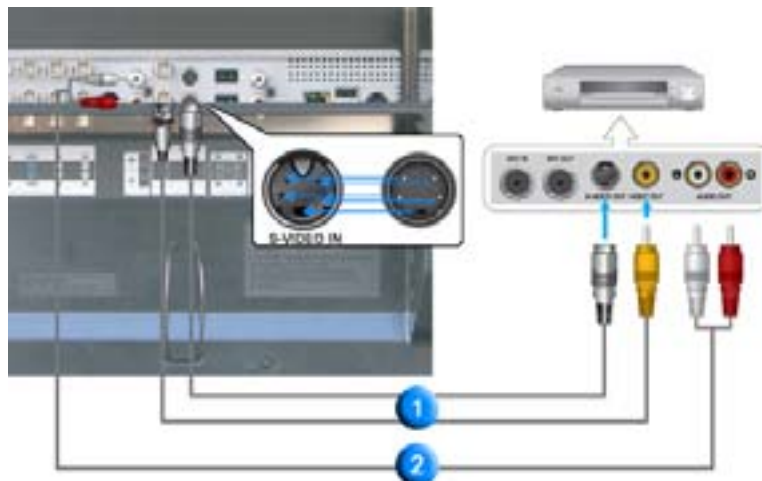


1. Dispozitivele de intrare AV, cum ar fi VCR-uri sau camere video, sunt conectate la **AV IN [VIDEO]** sau la **AV IN [S-VIDEO]** ale monitorului cu ajutorul cablului S-VHS sau BNC.



Cablul S-VHS sau BNC este opțional.

2. Conectați terminalele audio (S) și audio (D) ale unui VCR sau ale unor camere video la **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului cu ajutorul cablurilor audio.
3. Selectați **AV** sau **S-Video** conectat la un VCR sau la camere video cu ajutorul butonului Source (Sursă) de pe partea frontală a monitorului sau cu telecomanda.
4. Porniți apoi VCR-ul sau camerele video cu o casetă înăuntru.

## 3. Conectarea la un DVD Player

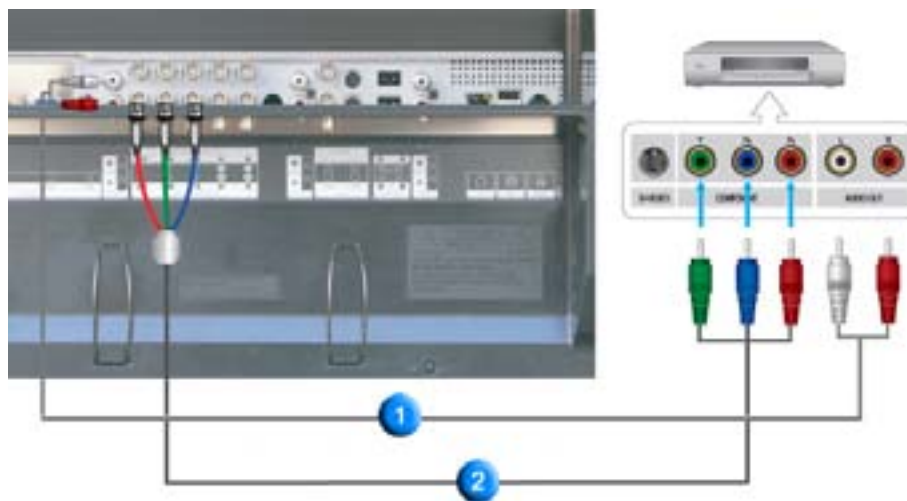

1. Conectați un set de cabluri audio între **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului și mufele de ieșire AUDIO OUT ale DVD player-ului.

2. Conectați un cablu Component între **BNC/COMPONENT IN** - port **Pr, Y, Pb** al monitorului și mufele **Pr, Y, Pb** ale DVD player-ului.



Cablul Component este opțional.


3. Selectați cablul **Component** conectat la un DVD player cu ajutorul butonului Source (Sursă) de pe partea frontală a monitorului sau cu telecomanda.
4. Porniți apoi DVD player-ul cu un disc DVD înăuntru.



Pentru explicații despre Component video, consultați manualul de utilizare al unui DVD Player.

---

#### 4. Conectarea unei camere video

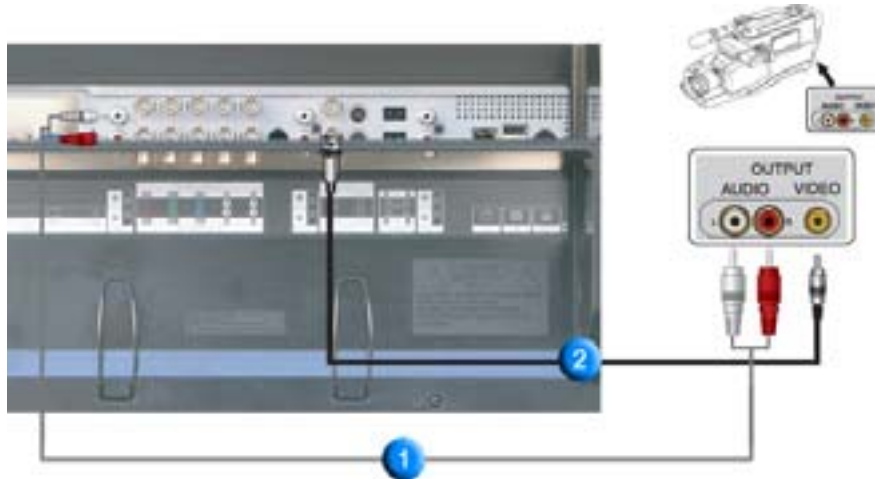

1. Localizați fișele de ieșire A/V ale camerei video. De obicei, acestea se află în lateral sau în partea din spate a camerei video.  
Conectați un set de cabluri audio între mufele de ieșire AUDIO OUTPUT ale camerei video și **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului.
2. Conectați un cablu video între mufa de ieșire VIDEO OUTPUT a camerei video și **AV IN [VIDEO]** al monitorului.
3. Selectați **AV** conectat la o cameră video utilizând butonul Source (Sursă) de pe partea frontală a monitorului sau telecomanda.
4. Porniți apoi camerele video cu o casetă înăuntru.



De obicei, cablurile audio-video prezentate aici sunt incluse cu o cameră video.  
(În caz contrar, verificați la magazinul local de produse electronice.)

În cazul în care camera video este stereo, trebuie să conectați un set de două cabluri.


---

#### 5. Conectarea unui Set top Box DTV



Mai jos sunt prezentate conexiunile tipice pentru un Set Top Box.



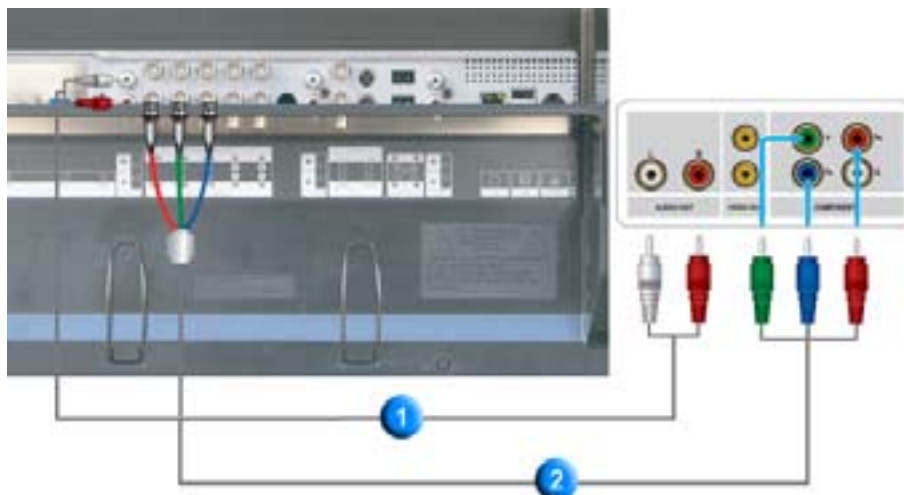

1. Conectați un set de cabluri audio între **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului și mufele de ieșire **AUDIO OUT** ale Set Top Box-ului.
2. Conectați un cablu Component între **BNC/COMPONENT IN - port PR, Y, PB** al monitorului și mufele PR, Y, PB ale Set Top Box-ului.
3. Selectați cablul **Component** conectat la un Set Top Box DTV cu ajutorul butonului Source (Sursă) din partea frontală a monitorului sau cu telecomanda.



Pentru explicații despre Component video, consultați manualul unui deținător de Set Top Box.

## 6. Conectarea boxelor

1. Strângeți monitorul și boxa cu ajutorul șuruburilor.




\* Detașați suportul pentru boxe înainte de conectarea boxelor la rețea.

2. Conectați cablul de conectare a boxelor între fișa de conectare a boxelor din partea din spate a monitorului și mufa de conectare a boxelor din partea din spate a boxei.



Nu mișcați dispozitivul care fixează boxa când acesta este conectat la boxă. Suportul de boxe pentru conectarea acestora se poate deteriora.

## 7. Conectarea la un sistem audio

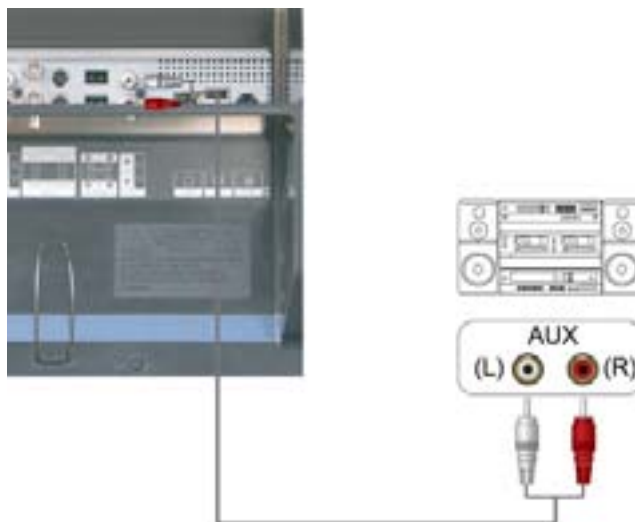

1. Conectați un set de cabluri audio între mufele AUX L, R ale SISTEMULUI AUDIO și **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** al monitorului.

---


#### 8. Conectarea cablului LAN



1. Conectați cablul LAN.

---

#### 9. Conectarea USB

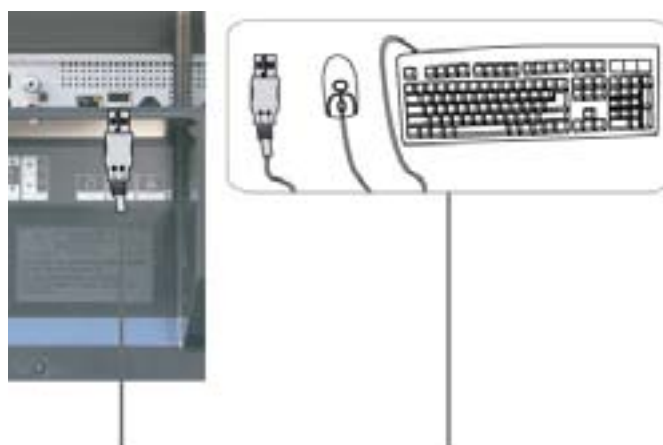

1. Puteți conecta dispozitive USB, precum mouse sau tastatură.

---

#### 10. Conectarea sistemului audio digital



1. Conectați un set de cabluri audio între mufele Digital Audio Input ale SISTEMULUI AUDIO și **DIGITAL AUDIO OUT** al monitorului.

Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului


MDC

Natural Color

## MDC System

1. [Introducere](#)
2. Beginning (Introducere):  
[Main Screen](#) (Ecran principal) | [Port Setting](#) (Setare porturi)
3. [Power Control](#) (Reglare alimentare)
4. [Input Source Control](#) (Reglare sursă de intrare)
5. [Image Size Control](#) (Reglare dimensiune imagine):  
[PC](#), [BNC](#), [DVI](#) |  
[AV](#), [S-Video](#), [Component](#), [DVI\(HDCP\)](#)
6. [Time Control](#) (Reglare oră)
7. [PIP Control](#) (Reglare PIP):  
[PIP Size](#) (Dimensiune PIP) | [PIP Source](#) (Sursă PIP)
8. [Settings Control](#) (Reglare setări):  
[Picture](#) (Imagine) | [Picture PC](#) (PC cu imagini) |  
[Audio](#) | [Image Lock](#) (Blocare imagine)
9. [Maintenance Control - Lamp Control](#) (Comandă întreținere - Comandă iluminare)
10. [Maintenance Control - Scroll](#) (Comandă întreținere - Derulare)
11. [Maintenance Control - Video Wall](#)
12. [Troubleshooting](#) (Depanare)  
[Settings Value Display In Multiple Display Mode](#)
13. (Ecran cu valorile setărilor în modul Ecrane multiple)

### 1. Introducere

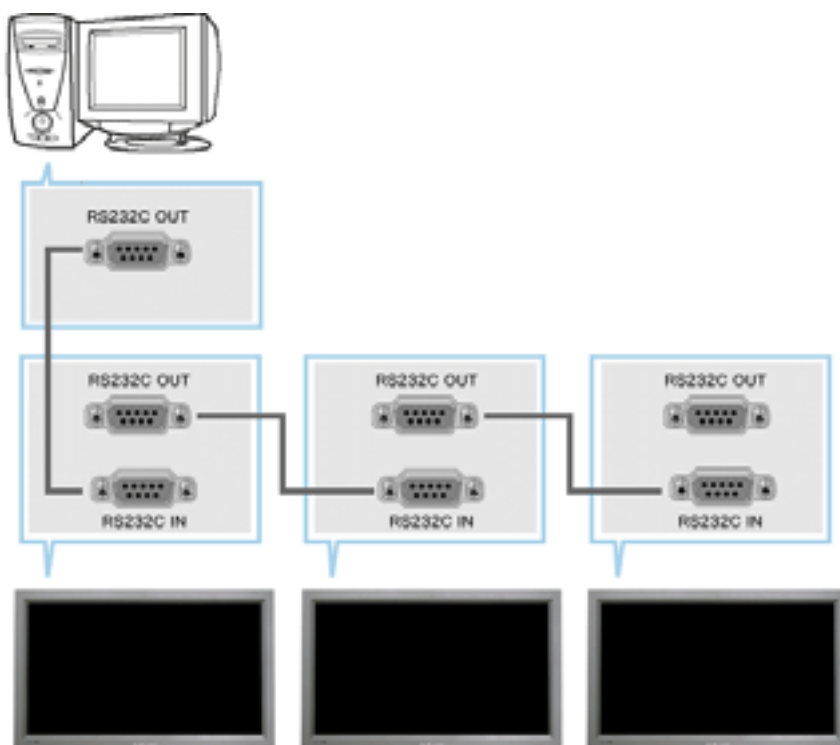

Un Multiple Display Control (MDC) (Comandă ecrane multiple) este o aplicație care permite unor ecrane diferite să funcționeze ușor și simultan pe un calculator. Standardul în comunicația serială, RS-232C, este utilizat pentru comunicația dintre un calculator și un ecran. Așadar, trebuie conectat un cablu serial între portul serial al unui calculator și portul serial al unui ecran.

---

## 2. Beginning - Main Screen (Introducere - Ecran principal)

- ❏ Pentru a porni programul, faceți clic pe Start > Program > Multiple Display Control (Comandă ecrane multiple).
- ❏ Selectați un dispozitiv pentru a vedea volumul acestuia în glisor.




- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 Main Icons (Pictograme principale) | 5 Select Button (Buton Selectare)        |
| 2 Remocon                            | 6 Info Grid (Grila de informații)        |
| 3 Safety Lock                        | 7 Display Selection (Selectare ecran)    |
| 4 Port Selection (Selectare port)    | 8 Control Tools (Instrumente de control) |

1. Utilizați pictogramele principale pentru a comuta în fiecare ecran.
2. Vă permite să activați sau să dezactivați funcția de recepționare a semnalului pentru telecomandă din unitatea de afișare.
3. Setează funcția de blocare.
4. Setarea pentru portul serial al calculatorului poate fi modificată. Valoarea inițială este COM1.
5. Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau Clear (Ștergere) pentru a selecta sau a șterge toate ecranele.
6. Utilizați grila pentru a vizualiza o serie de informații despre ecranul selectat.
7. Selectați un ecran din Display Selection (Selectare ecran).
8. Utilizați Control Tools (Instrumente de control) pentru a regla ecranele.

**<Notă>** Funcția Enable/Disable (Activare/Dezactivare) a telecomenzii funcționează indiferent dacă alimentarea este setată la On/Off (Pornit/Oprit), iar acest lucru este valabil pentru toate ecranele conectate la MDC. Totuși, indiferent de starea din momentul în care MDC este oprit, funcția de recepționare a semnalului pentru telecomandă a tuturor ecranelor este activată (Enable) când MDC este închis.

## 2. Beginning - Port Setting (Introducere - Setare porturi)

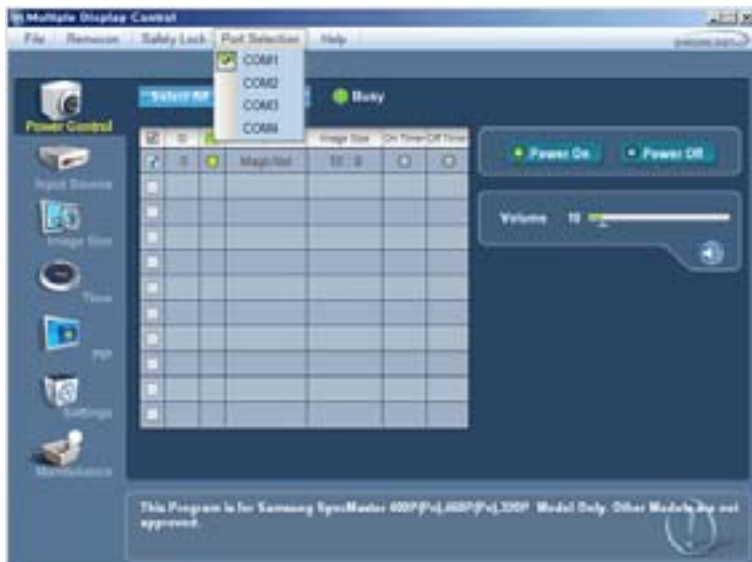

1. Multiple Display Control este setat inițial la COM1.
2. Dacă utilizați alt port decât COM1, în Port Selection Menu (Meniul de selectare a porturilor) puteți selecta de la COM1 la COM4.
3. Dacă numele exact al portului conectat la monitorul care utilizează un cablu serial nu este selectat, comunicația va fi totuși disponibilă.
4. Portul selectat este stocat în program și utilizat și pentru programul următor.

### 3. Power Control (Reglare alimentare)

1. Faceți clic pe Power Control (Reglare alimentare) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Power Control.



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Power Control (Reglare alimentare).

- 1) Power Status (Stare alimentare)
  - 2) Input Source (Sursa de intrare)
  - 3) Image Size (Dimensiune imagine)
  - 4) On Timer Status (Stare timer pornire)
  - 5) Off Timer Status (Stare timer oprire)
2. Utilizați butonul Select all (Selectare globală) sau caseta de validare pentru a alege un ecran care trebuie reglat.



► **Power Control** (Reglare alimentare) permite reglarea unor funcții ale ecranului selectat.

- 1) Power On/Off  
(Pornire/Oprire)  
- Pornește sau oprește alimentarea ecranului selectat.
- 2) Volume Control  
(Reglare volum)  
- Reglează nivelul volumului pentru ecranul selectat.  
Primește valoarea volumului pentru ecranul selectat din dispozitive și o afișează în glisor.  
(Când anulați selecția sau alegeți Select All (Selectare globală), aceasta revine la valoarea prestabilită 10)
- 3) Mute On/Off  
(Silențios pornit/oprit)  
- Activează/dezactivează funcția Mute (Silențios) a ecranului selectat.  
La selectarea pe rând a dispozitivelor, activați Mute (Silențios) când funcția Mute este activată pentru dispozitivul selectat.  
Funcția Mute (Silențios) se dezactivează automat când reglați nivelul volumului.  
(Valorile revin la setările prestabilite când anulați selectările sau alegeți "Select All" (Selectare globală)).

■ **Caracteristica Power Control (Reglare alimentare) este disponibilă pentru toate ecranele.**

■ **Caracteristicile Volume Control (Reglare volum) și Mute (Silențios) sunt disponibile numai pentru ecranele pornite (ON).**

#### 4. Input Source Control (Reglare sursă de intrare)

1. Faceți clic pe Input Source (Sursa de intrare) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Input Source.  
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.





- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Input Source Control (Reglare sursă de intrare).

- 1) PC
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la PC.
- 2) BNC
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la BNC.
- 3) DVI
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la DVI.
- 4) AV
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la AV.
- 5) S-Video
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la S-Video.
- 6) Component
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la Component.
- 7) MagicNet
  - Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

■ **Caracteristica Input Source Control (Reglare sursă de intrare) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

## 5. Image Size Control - PC, BNC, DVI (Reglare dimensiune imagine)

1. Faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

- 1) Power (Alimentare)
  - Afișează starea alimentării pentru ecranul curent.
- 2) Image Size (Dimensiune imagine)
  - Afișează dimensiunea imaginii curente pentru ecranul în funcțiune.
- 3) Input Source (Sursa de intrare)
  - Afișează sursa de intrare curentă pentru ecranul în funcțiune.
- 4) Info Grid (Grila de informații) afișează numai ecranele a căror sursă de intrare este PC, BNC, DVI.
- 5) Când faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine), sunt afișate mai întâi filele PC, BNC, DVI.
  - Butonul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) reglează dimensiunea imaginii pentru PC, BNC, DVI.
- 6) Faceți clic pe fila AV, S-Video, Component pentru a regla dimensiunea imaginii pentru respectiva sursă de intrare.


■ **Caracteristica Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**



## 5. Image Size Control - AV, S-Video, Component, DVI(HDCP) (Reglare dimensiune imagine)

1. Faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

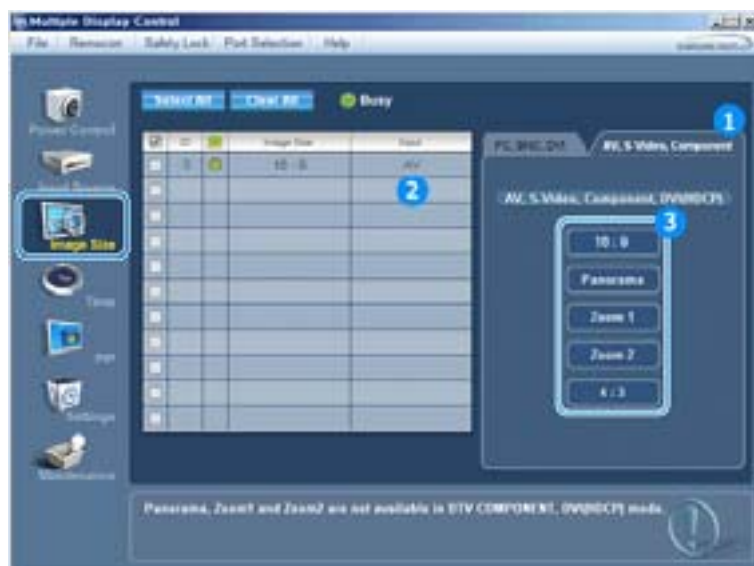

- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

- 1) Faceți clic pe fila AV, S-Video, Component pentru a regla dimensiunea imaginii pentru AV, S-Video, Component.  
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.
- 2) Info Grid (Grila de informații) afișează numai ecranul care are AV, S-Video, Component sau DVI(HDCP) ca sursă de intrare.
- 3) Modificați dimensiunea imaginii pentru ecranul selectat aleatoriu.

**Notă: Panorama, Zoom1 și Zoom2 nu pot fi selectate atunci când tipul semnalului de intrare pentru Component și DVI (HDCP) este 720p sau 1080i.**

- Caracteristica Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).

- Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 6. Time Control (Reglare oră)

1. Faceți clic pe Time (Oră) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Time Control (Reglare oră).



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Time Control (Reglare oră).

- 1) Current Time  
(Ora curentă)
    - Setați ora curentă pentru ecranul selectat (PC Time) (Ora calculatorului).
    - Pentru a modifica ora curentă, trebuie să modificați mai întâi ora calculatorului.
  - 2) On Time Setup  
(Setare oră pornire)
    - Setați ora, minutele, AM/PM pentru On Time (Oră pornire), Status (Stare), Source (Sursă) și volumul ecranului selectat.
  - 3) Off Time Setup  
(Setare oră oprire)
    - Setați ora, minutele, AM/PM, și Status (Stare) pentru funcția Off Timer (Timer oprire) a ecranului selectat.
  - 4) Afișează setările pentru On Timer (Timer pornire).
  - 5) Afișează setările pentru Off Timer (Timer oprire).
- **Caracteristica Time Control (Reglare oră) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**
- **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**
- 

## 7. PIP Control - PIP Size (Reglare PIP - Dimensiune PIP)

1. Faceți clic pe PIP din pictogramele principale și va fi afișat ecranul PIP Control (Reglare PIP).  
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.



- Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru PIP Size Control (Reglare dimensiune PIP).

- 1) PIP Size  
(Dimensiune PIP)
    - Afișează dimensiunea ferestrei PIP curente pentru ecranul în funcțiune.
  - 2) OFF  
(Oprire)
    - Dezactivează fereastra PIP a ecranului selectat.
  - 3) Large  
(Mare)
    - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Large (Mare).
  - 4) Small  
(Mică)
    - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Small (Mică).
  - 5) Double1  
(Dublu1) - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double1 (Dublu1).
  - 6) Double2  
(Dublu2) - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double2 (Dublu2).
  - 7) Double3 (Picture By Picture)  
(Dublu3 - Imagine cu imagine) - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double3 (Dublu3).
- **Dimensiunea ferestrei PIP poate fi reglată prin pornirea monitorului.**
- **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

---

## 7. PIP Control - PIP Source (Reglare PIP - Sursă PIP)

1. Faceți clic pe PIP din pictogramele principale și va fi afișat ecranul PIP Control (Reglare PIP).



Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru PIP Source Control (Reglare sursă PIP).

- 1) PIP Source (Sursă PIP) - Sursa ferestrei PIP poate fi reglată prin pornirea monitorului.
- 2) PC - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la PC.
- 3) BNC - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la BNC.
- 4) DVI - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la DVI.
- 5) AV - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la AV.
- 6) S-Video - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la S-Video.
- 7) Component - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la Component.

**Notă: Este posibil ca unele surse PIP să nu poată fi selectate în funcție de tipul sursei de intrare din ecranul principal.**

■ **Caracteristica PIP Control (Reglare PIP) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON) și a căror funcție PIP este setată la ON (Pornit).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

---

## 8. Settings Control - Picture (Reglare setări - imagine)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



► Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări).

După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate.

Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilită (50).

Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Picture  
(Imagine)
  - Funcție disponibilă numai pentru AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
- 2) Contrast
  - Reglează contrastul ecranului selectat.
- 3) Brightness  
(Luminozitate)
  - Reglează luminozitatea ecranului selectat.
- 4) Sharpness  
(Claritate)
  - Reglează claritatea ecranului selectat.
- 5) Color  
(Culoare)
  - Reglează culoarea ecranului selectat.
- 6) Tint  
(Nuanță)
  - Reglează nuanța ecranului selectat.
- 7) Color Tone  
(Ton de culoare)
  - Reglează tonul de culoare al ecranului selectat.

■ Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilită din fabricație.

■ Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 8. Settings Control - Picture PC (Reglare setări - PC cu imagini)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



► Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate. Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilită (50). Prin modificarea unei valori în acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Picture PC  
(PC cu imagini)  
- Funcție disponibilă numai pentru PC, BNC, DVI.
- 2) Contrast  
- Reglează contrastul ecranului selectat.
- 3) Brightness  
(Luminozitate)  
- Reglează luminozitatea ecranului selectat.
- 4) Red  
(Roșu)  
- Reglează culoarea roșie a ecranului selectat.
- 5) Green  
(Verde)  
- Reglează culoarea verde a ecranului selectat.
- 6) Blue  
(Albastru)  
- Reglează culoarea albastră a ecranului selectat.

■ Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilită din fabricație.

■ Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 8. Settings Control - Audio (Reglare setări - audio)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate.  
Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilă (50).  
Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Audio
  - Reglează setările audio pentru toate sursele de intrare.
- 2) Bass  
(Sunete joase)
  - Reglează sunetele joase ale ecranului selectat.
- 3) Treble  
(Sunete înalte)
  - Reglează sunetele înalte ale ecranului selectat.
- 4) Balance  
(Balans)
  - Reglează balansul ecranului selectat.
- 5) Dolby Virtual
  - Dolby Virtual Sound On/Off (Pornire/Oprire sunet Dolby Virtual) pentru ecranul selectat.
- 6) BBE
  - BBE Sound On/Off (Pornire/Oprire sunet BBE) pentru ecranul selectat.
- 7) Sound Select  
(Selectare sunet)
  - Selectați fie Main (Principal), fie Sub când funcția PIP este utilizată.

■ Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilă din fabricație.

■ Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 8. Settings Control - Image Lock (Reglare setări - Blocare imagine)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



► Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări).

- 1) Image Lock  
(Blocare imagine)  
- Funcție disponibilă numai pentru PC, BNC.
- 2) Coarse  
(Reglaj brut)  
- Reglează parametrul brut al ecranului selectat.
- 3) Fine  
(Reglaj fin)  
- Reglează parametrul fin al ecranului selectat.
- 4) Position  
(Pозиție)  
- Reglează poziția ecranului selectat.
- 5) Auto Adjustment  
(Reglare automată)  
- Se reglează automat la semnalul de intrare al calculatorului.

■ **Caracteristica Settings Control (Reglare setări) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

## 9. Maintenance Control - Lamp Control (Comandă întreținere - Comandă iluminare)

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).





Va fi afișată o grilă de informații cu câteva date de bază.

- 1) Maintenance  
(Întreținere)
    - Permite întreținerea tuturor surselor de intrare.
  - 2) Auto Lamp Control  
(Comandă iluminare automată)
    - Reglează automat iluminarea din spate a ecranului selectat la o anumită oră.
    - Auto Lamp Control (Comandă iluminare automată) se dezactivează automat dacă o reglați utilizând Manual Lamp Control (Comandă iluminare manuală).
  - 3) Manual Lamp Control  
(Comandă iluminare manuală)
    - Vă permite să reglați iluminarea din spate a ecranului selectat la orice oră.
    - Auto Lamp Control (Comandă iluminare automată) se dezactivează automat dacă o reglați utilizând Manual Lamp Control (Comandă iluminare manuală).
- **Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**
- **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**
- 

## 10. Maintenance Control - Scroll (Comandă întreținere - Derulare)

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).



- 1) Screen Scroll
    - Elimină imaginile persistente care rezultă atunci când ecranul selectat rămâne în modul Pause (Pauză)
    - pentru o perioadă mai lungă de timp. Puteți seta timer-ul de repetare a ciclului selectând "Interval" în funcție de oră și "Second", în funcție de secundă.
- **Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**
- **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**
- 

## 11. Maintenance Control - Video Wall

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).





#### 1) Video Wall

- Un perete de monitoare este un set de monitoare interconectate, astfel încât fiecare monitor afișează o parte a unei imagini, sau toate monitoarele afișează aceeași imagine.

#### 2) Screen Divider

- Imaginea afișată poate fi divizată în mai multe secțiuni.
- Puteți selecta numărul de secțiuni în care doriți să divizați imaginea afișată.
  - Selectați un mod de divizare utilizând opțiunea Divizare ecran.
  - Selectați un monitor utilizând opțiunea Selectare monitor.
  - Puteți seta un monitor prin apăsarea numărului corespunzător în modul selectat.

- 2\*2
 

1	2
3	4
- 3\*3
 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
- 1\*5
 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
- 5\*1
 

1
2
3
4
5

#### 3) On / Off

- Activează/dezactivează funcția Perete de monitoare pentru monitorul selectat.

#### 4) Format

- Formatul de divizare poate fi selectat.

- Full
 

Multiple Display Control
Multiple Display Control
- Natural
 

Multiple Display Control
Multiple Display Control

■ Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).

## 12. Troubleshooting (Depanare)

1. Ecranul pe care doriți să-l reglați nu este afișat în Power Control Info Grid (Grila de informații pentru reglare)
  - Verificați conexiunea RS232C. (Verificați dacă este conectat corespunzător la portul Com1)
  - Verificați ecranele pentru a vedea dacă unul din celelalte ecrane conectate au același ID. Dacă mai multe ecrane au același ID, acestea nu sunt detectate corespunzător de program din cauza unui conflict de date.
  - Verificați dacă Display Set ID (ID ecran) este un număr între 1 și 10. (Reglați-l din meniul Display (Afișare)).



Un Display Set ID (ID ecran) trebuie să fie o valoare între 1 și 10. Dacă valoarea nu este cuprinsă în acest interval, sistemul MDC nu poate regla ecranul.

2. Ecranul pe care doriți să-l reglați nu este afișat în celelalte grile de informații pentru reglare
  - Verificați dacă ecranul este pornit. (Puteți verifica acest lucru în grila de informații pentru reglare)
  - Verificați dacă puteți modifica sursa de intrare a ecranului.
3. Va fi afișată de mai multe ori caseta de dialog.
  - Verificați dacă ecranul pe care doriți să-l reglați este selectat.
4. Au fost selectate atât On Timer (Timer pornire), cât și Off Timer (Timer oprire), însă este afișată o altă oră.
  - Introduceți ora curentă pentru a sincroniza ceasurile ecranului.
5. Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect atunci când dezactivați funcția Remote (Telecomandă), deconectați cablul RS-232C sau ieșiți din program în mod necorespunzător. Rulați programul din nou și reactivați funcția Remote (Telecomandă) pentru a reveni la funcțiile normale.



Programul poate funcționa necorespunzător din cauza unor probleme la circuitele sau a interferențelor de comunicație de la aparatele electronice din apropiere.



---

## 13. Settings Value Display In Multiple Display Mode (Ecran cu valorile setărilor în modul Ecrane multiple)

► Când sunt conectate mai multe ecrane, valorile setărilor sunt afișate după cum urmează.

1. No selection (Fără selecții): Afișează valoarea prestabilă din fabricație.
2. Selected one display (Un ecran selectat): Preia și afișează valoarea setărilor pentru ecranul selectat.
3. Selected one display (ID1) and add another display (ID3) (Un ecran selectat (ID1) și alt ecran adăugat (ID3): Programul care afișează valoarea setărilor pentru ID 1, preia și afișează valoarea pentru ID3.
4. Selected all sets using Select All (Toate dispozitivele selectate cu Select All (Selectare globală): Revine la valoarea prestabilă din fabricație.

---

Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului

MDC

Natural Color



**Natural Color**

Programul software Natural Color



Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scanner sau obținute cu o cameră digitală nu sunt aceleași ca și cele afișate pe monitor.

Programul Natural Color este soluția acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung și face culoarea de pe monitor să fie aceeași ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

#### **Cum se instalează Programul Natural Color**

Introduceți în unitatea CD\_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra inițială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceți clic pe Natural Color din fereastra inițială. Pentru a instala manual programul, introduceți în unitatea CD\_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung, faceți clic pe butonul [Start] din Windows și selectați apoi [Execute] ("Executare").

Introduceți D:\color\eng\setup.exe și apoi apăsați tasta <Enter>.

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceți litera corespunzătoare unității unde se află acesta.)


#### **Cum să dezinstalați programul Natural Color**

Selectați [Setting]/[Control Panel] ("Setări/Panoul de control") din meniul [Start] și apoi faceți dublu clic pe [Add/Delete a program] ("Adăugare/Ștergere Program").


Selectați Natural Color din listă și apoi faceți clic pe butonul [Add/Delete] ("Adăugare /Ștergere").

## ● Instalare


1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Apăsați pe fișierul de instalare pentru MagicNet.
3. Când apare fereastra pentru InstallShield Wizard (Expertul InstallShield), apăsați pe „Next”.

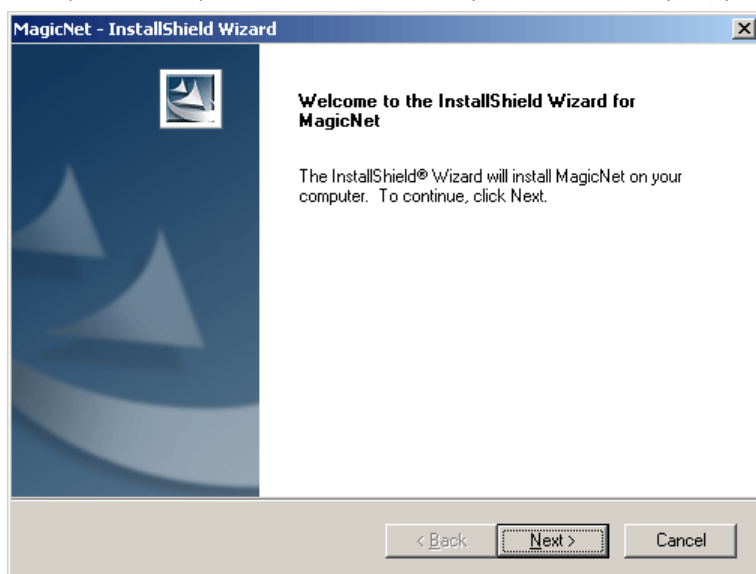


4. Selectați "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licențiere) pentru a fi de acord cu termenii de utilizare.

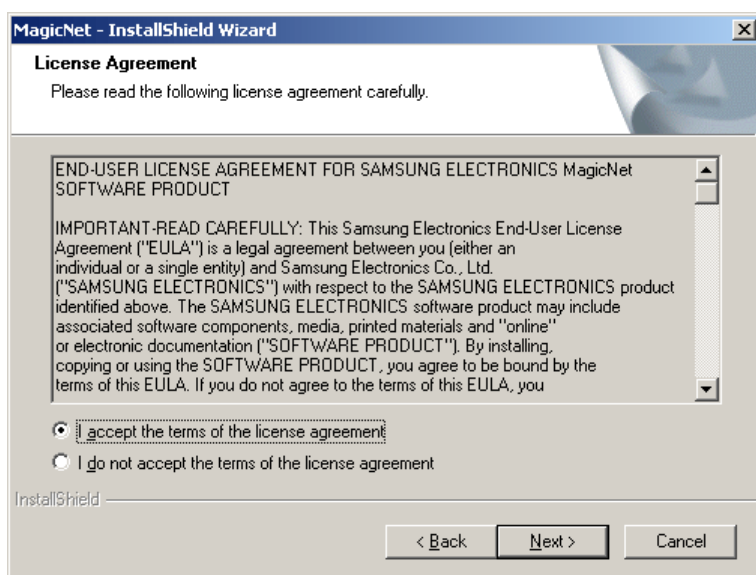


5. Vi se solicită să vă conectați la programul MagicNet Server. Introduceți parola de conectare. Parola nu poate fi modificată după conectare.

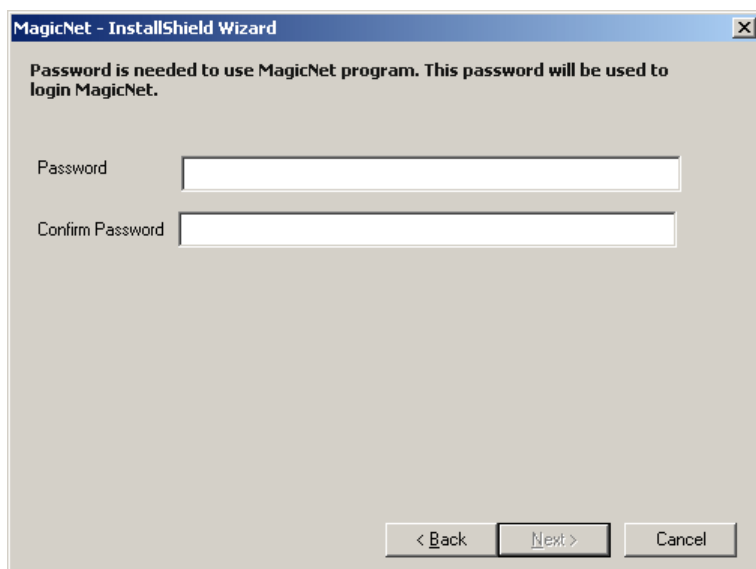


6. Selectați un folder unde doriți să fie instalat programul MagicNet.

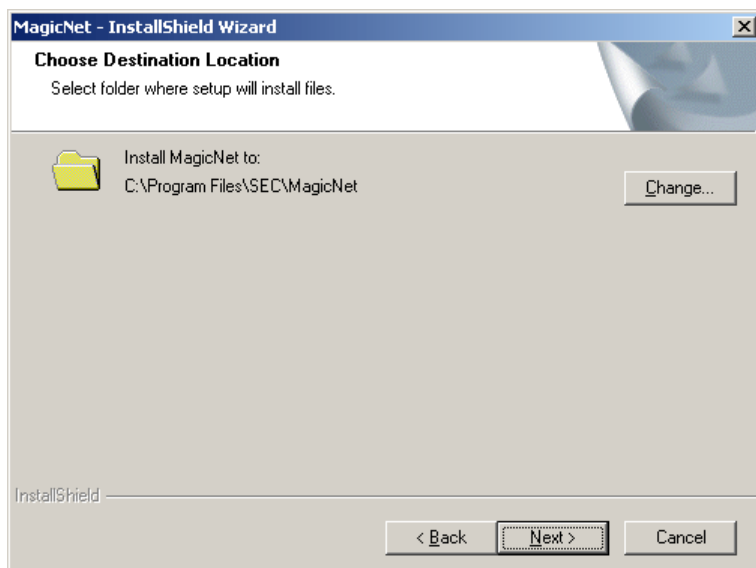

7. Faceți clic pe „Install”.

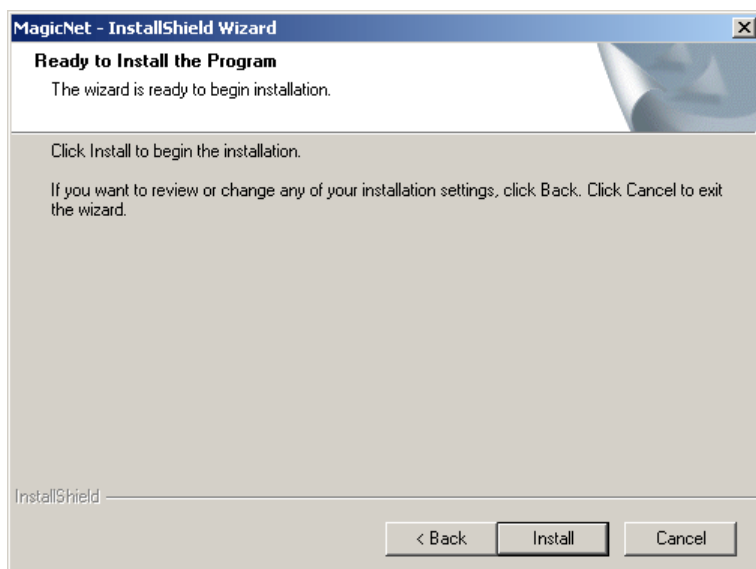


8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).

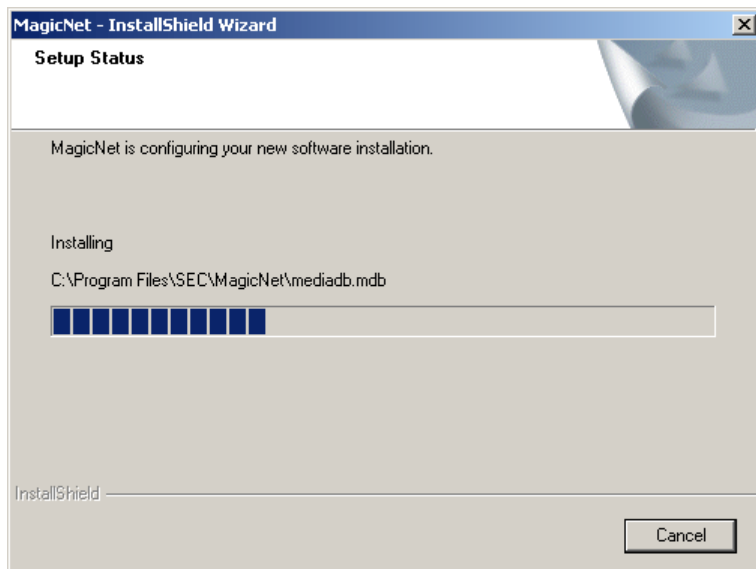

9. Se recomandă repornirea sistemului pentru o funcționare normală a programului MagicNet Server.

Faceți clic pe „Finish”.

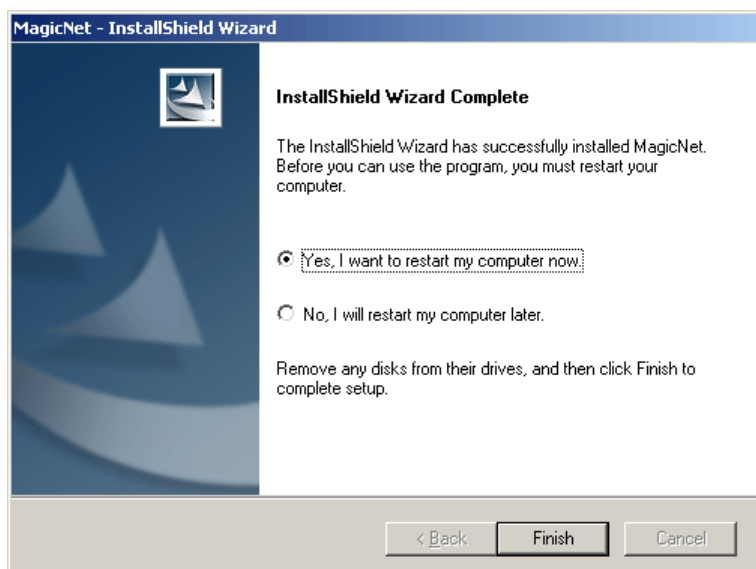

10. Atunci când instalarea este terminată, pe spațiul de lucru va apărea pictograma programului MagicNet.



11. Pentru a rula programul, faceți dublu clic pe această pictogramă.

## ● Cerințe de sistem pentru server

	CPU	RAM	Ethernet	Sistem de operare	Aplicație
Minim	P 1,8 GHz	256M		Windows XP	
			100M	Windows 2000	WMP 9 sau
Recomandat	P 3,0 Ghz	512M		(Service Pack 4)	versiuni ulterioare



Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului

MDC

Natural Color

## Instalarea kitului pentru suport



Trebuie utilizate numai șuruburile furnizate.



Samsung Electronics nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea altei baze în afara celei specificate.

### 1. Instalarea semi-suportului

1



2



Suportul din stânga

Suportul din dreapta



Poziționați eticheta "CAUTION" în spate.

3




- Se utilizează un înveliș protector pentru a proteja orificiul din partea inferioară a monitorului, unde se introduce suportul. Când atașați semi-suportul furnizat sau kitul pentru suport (vândut separat), îndepărtați acest înveliș protector, iar când fixați kitul de montare pe perete, acoperiți orificiul cu un 'înveliș orificiu'.

2. Instalați suportul din stânga și pe cel din dreapta.
3. Amplasați suportul în orificiul din partea inferioară a monitorului.  
Introduceți șurubul în orificiul indicat și strângeți. (M4 × L15)



Acest stativ este destinat ajustării unghiului ecranului. Compania nu poate fi considerată responsabilă pentru problemele cauzate de utilizarea acestui stativ. Nu utilizați produsul drept suport pentru așezarea altor obiecte.

## 2. Instalarea kitului pentru suport (vândut separat)

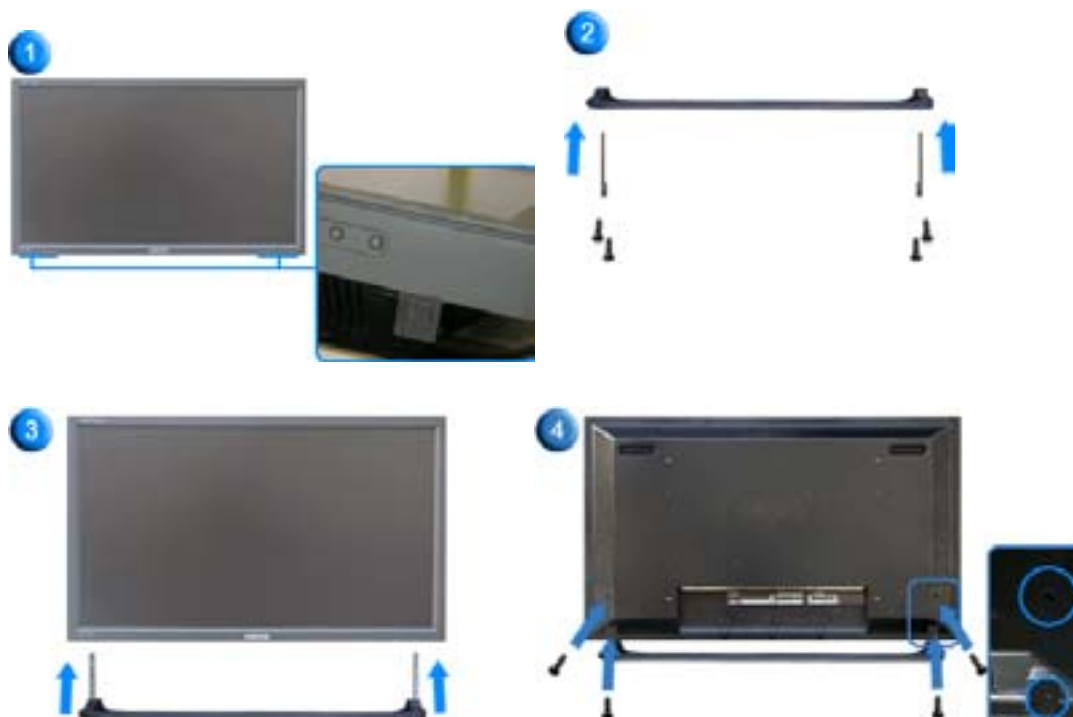

1. Se utilizează un înveliș protector pentru a proteja orificiul din partea inferioară a monitorului, unde se introduce suportul. Când atașați semi-suportul furnizat sau kitul pentru suport (vândut separat), îndepărtați acest înveliș protector, iar când fixați kitul de montare pe perete, acoperiți orificiul cu un 'înveliș orificiu'.
2. Asigurați-vă că montați părțile componente în direcția și locul potrivite. (M4 × L15)
3. Amplasați suportul în orificiul din partea inferioară a monitorului.
4. Introduceți șurubul în orificiul indicat și strângeți. (M4 × L15)

Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului

MDC

Natural Color




La monitor pot fi conectate dispozitive de intrare AV, cum ar fi DVD-uri, VCR-uri sau camere video, precum și calculatorul dvs. Pentru detalii despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați Comenzile utilizatorului din Reglarea monitorului.

[Conectarea la un calculator](#) | [Conectarea la un VCR](#) | [Conectarea la un DVD Player](#) | [Conectarea unei camere video](#)

[Conectarea unui Set Top Box DTV](#) | [Conectarea boxelor](#) | [Conectarea la un sistem audio](#)



## 1. Conectarea la un calculator

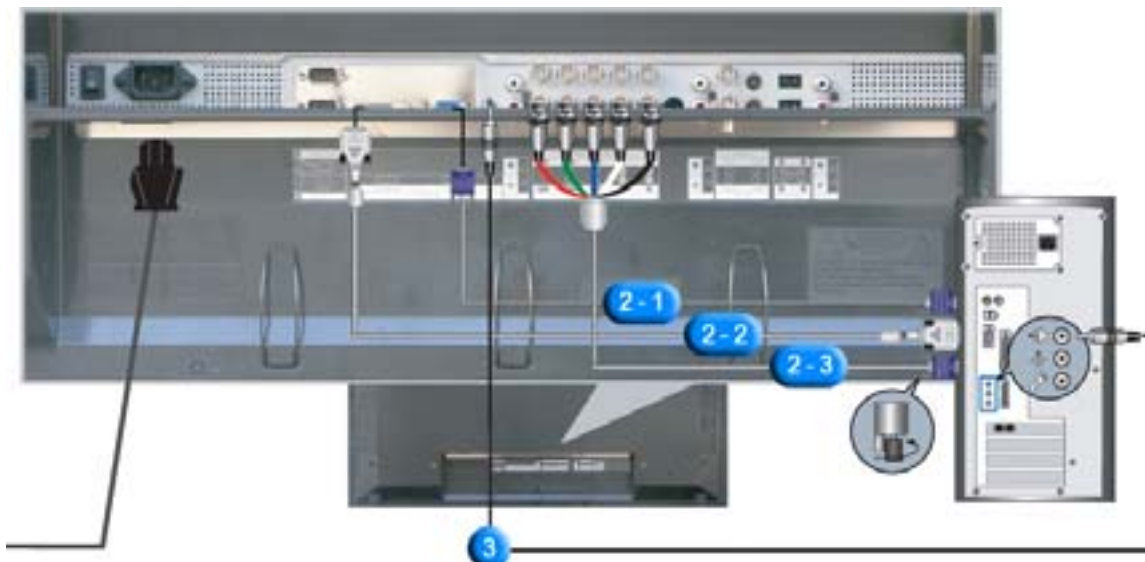

1. Conectați cablul de alimentare al monitorului la portul de alimentare din spatele monitorului. Porniți monitorul.

2. Există 3 moduri de conectare a cablului de semnal la monitor. Alegeți unul din următoarele moduri:

**2-1.** Utilizarea conectorului D-sub (analogic) de pe cardul video.

Conectați cablul de semnal la portul RGB, cu 15 pini din partea din spate a monitorului.



**2-2.** Utilizarea conectorului DVI (digital) la cardul video.

Conectați cablul DVI la portul DVI(HDCP) din partea din spate a monitorului.



**2-3.** Utilizarea conectorului BNC (analogic) de pe cardul video.

Conectați cablul BNC la **BNC/COMPONENT IN - port R, G, B, H, V** în partea din spate a monitorului.






Cablul DVI sau BNC este opțional.

3. Conectați cablul audio al monitorului la portul audio din spatele monitorului.
4. Porniți atât calculatorul, cât și monitorul.



Pentru a cumpăra piese opționale, contactați un [centrul de service](#) local al Samsung Electronics.

## 2. Conectarea la un VCR

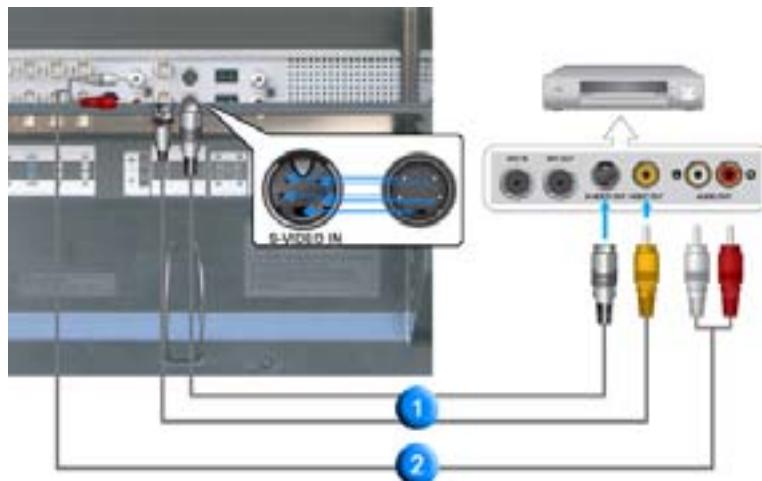


1. Dispozitivele de intrare AV, cum ar fi VCR-uri sau camere video, sunt conectate la **AV IN [VIDEO]** sau la **AV IN [S-VIDEO]** ale monitorului cu ajutorul cablului S-VHS sau BNC.



Cablul S-VHS sau BNC este opțional.

2. Conectați terminalele audio (S) și audio (D) ale unui VCR sau ale unor camere video la **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului cu ajutorul cablurilor audio.
3. Selectați **AV** sau **S-Video** conectat la un VCR sau la camere video cu ajutorul butonului Source (Sursă) de pe partea frontală a monitorului sau cu telecomanda.
4. Porniți apoi VCR-ul sau camerele video cu o casetă înăuntru.

## 3. Conectarea la un DVD Player

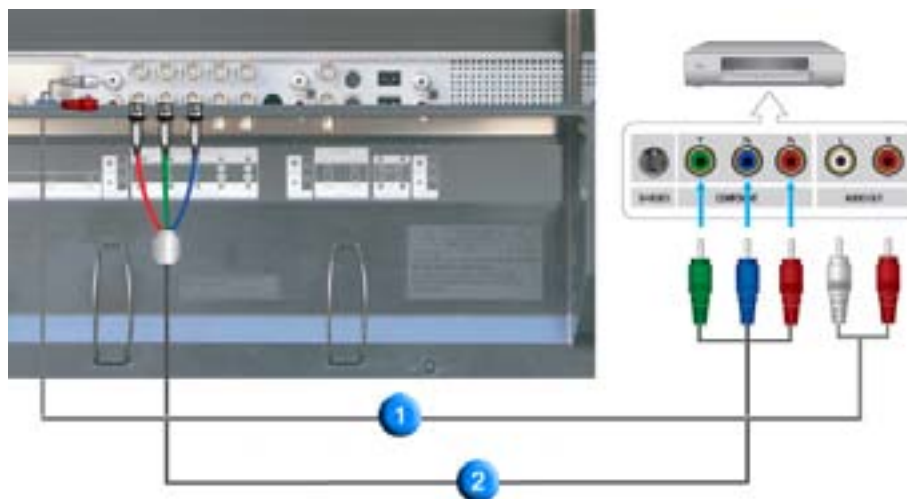

1. Conectați un set de cabluri audio între **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului și mufele de ieșire AUDIO OUT ale DVD player-ului.

2. Conectați un cablu Component între **BNC/COMPONENT IN - port Pr, Y, Pb** al monitorului și mufele Pr, Y, Pb ale DVD player-ului.



Cablul Component este opțional.


3. Selectați cablul **Component** conectat la un DVD player cu ajutorul butonului Source (Sursă) de pe partea frontală a monitorului sau cu telecomanda.
4. Porniți apoi DVD player-ul cu un disc DVD înăuntru.



Pentru explicații despre Component video, consultați manualul de utilizare al unui DVD Player.

---

#### 4. Conectarea unei camere video

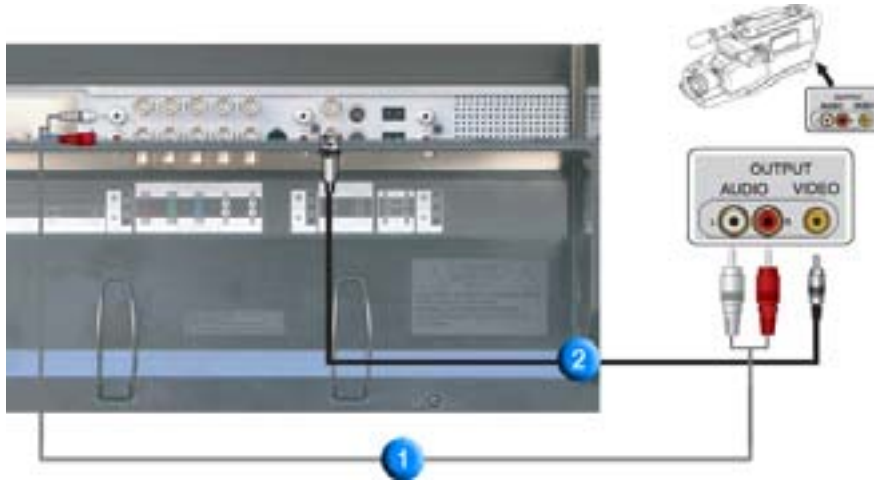

1. Localizați fișele de ieșire A/V ale camerei video. De obicei, acestea se află în lateral sau în partea din spate a camerei video.  
Conectați un set de cabluri audio între mufele de ieșire AUDIO OUTPUT ale camerei video și **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului.
2. Conectați un cablu video între mufa de ieșire VIDEO OUTPUT a camerei video și **AV IN [VIDEO]** al monitorului.
3. Selectați **AV** conectat la o cameră video utilizând butonul Source (Sursă) de pe partea frontală a monitorului sau telecomanda.
4. Porniți apoi camerele video cu o casetă înăuntru.



De obicei, cablurile audio-video prezentate aici sunt incluse cu o cameră video.  
(În caz contrar, verificați la magazinul local de produse electronice.)


În cazul în care camera video este stereo, trebuie să conectați un set de două cabluri.

---

#### 5. Conectarea unui Set top Box DTV



Mai jos sunt prezentate conexiunile tipice pentru un Set Top Box.

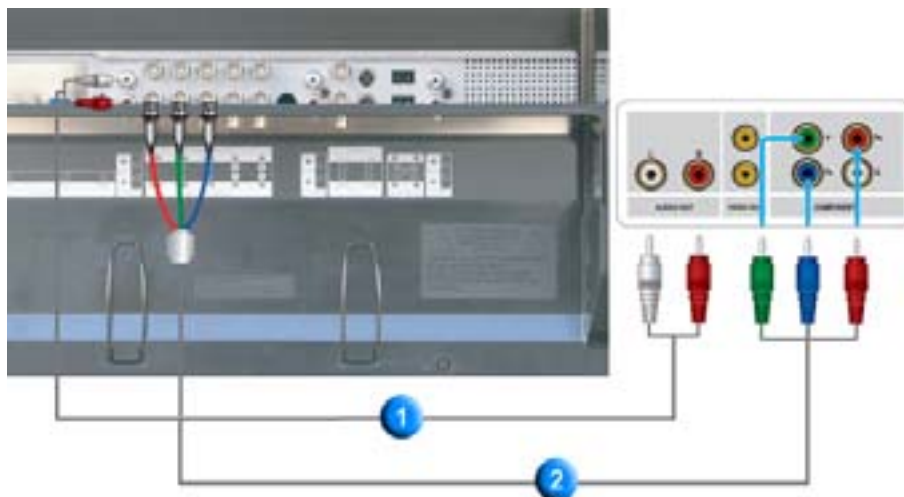

1. Conectați un set de cabluri audio între **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** al monitorului și mufele de ieșire **AUDIO OUT** ale Set Top Box-ului.
2. Conectați un cablu Component între **BNC/COMPONENT IN - port Pr, Y, Pb** al monitorului și mufele Pr, Y, Pb ale Set Top Box-ului.
3. Selectați cablul **Component** conectat la un Set Top Box DTV cu ajutorul butonului Source (Sursă) din partea frontală a monitorului sau cu telecomanda.



Pentru explicații despre Component video, consultați manualul unui deținător de Set Top Box.

## 6. Conectarea boxelor

1. Strângeți monitorul și boxa cu ajutorul șuruburilor.




\* Detașați suportul pentru boxe înainte de conectarea boxelor la rețea.

2. Conectați cablul de conectare a boxelor între fișa de conectare a boxelor din partea din spate a monitorului și mufa de conectare a boxelor din partea din spate a boxei.



Nu mișcați dispozitivul care fixează boxa când acesta este conectat la boxă. Suportul de boxe pentru conectarea acestora se poate deteriora.

## 7. Conectarea la un sistem audio

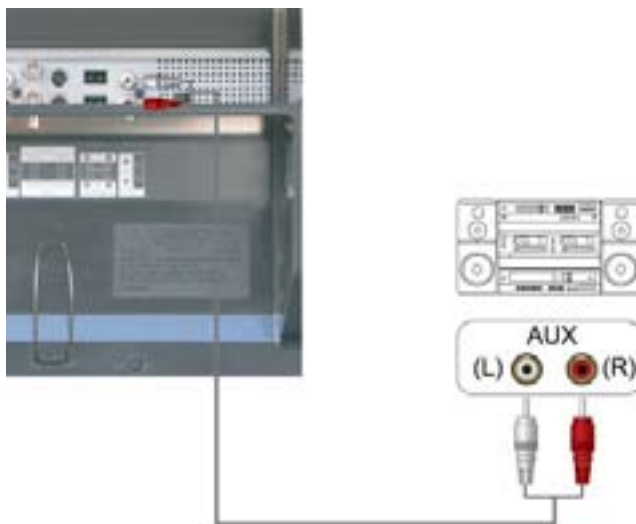

1. Conectați un set de cabluri audio între mufele AUX L, R ale SISTEMULUI AUDIO și **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** al monitorului.

Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului


MDC

Natural Color

## MDC System

1. [Introducere](#)
2. Beginning (Introducere):  
[Main Screen](#) (Ecran principal) | [Port Setting](#) (Setare porturi)
3. [Power Control](#) (Reglare alimentare)
4. [Input Source Control](#) (Reglare sursă de intrare)
5. [Image Size Control](#) (Reglare dimensiune imagine):  
[PC](#), [BNC](#), [DVI](#) |  
[AV](#), [S-Video](#), [Component](#), [DVI\(HDCP\)](#)
6. [Time Control](#) (Reglare oră)
7. [PIP Control](#) (Reglare PIP):  
[PIP Size](#) (Dimensiune PIP) | [PIP Source](#) (Sursă PIP)
8. [Settings Control](#) (Reglare setări):  
[Picture](#) (Imagine) | [Picture PC](#) (PC cu imagini) |  
[Audio](#) | [Image Lock](#) (Blocare imagine) |
9. [Maintenance Control - Lamp Control](#) (Comandă întreținere - Comandă iluminare)
10. [Maintenance Control - Scroll](#) (Comandă întreținere - Derulare)
11. [Maintenance Control - Video Wall](#)
12. [Troubleshooting](#) (Depanare)  
[Settings Value Display In Multiple Display Mode](#)
13. (Ecran cu valorile setărilor în modul Ecrane multiple)

### 1. Introducere

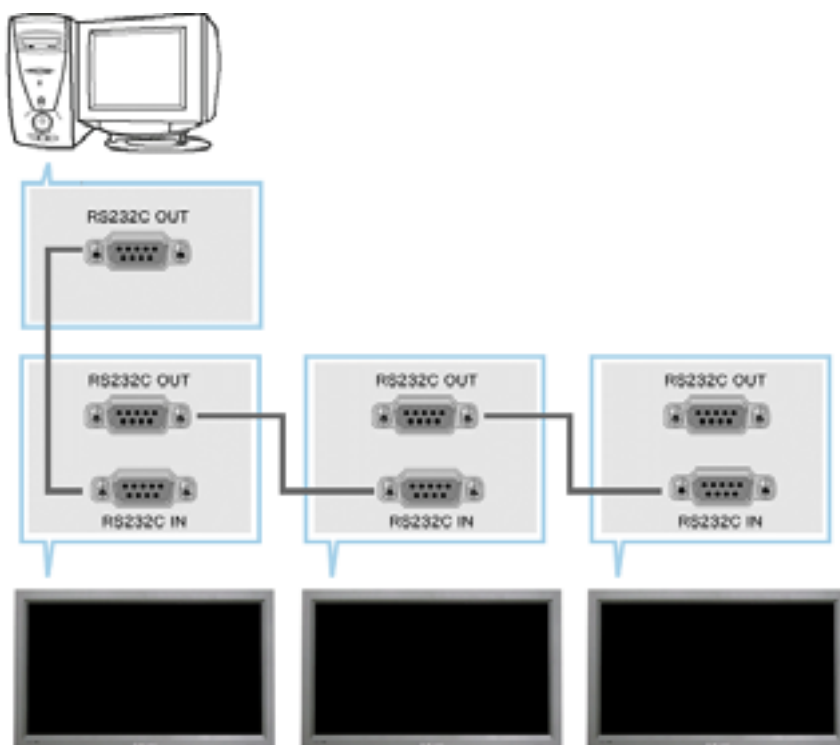

Un Multiple Display Control (MDC) (Comandă ecrane multiple) este o aplicație care permite unor ecrane diferite să funcționeze ușor și simultan pe un calculator. Standardul în comunicația serială, RS-232C, este utilizat pentru comunicația dintre un calculator și un ecran. Așadar, trebuie conectat un cablu serial între portul serial al unui calculator și portul serial al unui ecran.

---

## 2. Beginning - Main Screen (Introducere - Ecran principal)

- ❏ Pentru a porni programul, faceți clic pe Start > Program > Multiple Display Control (Comandă ecrane multiple).
- ❏ Selectați un dispozitiv pentru a vedea volumul acestuia în glisor.




- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 Main Icons (Pictograme principale) | 5 Select Button (Buton Selectare)        |
| 2 Remocon                            | 6 Info Grid (Grila de informații)        |
| 3 Safety Lock                        | 7 Display Selection (Selectare ecran)    |
| 4 Port Selection (Selectare port)    | 8 Control Tools (Instrumente de control) |

1. Utilizați pictogramele principale pentru a comuta în fiecare ecran.
2. Vă permite să activați sau să dezactivați funcția de recepționare a semnalului pentru telecomandă din unitatea de afișare.
3. Setează funcția de blocare.
4. Setarea pentru portul serial al calculatorului poate fi modificată. Valoarea inițială este COM1.
5. Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau Clear (Ștergere) pentru a selecta sau a șterge toate ecranele.
6. Utilizați grila pentru a vizualiza o serie de informații despre ecranul selectat.
7. Selectați un ecran din Display Selection (Selectare ecran).
8. Utilizați Control Tools (Instrumente de control) pentru a regla ecranele.

**<Notă>** Funcția Enable/Disable (Activare/Dezactivare) a telecomenzii funcționează indiferent dacă alimentarea este setată la On/Off (Pornit/Oprit), iar acest lucru este valabil pentru toate ecranele conectate la MDC. Totuși, indiferent de starea din momentul în care MDC este oprit, funcția de recepționare a semnalului pentru telecomandă a tuturor ecranelor este activată (Enable) când MDC este închis.

## 2. Beginning - Port Setting (Introducere - Setare porturi)



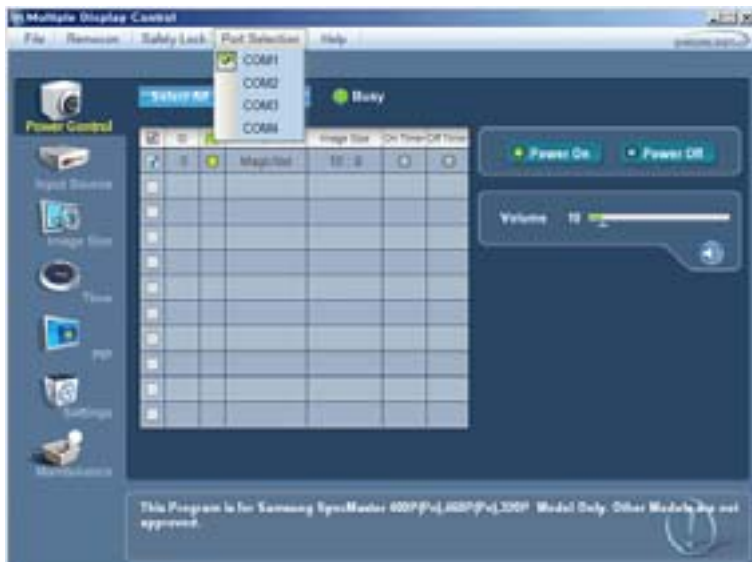

1. Multiple Display Control este setat inițial la COM1.
2. Dacă utilizați alt port decât COM1, în Port Selection Menu (Meniul de selectare a porturilor) puteți selecta de la COM1 la COM4.
3. Dacă numele exact al portului conectat la monitorul care utilizează un cablu serial nu este selectat, comunicația va fi totuși disponibilă.
4. Portul selectat este stocat în program și utilizat și pentru programul următor.

### 3. Power Control (Reglare alimentare)

1. Faceți clic pe Power Control (Reglare alimentare) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Power Control.



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Power Control (Reglare alimentare).

- 1) Power Status (Stare alimentare)
  - 2) Input Source (Sursa de intrare)
  - 3) Image Size (Dimensiune imagine)
  - 4) On Timer Status (Stare timer pornire)
  - 5) Off Timer Status (Stare timer oprire)
2. Utilizați butonul Select all (Selectare globală) sau caseta de validare pentru a alege un ecran care trebuie reglat.





► **Power Control** (Reglare alimentare) permite reglarea unor funcții ale ecranului selectat.

- 1) Power On/Off  
(Pornire/Oprire)  
- Pornește sau oprește alimentarea ecranului selectat.
- 2) Volume Control  
(Reglare volum)  
- Reglează nivelul volumului pentru ecranul selectat.  
Primește valoarea volumului pentru ecranul selectat din dispozitive și o afișează în glisor.  
(Când anulați selecția sau alegeți Select All (Selectare globală), aceasta revine la valoarea prestabilă 10)
- 3) Mute On/Off  
(Silențios pornit/oprit)  
- Activează/dezactivează funcția Mute (Silențios) a ecranului selectat.  
La selectarea pe rând a dispozitivelor, activați Mute (Silențios) când funcția Mute este activată pentru dispozitivul selectat.  
Funcția Mute (Silențios) se dezactivează automat când reglați nivelul volumului.  
(Valorile revin la setările prestabilite când anulați selecțiile sau alegeți "Select All" (Selectare globală)).

■ **Caracteristica Power Control (Reglare alimentare) este disponibilă pentru toate ecranele.**

■ **Caracteristicile Volume Control (Reglare volum) și Mute (Silențios) sunt disponibile numai pentru ecranele pornite (ON).**

#### 4. Input Source Control (Reglare sursă de intrare)

1. Faceți clic pe Input Source (Sursa de intrare) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Input Source.  
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Input Source Control (Reglare sursă de intrare).

- 1) PC
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la PC.
- 2) BNC
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la BNC.
- 3) DVI
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la DVI.
- 4) AV
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la AV.
- 5) S-Video
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la S-Video.
- 6) Component
  - Modifică sursa de intrare pentru ecranul selectat la Component.
- 7) MagicNet
  - Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

■ **Caracteristica Input Source Control (Reglare sursă de intrare) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

## 5. Image Size Control - PC, BNC, DVI (Reglare dimensiune imagine)

1. Faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

- 1) Power (Alimentare)
  - Afișează starea alimentării pentru ecranul curent.
- 2) Image Size (Dimensiune imagine)
  - Afișează dimensiunea imaginii curente pentru ecranul în funcțiune.
- 3) Input Source (Sursa de intrare)
  - Afișează sursa de intrare curentă pentru ecranul în funcțiune.
- 4) Info Grid (Grila de informații) afișează numai ecranele a căror sursă de intrare este PC, BNC, DVI.
- 5) Când faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine), sunt afișate mai întâi filele PC, BNC, DVI.
  - Butonul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) reglează dimensiunea imaginii pentru PC, BNC, DVI.
- 6) Faceți clic pe fila AV, S-Video, Component pentru a regla dimensiunea imaginii pentru respectiva sursă de intrare.

■ **Caracteristica Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

## 5. Image Size Control - AV, S-Video, Component, DVI(HDCP) (Reglare dimensiune imagine)

1. Faceți clic pe Image Size (Dimensiune imagine) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Image Size Control (Reglare dimensiune imagine).

- 1) Faceți clic pe fila AV, S-Video, Component pentru a regla dimensiunea imaginii pentru AV, S-Video, Component.  
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.
- 2) Info Grid (Grila de informații) afișează numai ecranul care are AV, S-Video, Component sau DVI(HDCP) ca sursă de intrare.
- 3) Modificați dimensiunea imaginii pentru ecranul selectat aleatoriu.

**Notă: Panorama, Zoom1 și Zoom2 nu pot fi selectate atunci când tipul semnalului de intrare pentru Component și DVI (HDCP) este 720p sau 1080i.**

- Caracteristica Image Size Control (Reglare dimensiune imagine) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).

- Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 6. Time Control (Reglare oră)

1. Faceți clic pe Time (Oră) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Time Control (Reglare oră).



- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Time Control (Reglare oră).

- 1) Current Time  
(Ora curentă)
    - Setati ora curentă pentru ecranul selectat (PC Time) (Ora calculatorului).
    - Pentru a modifica ora curentă, trebuie să modificați mai întâi ora calculatorului.
  - 2) On Time Setup  
(Setare oră pornire)
    - Setati ora, minutele, AM/PM pentru On Time (Oră pornire), Status (Stare), Source (Sursă) și volumul ecranului selectat.
  - 3) Off Time Setup  
(Setare oră oprire)
    - Setati ora, minutele, AM/PM, și Status (Stare) pentru funcția Off Timer (Timer oprire) a ecranului selectat.
  - 4) Afișează setările pentru On Timer (Timer pornire).
  - 5) Afișează setările pentru Off Timer (Timer oprire).
- **Caracteristica Time Control (Reglare oră) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**
- **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**
- 

## 7. PIP Control - PIP Size (Reglare PIP - Dimensiune PIP)

1. Faceți clic pe PIP din pictogramele principale și va fi afișat ecranul PIP Control (Reglare PIP).  
Faceți clic pe Select all (Selectare globală) sau utilizați caseta de validare pentru a selecta un ecran care trebuie reglat.



- Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru PIP Size Control (Reglare dimensiune PIP).

- 1) PIP Size  
(Dimensiune PIP)
    - Afișează dimensiunea ferestrei PIP curente pentru ecranul în funcțiune.
  - 2) OFF  
(Oprire)
    - Dezactivează fereastra PIP a ecranului selectat.
  - 3) Large  
(Mare)
    - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Large (Mare).
  - 4) Small  
(Mică)
    - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Small (Mică).
  - 5) Double1  
(Dublu1) - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double1 (Dublu1).
  - 6) Double2  
(Dublu2) - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double2 (Dublu2).
  - 7) Double3 (Picture By Picture)  
(Dublu3 - Imagine cu imagine) - Activează fereastra PIP a ecranului selectat și îi modifică dimensiunea la Double3 (Dublu3).
- **Dimensiunea ferestrei PIP poate fi reglată prin pornirea monitorului.**
- **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

---

## 7. PIP Control - PIP Source (Reglare PIP - Sursă PIP)

1. Faceți clic pe PIP din pictogramele principale și va fi afișat ecranul PIP Control (Reglare PIP).



Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru PIP Source Control (Reglare sursă PIP).

- 1) PIP Source (Sursă PIP) - Sursa ferestrei PIP poate fi reglată prin pornirea monitorului.
- 2) PC - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la PC.
- 3) BNC - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la BNC.
- 4) DVI - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la DVI.
- 5) AV - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la AV.
- 6) S-Video - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la S-Video.
- 7) Component - Modifică sursa ferestrei PIP din ecranul selectat la Component.

**Notă: Este posibil ca unele surse PIP să nu poată fi selectate în funcție de tipul sursei de intrare din ecranul principal.**

■ **Caracteristica PIP Control (Reglare PIP) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON) și a căror funcție PIP este setată la ON (Pornit).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

---

## 8. Settings Control - Picture (Reglare setări - imagine)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



► Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări).

După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate.

Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilită (50).

Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Picture  
(Imagine)
  - Funcție disponibilă numai pentru AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
- 2) Contrast
  - Reglează contrastul ecranului selectat.
- 3) Brightness  
(Luminozitate)
  - Reglează luminozitatea ecranului selectat.
- 4) Sharpness  
(Claritate)
  - Reglează claritatea ecranului selectat.
- 5) Color  
(Culoare)
  - Reglează culoarea ecranului selectat.
- 6) Tint  
(Nuanță)
  - Reglează nuanța ecranului selectat.
- 7) Color Tone  
(Ton de culoare)
  - Reglează tonul de culoare al ecranului selectat.

■ Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilită din fabricație.

■ Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 8. Settings Control - Picture PC (Reglare setări - PC cu imagini)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).



► Info Grid (Grila de informații) afișează câteva informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate. Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilită (50). Prin modificarea unei valori în acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Picture PC  
(PC cu imagini)  
- Funcție disponibilă numai pentru PC, BNC, DVI.
- 2) Contrast  
- Reglează contrastul ecranului selectat.
- 3) Brightness  
(Luminozitate)  
- Reglează luminozitatea ecranului selectat.
- 4) Red  
(Roșu)  
- Reglează culoarea roșie a ecranului selectat.
- 5) Green  
(Verde)  
- Reglează culoarea verde a ecranului selectat.
- 6) Blue  
(Albastru)  
- Reglează culoarea albastră a ecranului selectat.

■ Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilită din fabricație.

■ Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 8. Settings Control - Audio (Reglare setări - audio)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).





- Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări). După selectarea fiecărei funcții, în diapozitiv este afișată valoarea setată a funcției selectate.  
Dacă este selectat Select All (Selectare globală), se revine la valoarea prestabilă (50).  
Prin modificarea unei valori din acest ecran, modul se va modifica automat la "CUSTOM" (Personalizare).

- 1) Audio
  - Reglează setările audio pentru toate sursele de intrare.
- 2) Bass  
(Sunete joase)
  - Reglează sunetele joase ale ecranului selectat.
- 3) Treble  
(Sunete înalte)
  - Reglează sunetele înalte ale ecranului selectat.
- 4) Balance  
(Balans)
  - Reglează balansul ecranului selectat.
- 5) Dolby Virtual
  - Dolby Virtual Sound On/Off (Pornire/Oprire sunet Dolby Virtual) pentru ecranul selectat.
- 6) BBE
  - BBE Sound On/Off (Pornire/Oprire sunet BBE) pentru ecranul selectat.
- 7) Sound Select  
(Selectare sunet)
  - Selectați fie Main (Principal), fie Sub când funcția PIP este utilizată.

■ Această caracteristică este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON), iar dacă nu este efectuată nici o selecție, este afișată valoarea prestabilă din fabricație.

■ Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.

## 8. Settings Control - Image Lock (Reglare setări - Blocare imagine)

1. Faceți clic pe Settings (Setări) din pictogramele principale și va fi afișat ecranul Settings Control (Reglare setări).





► Info Grid (Grila de informații) afișează o serie de informații de bază necesare pentru Settings Control (Reglare setări).

- 1) Image Lock  
(Blocare imagine)  
- Funcție disponibilă numai pentru PC, BNC.
- 2) Coarse  
(Reglaj brut)  
- Reglează parametrul brut al ecranului selectat.
- 3) Fine  
(Reglaj fin)  
- Reglează parametrul fin al ecranului selectat.
- 4) Position  
(Pозиție)  
- Reglează poziția ecranului selectat.
- 5) Auto Adjustment  
(Reglare automată)  
- Se reglează automat la semnalul de intrare al calculatorului.

■ **Caracteristica Settings Control (Reglare setări) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

## 9. Maintenance Control - Lamp Control (Comandă întreținere - Comandă iluminare)

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).



Va fi afișată o grilă de informații cu câteva date de bază.

- 1) Maintenance  
(Întreținere)
  - Permite întreținerea tuturor surselor de intrare.
- 2) Auto Lamp Control  
(Comandă iluminare automată)
  - Reglează automat iluminarea din spate a ecranului selectat la o anumită oră.
  - Auto Lamp Control (Comandă iluminare automată) se dezactivează automat dacă o reglați utilizând Manual Lamp Control (Comandă iluminare manuală).
- 3) Manual Lamp Control  
(Comandă iluminare manuală)
  - Vă permite să reglați iluminarea din spate a ecranului selectat la orice oră.
  - Auto Lamp Control (Comandă iluminare automată) se dezactivează automat dacă o reglați utilizând Manual Lamp Control (Comandă iluminare manuală).

■ **Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

---

## 10. Maintenance Control - Scroll (Comandă întreținere - Derulare)

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).



- 1) Screen Scroll
  - Elimină imaginile persistente care rezultă atunci când ecranul selectat rămâne în modul Pause (Pauză)
  - pentru o perioadă mai lungă de timp. Puteți seta timer-ul de repetare a ciclului selectând "Interval" în funcție de oră și "Second", în funcție de secundă.

■ **Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).**

■ **Sursa de intrare pentru MagicNet funcționează numai cu modelul MagicNet.**

---

## 11. Maintenance Control - Video Wall

1. Faceți clic pe pictograma "Maintenance" (Întreținere) din coloana Main Icon (Pictograme principale) pentru a afișa ecranul Maintenance (Întreținere).



#### 1) Video Wall

- Un perete de monitoare este un set de monitoare interconectate, astfel încât fiecare monitor afișează o parte a unei imagini, sau toate monitoarele afișează aceeași imagine.

#### 2) Screen Divider

- Imaginea afișată poate fi divizată în mai multe secțiuni.
- Puteți selecta numărul de secțiuni în care doriți să divizați imaginea afișată.
- Selectați un mod de divizare utilizând opțiunea Divizare ecran.
- Selectați un monitor utilizând opțiunea Selectare monitor.
- Puteți seta un monitor prin apăsarea numărului corespunzător în modul selectat.

- 2\*2
 

1	2
3	4
- 3\*3
 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
- 1\*5
 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
- 5\*1
 

1
2
3
4
5

#### 3) On / Off

- Activează/dezactivează funcția Perete de monitoare pentru monitorul selectat.

#### 4) Format

- Formatul de divizare poate fi selectat.

- Full
 

Multiple Display Control
Multiple Display Control
- Natural
 

Multiple Display Control
Multiple Display Control

■ Caracteristica Maintenance Control (Comandă întreținere) este disponibilă numai pentru ecranele pornite (ON).

## 12. Troubleshooting (Depanare)

1. Ecranul pe care doriți să-l reglați nu este afișat în Power Control Info Grid (Grila de informații pentru reglare)
  - Verificați conexiunea RS232C. (Verificați dacă este conectat corespunzător la portul Com1)
  - Verificați ecranele pentru a vedea dacă unul din celelalte ecrane conectate au același ID. Dacă mai multe ecrane au același ID, acestea nu sunt detectate corespunzător de program din cauza unui conflict de date.
  - Verificați dacă Display Set ID (ID ecran) este un număr între 1 și 10. (Reglați-l din meniul Display (Afișare)).



Un Display Set ID (ID ecran) trebuie să fie o valoare între 1 și 10. Dacă valoarea nu este cuprinsă în acest interval, sistemul MDC nu poate regla ecranul.

2. Ecranul pe care doriți să-l reglați nu este afișat în celelalte grile de informații pentru reglare
  - Verificați dacă ecranul este pornit. (Puteți verifica acest lucru în grila de informații pentru reglare)
  - Verificați dacă puteți modifica sursa de intrare a ecranului.
3. Va fi afișată de mai multe ori caseta de dialog.
  - Verificați dacă ecranul pe care doriți să-l reglați este selectat.
4. Au fost selectate atât On Timer (Timer pornire), cât și Off Timer (Timer oprire), însă este afișată o altă oră.
  - Introduceți ora curentă pentru a sincroniza ceasurile ecranului.
5. Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect atunci când dezactivați funcția Remote (Telecomandă), deconectați cablul RS-232C sau ieșiți din program în mod necorespunzător. Rulați programul din nou și reactivați funcția Remote (Telecomandă) pentru a reveni la funcțiile normale.



Programul poate funcționa necorespunzător din cauza unor probleme la circuitele sau a interferențelor de comunicație de la aparatele electronice din apropiere.



---

## 13. Settings Value Display In Multiple Display Mode (Ecran cu valorile setărilor în modul Ecrane multiple)

► Când sunt conectate mai multe ecrane, valorile setărilor sunt afișate după cum urmează.

1. No selection (Fără selecții): Afișează valoarea prestabilă din fabricație.
2. Selected one display (Un ecran selectat): Preia și afișează valoarea setărilor pentru ecranul selectat.
3. Selected one display (ID1) and add another display (ID3) (Un ecran selectat (ID1) și alt ecran adăugat (ID3): Programul care afișează valoarea setărilor pentru ID 1, preia și afișează valoarea pentru ID3.
4. Selected all sets using Select All (Toate dispozitivele selectate cu Select All (Selectare globală): Revine la valoarea prestabilă din fabricație.

---

Instalarea kitului  
pentru suport

Conectarea  
monitorului

MDC

Natural Color



**Natural Color**

■ Programul software Natural Color



Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scanner sau obținute cu o cameră digitală nu sunt aceleași ca și cele afișate pe monitor.

Programul Natural Color este soluția acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung și face culoarea de pe monitor să fie aceeași ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

#### **Cum se instalează Programul Natural Color**

Introduceți în unitatea CD\_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra inițială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceți clic pe Natural Color din fereastra inițială. Pentru a instala manual programul, introduceți în unitatea CD\_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung, faceți clic pe butonul [Start] din Windows și selectați apoi [Execute] ("Executare").

Introduceți D:\color\eng\setup.exe și apoi apăsați tasta <Enter>.

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceți litera corespunzătoare unității unde se află acesta.)

#### **Cum să dezinstalați programul Natural Color**

Selectați [Setting]/[Control Panel] ("Setări/Panoul de control") din meniul [Start] și apoi faceți dublu clic pe [Add/Delete a program] ("Adăugare/Ștergere Program").

Selectați Natural Color din listă și apoi faceți clic pe butonul [Add/Delete] ("Adăugare /Ștergere").

# SyncMaster 460Pn




























Input | Picture | Sound | Setup | Multi Control | Funcții de control direct | MagicNet | MagicNet (SERVER) |

## Input



Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **M** : MagicNet

OSD	Descriere	Redare
<b>Source List</b>	<p>Se utilizează pentru a selecta un PC sau BNC sau o altă sursă externă de intrare conectată la monitor. Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit.</p> <p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "SOURCE".</b></p> <p> <b>La comutarea monitorului la o sursă externă, funcția PIP este dezactivată.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PC</li> <li>2) BNC</li> <li>3) DVI</li> <li>4) AV</li> <li>5) S-Video</li> <li>6) Component</li> <li>7) MagicNet</li> </ol>	
<b>PIP</b>	Dacă la monitor sunt conectate dispozitive externe A/V, de tipul unui Video sau DVD, PIP vă permite să vizionați	

	<p>imaginea video de la dispozitivele respective într-o fereastră suprapusă pe semnalul Video de la PC.</p> <p> <b>Pe ecran, nu pot fi suprapuse mai multe formate PIP, deoarece BNC și această componentă utilizează același terminal.</b></p> <p><b>1) PIP</b> Butonul direct de pe telecomandă este butonul <b>"PIP"</b>.</p> <p> Off  On : Deschideți și închideți Ecranul PIP.</p> <p><b>2) Source</b> Butonul direct de pe telecomandă este butonul <b>"SOURCE"</b>.</p> <p> <b>PC / DVI</b> : AV / S-Video / Component Mod  <b>BNC</b> : AV / S-Video Mod  <b>AV / S-Video</b> : PC / BNC / DVI Mod  <b>Component</b> : PC / DVI Mod : Selectați sursa de intrare pentru PIP.</p> <p><b>3) Swap</b> Butonul direct de pe telecomandă este butonul <b>"SWAP"</b>. : Comutare între conținutul ferestrei PIP și imaginea principală. Imaginea din fereastra PIP va apărea pe ecranul principal, iar imaginea aflată până atunci pe ecranul principal va apărea în fereastra PIP.</p> <p><b>4) Size</b> Butonul direct de pe telecomandă este butonul <b>"SIZE"</b>. : Modificați Dimensiunea ferestrei PIP If you select , ,  in Size, Position and Transparency will not be activated.</p> <p><b>5) Position</b> : Modificați Poziția ferestrei PIP.</p> <p><b>6) Transparency</b>  High  Medium  Low  Opaque : Reglați Transparența ferestrei PIP.</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	<p>1) PIP </p> <p>2) Source </p> <p>3) Swap </p> <p>4) Size </p> <p>5) Position </p> <p>6) Transparency  </p>
<b>Edit Name</b>	<p>Numiți dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei.</p> <p> <b>MagicNet nu a putut fi redenumit.</b></p> <p>1) PC 2) BNC 3) DVI 4) AV 5) S-Video 6) Component</p>	<p></p>

Input | **Picture** | Sound | Setup | Multi Control | Funcții de control direct | MagicNet | MagicNet (SERVER) |






## Picture

 PC / BNC / DVI Mod





Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **M** : MagicNet

OSD	Descriere	Redare
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți. În acest moment sunt disponibile trei moduri de vizualizare diferite: Text, Internet și Entertain. Fiecare mod are un grad preconfigurat de luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele trei configurații, apăsând butoanele MagicBright</p> <p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "M/B".</b></p> <p><b>1) Entertain</b> : Luminozitate mare: Pentru vizionarea filmelor pe DVD și VCD.</p> <p><b>2) Internet</b> : Luminozitate medie Pentru a lucra cu un conținut variat, ce implică atât grafică cât și text.</p> <p><b>3) Text</b> : Luminozitate normală Pentru documentație sau lucrări ce implică mult text.</p> <p><b>4) Custom</b> Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminozitatea și Contrastul utilizând meniul OSD.</p>	
<b>Custom</b>	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Reglați Contrastul.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Reglați Luminozitatea.</p>	
 <b>Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Custom , MagicBright va intra în modul Custom.</b>		
<b>Color Tone</b>	<p>Tonalitatea culorii poate fi modificată.</p> <p><b>1) Cool</b> <b>2) Normal</b> <b>3) Warm</b> <b>4) Custom</b></p>	
<b>Color Control</b>	<p>Reglează culorile individuale R, G, B.</p> <p><b>1) Red</b> <b>2) Green</b> <b>3) Blue</b></p>	















**Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Color Control , Color Tone va intra în modul Custom .**

<b>Image Lock</b>	<p>Funcția Fixare imagine este utilizată la reglarea exactă a imaginii pentru obținerea unei calități superioare a acesteia, prin reducerea perturbațiilor care creează imagini instabile, tremurate sau cu sclipiri. Dacă nu obțineți rezultate mulțumitoare cu reglajul Fine (fin), utilizați reglajul Coarse (brut) și apoi din nou reglajul fin.</p> <p><b>1) Coarse</b> : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile verticale. Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteți readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.</p> <p><b>2) Fine</b> : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenței (viteza ceasului).</p> <p><b>3) Position</b> : Reglează automat poziția ecranului pe orizontală și verticală.</p>	<p>1) Coarse / Fine 3) Position</p>
<b>Auto Adjustment</b>	<p>Valorile reglajului pentru Fine, Coarse, Position sunt ajustate automat. Dacă schimbați rezoluția de la panoul de Control, va fi executată funcția Auto Adjustment .</p> <p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul “AUTO”.</b></p>	
<b>Signal Balance</b>	<p>Pentru a compensa semnalul RGB slab transmis printr-un cablu de semnal lung.</p> <p><b>1) Signal Balance</b> Cu signal control puteți selecta fie On, fie Off.</p> <p><b>2) Signal Control</b> Puteți regla manual R Phase, G Phase, B Phase, Gain and Sharpness.</p>	<p>1) Signal Balance 2) Signal Control</p>
<b>Size</b>	<p>Puteți modifica dimensiunea.</p> <p><b>1) 16:9</b> <b>2) 4:3</b></p>	
<b>PIP Picture</b>	<p>Puteți regla Setările Ecranului PIP.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Reglați Contrastul ferestrei PIP de pe ecran.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Reglați Luminozitatea ferestrei PIP de pe ecran.</p> <p><b>3) Sharpness</b> : Se utilizează pentru reglarea diferenței dintre cea mai întunecată și cea mai luminoasă zonă a ferestrei PIP.</p> <p><b>4) Color</b> : Reglează Culoarea ferestrei PIP.</p> <p><b>5) Tint</b> : Conferă o tonalitate naturală ferestrei PIP.</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	



Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **M** : MagicNet

OSD	Descriere	Redare
<b>Mode</b>	Monitorul are patru setări de imagine automate ("Dynamic", "Standard", "Movie" and "Custom") presetate din fabrică. <b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "P.MODE".</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Dynamic</b></li> <li>2) <b>Standard</b></li> <li>3) <b>Movie</b></li> <li>4) <b>Custom</b></li> </ol>	
<b>Custom</b>	Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Contrast</b> : Reglați Contrastul.</li> <li>2) <b>Brightness</b> : Reglați Luminozitatea.</li> <li>3) <b>Sharpness</b> : Ajustează definiția imaginii.</li> <li>4) <b>Color</b> : Ajustează culoarea imaginii.</li> <li>5) <b>Tint</b> (Disponibil numai în modul AV, S-Video) : Conferă o tonalitate naturală ecranului.</li> </ol>	
<b>Color Tone</b>	Tonalitatea culorii poate fi modificată. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Cool2</b></li> <li>2) <b>Cool1</b></li> <li>3) <b>Normal</b></li> <li>4) <b>Warm1</b></li> <li>5) <b>Warm2</b></li> </ol>	
<b>Size</b>	Puteți comuta Dimensiunea. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>16:9</b></li> <li>2) <b>Panorama</b></li> <li>3) <b>Zoom 1</b></li> <li>4) <b>Zoom 2</b></li> <li>5) <b>4:3</b> - ZOOM1, ZOOM2, Panorama nu sunt disponibile în 1080i(sau peste 720p) la DTV.</li> </ol>	
<b>Digital NR</b>	- Reducere Perturbații Digitale Puteți comuta pe Off/On funcția Eliminare Perturbații. Funcția de Eliminare a Perturbațiilor Digitale vă permite să vă bucurați de o imagine mai clară.  <b>Off</b>  <b>On</b>	

<b>Film Mode</b>	<p>Puteți comuta Film Mode pe Off/On. Modul Film vă oferă o vizionare de calitate a celor de la cinema.</p> <p>Off</p> <p>On</p>	
<b>DNle Demo</b>	<p>- Motor Digital Natural Image Noua tehnologie Samsung oferă imagini mai detaliate cu contrast mare, luminozitate sporită și 3D Noise Reduction. Un nou algoritm de compensare a imaginii oferă clienților imagini mai strălucitoare și mai clare. Tehnologia DNle adaptează semnalul privirii dvs.</p> <p>Puteți compara un ecran cu DNle cu un ecran fără DNle. În jumătatea din stânga se va afișa o imagine cu DNle, în timp ce în jumătatea din dreapta se va afișa imaginea fără DNle. <b>Acest monitor acceptă caracteristica DNle în mod prestabilit.</b></p> <p>Off</p> <p>: Oprește modul DNle Demo.</p> <p>On</p> <p>: Pornește modul DNle Demo.</p>	
<b>PIP Picture</b>	<p>Puteți regla setările ecranului PIP.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Reglează contrastul ferestrei PIP pe ecran.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Reglează luminozitatea ferestrei PIP pe ecran.</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	













Input | Picture | **Sound** | Setup | Multi Control | Funcții de control direct | MagicNet | MagicNet (SERVER) |

## Sound



Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **M** : MagicNet



OSD	Descriere	Redare
<b>Mode</b>	Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă	























	<p>fidelitate.</p> <p><b>1) Standard</b> : Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.</p> <p><b>2) Music</b> : Selectați Muzică dacă vizionați clipuri muzicale sau concerte.</p> <p><b>3) Movie</b> : Selectați Film dacă vizionați filme.</p> <p><b>4) Speech</b> : Selectați Vorbire dacă vizionați un show care constă mai mult din dialoguri ( de ex. știri).</p> <p><b>5) Custom</b> : Selectați Personalizat dacă doriți să reglați setările conform preferințelor personale.</p>	
<b>Custom</b>	<p>Setările de sunet pot fi reglate pentru a se potrivi preferințelor personale.</p> <p><b>1) Bass</b> : Accentuați frecvențele audio joase.</p> <p><b>2) Treble</b> : Accentuați frecvențele audio înalte.</p> <p><b>3) Balance</b> : Vă permite să reglați simetria sunetului între difuzoarele de pe stânga și dreapta. <b>Puteți auzi sunetul, chiar dacă volumul este setat la 0.</b></p>	
<b>Dolby Virtual</b>	<p>Sunet Virtual Dolby Off/On (Dolby Virtual simulează efectul de sistem de sunet Dolby Surround creând calitatea sunetului întâlnită în cinematografe sau săli de concert.)</p> <p> Off</p> <p> On</p>	
<b>BBE</b>	<p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "BBE".</b></p> <p>Recreează sunetul natural și îmbunătățește claritatea sunetului prin intensificarea frecvențelor înalte și joase. Astfel, sunetele înalte sunt mai clare, cu detalii fine, în timp ce sunetele joase sunt bine definite și bogate armonice.</p> <p> Off</p> <p> On</p>	
 <b>BBE și Dolby Virtual nu pot funcționa în același timp.</b>		
<b>Sound Select</b>	<p>Puteți selecta Main sau Sub atunci când PIP este pornit.</p> <p> Main</p> <p> Sub</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	

## Setup



Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **M** : MagicNet

OSD	Descriere	Redare
<b>Time</b>	<p>Pentru a alege una din cele 4 setări: Clock Set(Ceas), Sleep Timer (Timer închidere automată), On Timer (Timer pornire) și Off Timer (Timer oprire).</p> <p><b>1) Clock Set</b> : Setarea orei curente</p> <p><b>2) Sleep Timer</b> : Pentru a seta monitorul să se oprească automat într-un anumit număr de minute. (Off(Oprire), 30, 60, 90, 120, 150, 180)</p> <p><b>3) On Timer</b> : Pentru a seta monitorul să pornească automat la o anumită oră prestabilă. Pentru a controla modul și nivelul volumului la ora la care monitorul pornește automat.</p> <p><b>4) Off Timer</b> : Pentru a seta monitorul să se oprească automat la o anumită oră, la un anumit nivel al volumului și într-un mod prestabil.</p> <p> Dacă alegeți opțiunea <b>Yes</b> din <b>On Timer</b>, <b>Off Timer</b>, fără a fi setat în prealabil opțiunea <b>Clock Set</b>, va apărea mesajul "<b>Set the clock first.</b>".</p>	<p>1) Clock Set 2) Sleep Timer 3) On Timer 4) Off Timer <b>P A S C M</b></p>
<b>Lamp Control</b>	Pentru a regla iluminarea din spate cu scopul de a reduce consumul de energie.	<b>P A S C M</b>
<b>Language</b>	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica limba folosită în meniu. Puteți alege între șapte limbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国語, Русский, 한국어, Português</li> </ul> <p> Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicații ce rulează pe computer.</p>	<b>P A S C M</b>
<b>Menu Transparency</b>	<p>Schimbă opacitatea fundalului din Meniul afișat pe ecran (OSD)</p> <p>1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque</p>	<b>P A S C M</b>
<b>Safety Lock PIN</b>	Puteți modifica parola.	<b>P A S C M</b>
<b>Reset</b>	<p>Parametrii imaginii sunt înlocuiți cu valorile implicite din fabrică.</p> <p>1) Image Reset 2) Color Reset</p>	1) Image Reset <b>P</b>

		
<b>Video Wall</b>	<p>Un perete de monitoare este un set de monitoare interconectate, astfel încât fiecare monitor afișează o parte a unei imagini, sau toate monitoarele afișează aceeași imagine.</p> <p><b>1) Video Wall</b> : Activează/dezactivează funcția Perete de monitoare pentru monitorul selectat.</p> <p> Off</p> <p> On</p> <p><b>2) Format</b> : Formatul de divizare poate fi selectat.</p> <p> Full Oferă un ecran integral fără nici o margine.</p> <p> Natural Afișează o imagine naturală cu raportul lățime-înălțime inițial intact.</p> <p><b>3) Screen Divider</b> : Imaginea afișată poate fi divizată în mai multe secțiuni. Puteți selecta numărul de secțiuni în care doriți să divizați imaginea afișată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați un mod de divizare utilizând opțiunea Divizare ecran.</li> <li>• Selectați un monitor utilizând opțiunea Selectare monitor.</li> <li>• Puteți seta un monitor prin apăsarea numărului corespunzător în modul selectat.</li> </ul> <p> 2*2</p> <p> 3*3</p> <p> 4*4</p> <p> 1*5</p> <p> 5*1</p> <p> Dacă funcția Video Wall (Perete de monitoare) este activată, funcțiile PIP, Auto Adjustment (Ajustare automată), Image Lock (Blocare imagine) și Size (Dimensiune) nu vor fi disponibile. Activarea funcției Video Wall (Perete de monitoare) în timp ce este utilizată funcția PIP va determina dezactivarea funcției PIP. Video Wall nu funcționează în modul MagicNet.</p>	   
<b>Resolution Select</b>	<p>Atunci când imaginea nu se afișează corespunzător pe ecran la setarea rezoluției pentru placa video a calculatorului la 1024 x 768 la 60Hz, 1280 x 768 la 60Hz, 1360 x 768 la 60Hz or 1366 x 768 la 60Hz, utilizând această funcție (Resolution Select) puteți afișa imaginea pe ecran la rezoluția specificată.</p> <p> Off</p> <p> 1024 X 768</p> <p> 1280 X 768</p> <p> 1360 X 768</p> <p> 1366 X 768</p> <p> Selectarea meniului este permisă doar dacă rezoluția grafică este setată la 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz sau 1366 x 768 @ 60 Hz.</p>	
<b>Screen Scroll</b>	<p>Funcția Screen Scroll (Derulare ecran) este utilizată pentru a preveni remanența care poate apărea la afișarea unei imagini pe ecran pentru o perioadă lungă de timp.</p> <p>- Funcția Screen Scroll (Derulare ecran) derulează ecranul pentru perioada de timp specificată. - Această funcție nu este disponibilă când alimentarea este oprită.</p> <p><b>1) Auto Scroll</b> : Se stabilește dacă funcția Screen Scroll (Derulare ecran) este On</p>	



	<p>(Activat) sau Off (Dezactivat).</p> <p>Off</p> <p>On</p> <p><b>2) Interval</b> : Se stabilește intervalul de timp pentru rularea operației Screen Scroll (Derulare ecran). (1~10 ore) Timpul se calculează pe baza timpului în care alimentarea este pornită. În mod prestabilit, timpul este setat la 10 ore.</p> <p>1~10 ore</p> <p><b>3) Second</b> : Se stabilește perioada de timp pentru rularea operației Screen Scroll (Derulare ecran). (1~5 secunde) În mod prestabilit, timpul este setat la 5 secunde.</p> <p>1~5 secunde</p>	<p>1) Auto Scroll</p> <p>2) Interval</p> <p>3) Second</p> <p>PASC</p>
--	--	---

Input | Picture | Sound | Setup | **Multi Control** | Funcții de control direct | MagicNet | MagicNet (SERVER) |

## Multi Control



Moduri Disponibile **P**: PC / BNC / DVI **A**: AV **S**: S-Video **C**: Component **M**: MagicNet




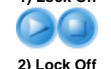

OSD	Descriere	Redare
<b>Multi Control</b>	<p>Acordă dispozitivului un ID individual.</p> <p><b>1) ID Setup</b> : Acordarea de ID-uri diferite dispozitivului.</p> <p><b>2) ID Input</b> : Pentru a selecta funcțiile transmițătorului pentru respectivul dispozitiv. Se activează numai dispozitivul al cărui ID corespunde setării transmițătorului.</p>	<p>1) ID Setup</p> <p>2) ID Input</p> <p>PASCM</p>

Input | Picture | Sound | Setup | **Multi Control** | Funcții de control direct | MagicNet | MagicNet (SERVER) |

## Funcții de control direct



Moduri Disponibile **P**: PC / BNC / DVI **A**: AV **S**: S-Video **C**: Component **M**: MagicNet

OSD	Descriere	Redare
<b>MAGICNET</b>	Deplasați-vă la afișajul OSD MagicNet.	
<b>MDC</b>	Deplasați-vă la afișajul OSD Multi Control.	
<b>LOCK</b>	<p>Setează funcția Safety Lock (Blocare de siguranță)</p> <p><b>1) Lock On</b> : Se va bloca.</p> <p><b>2) Lock Off</b> : Se va debloca.</p> <p> <b>La setarea funcției de blocare, singurele butoane operaționale de pe telecomandă și televizor vor fi Power (Pornire/Oprire) și Lock (Blocare).</b></p> <p><b>Parola prestabilită a monitorului este "0000".</b></p>	<p>1) Lock On </p> <p>2) Lock Off </p>

Input | Picture | Sound | Setup | Multi Control | Funcții de control direct | **MagicNet** | MagicNet (SERVER) |

## MagicNet

















- Sistemul de operare pentru acest dispozitiv acceptă numai limba engleză, deci este posibil ca alte limbi să nu apară corect pe ecran.
- Pentru MagicNet aveți la dispoziție o telecomandă. Totuși, se recomandă utilizarea unei tastaturi USB separate.
- La detașarea componentelor periferice în timpul procesului de boot în modul Device (Dispozitiv), pot surveni erori. Asigurați-vă că detașați componentele periferice numai când alimentarea este oprită sau player-ul funcționează în condiții normale.
- Nu deconectați cablul LAN utilizat pentru rețea (de exemplu: de la ecranul video). În caz contrar, programul (MagicNet) se poate întrerupe. În cazul în care deconectați cablul, reporniți sistemul.
- Nu deconectați cablul LAN utilizat de un dispozitiv USB (de exemplu: un ecran video). În caz contrar, programul (MagicNet) se poate întrerupe.
- Apăsând butonul SOURCE (SURSĂ), se va ieși din MagicNet.
- Parola prestabilită a monitorului este "000000".
- Opțiunea Power-On (Pornire) a programului serverului funcționează numai dacă alimentarea monitorului este oprită complet. Asigurați-vă că nu utilizați opțiunea Power-On (Pornire) atunci când monitorul este în curs de închidere, deoarece aceasta poate genera erori de sistem la monitor.

Ecranul OSD al programului MagicNet este același pentru Network (Rețea) și Device (Dispozitiv).

- La utilizarea programului MagicNet cu MagicNet Server: disponibil în modul Network (Rețea)
- La utilizarea programului MagicNet cu un dispozitiv conectat direct la monitor: disponibil în modul Device (Dispozitiv)

OSD	Descriere	Redare
<b>Photo</b>	<p>Sunt recunoscute formatele JPEG, BMP.</p> <p><b>1) Auto</b> : Încadrează automat imaginea în fereastră.</p> <p><b>/ Original</b> : Afișează proprietățile fișierului original ca atare.</p> <p><b>2) Slide Show</b> : Afișează pe rând fișierele imagine înregistrate în bibliotecă.</p> <p><b>3) Interval</b> : Controlează intervalele de timp dintre fișierele imagine pentru o prezentare de diapozitive. (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)</p> <p><b>4) Rotation</b> : Afișează un fișier imagine prin răsucirea cu 90° în sensul acelor de ceasornic.</p> <p><b>5) Zoom</b> : Afișează o imagine mărită.</p> <p><b>6) Close</b> : Închide fereastra Vizualizare fișier imagine și iese din</p>	<p>1) Auto/Original </p> <p>2) Slide Show </p> <p>3) Interval </p> <p>4) Rotation </p> <p>5) Zoom </p> <p>6) Close </p>

	aplicație.	
<b>Music</b>	Sunt recunoscute formatele MP3.	
<b>Movie</b>	<p>Sunt recunoscute formatele AVI, MPEG1/2, DivX 4.x, DivX 5.x.</p> <p><b>1) Play</b> : Redă un fișier video.</p> <p><b>2) Full Size</b> : Redă un fișier video pe toată suprafața ecranului.</p>	<p>1) Play </p> <p>2) Full Size </p>
<b>OFFICE/HTML</b>	Sunt recunoscute formatele PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM.	
<b>Internet</b>	Se conectează la Internet.	
<b>Setup</b>	<p>Puteți configura numeroase funcții în modul MagicNet. Trebuie să introduceți parola pentru a accesa modul Setup (Configurare).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parola trebuie să fie formată din 6 - 12 caractere numerice. (Trebuie să introduceți o parolă din 6 până la 12 cifre)</li> <li>Dacă introduceți parola greșită de 3 ori, programul de configurare se va reseta și veți primi un mesaj de avertizare de la server.</li> <li>Dacă uitați parola, apăsați Info, 8, 2 și 4 de la telecomandă pentru a reinițializa parola. Astfel veți reseta setările anterioare ale modului Setup (Configurare).</li> </ul> <p><b>1) Schedule View</b> : Afișează un program.</p> <p><b>2) TCP/IP</b> : Puteți modifica setările TCP/IP.</p> <p><b>3) Homepage</b> : Puteți modifica adresa principală de Internet.</p> <p><b>4) Network Setup</b> : Puteți modifica setările rețelei.</p> <p><b>5) Change Password</b> : Puteți modifica parola.</p> <p><b>6) Keyboard</b> : În MagicNet puteți selecta o limbă preferată pentru tastatură. Când ați încheiat operația de selectare, MagicNet va fi repornit automat și limba selectată pentru tastatură va putea fi utilizată.</p> <p> <b>Această funcție recunoaște introducerea de la tastatură în limba selectată. Limba programului nu se schimbă la limba selectată.</b></p>	<p>1) Schedule View </p> <p>2) TCP/IP </p> <p>3) Homepage </p> <p>4) Network Setup </p> <p>5) Change Password </p> <p>6) Keyboard </p>

# SyncMaster 460P



Input | Picture | Sound | Setup | Multi Control | Funcții de control direct

## Input





Moduri Disponibile

**P** : PC / BNC / DVI

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>Source List</b>	<p>Se utilizează pentru a selecta un PC sau BNC sau o altă sursă externă de intrare conectată la monitor. Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit.</p> <p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "SOURCE".</b></p> <p> <b>La comutarea monitorului la o sursă externă, funcția PIP este dezactivată.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PC</li> <li>2) BNC</li> <li>3) DVI</li> <li>4) AV</li> <li>5) S-Video</li> <li>6) Component</li> </ol>	
<b>PIP</b>	<p>Dacă la monitor sunt conectate dispozitive externe A/V, de tipul unui Video sau DVD, PIP vă permite să vizionați imaginea video de la dispozitivele respective într-o fereastră</p>	

suprapusă pe semnalul Video de la PC.



**Pe ecran, nu pot fi suprapuse mai multe formate PIP, deoarece BNC și această componentă utilizează același terminal.**

#### 1) PIP

Butonul direct de pe telecomandă este butonul **"PIP"**.

 Off

 On

: Deschideți și închideți Ecranul PIP.


#### 2) Source

Butonul direct de pe telecomandă este butonul **"SOURCE"**.

 PC / DVI : AV / S-Video / Component Mod

 BNC : AV / S-Video Mod

 AV / S-Video : PC / BNC / DVI Mod

 Component : PC / DVI Mod

: Selectați sursa de intrare pentru PIP.

#### 3) Swap

Butonul direct de pe telecomandă este butonul **"SWAP"**.

: Comutare între conținutul ferestrei PIP și imaginea principală. Imaginea din fereastra PIP va apărea pe ecranul principal, iar imaginea aflată până atunci pe ecranul principal va apărea în fereastra PIP.

#### 4) Size

Butonul direct de pe telecomandă este butonul **"SIZE"**.

: Modificați Dimensiunea ferestrei PIP

If you select , ,  in Size, Position and

Transparency will not be activated.

#### 5) Position

: Modificați Poziția ferestrei PIP.

#### 6) Transparency

 High

 Medium

 Low

 Opaque

: Reglați Transparența ferestrei PIP.

**Moduri Disponibile : PIP**



#### Edit Name

Numiți dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei.

1) PC

2) BNC

3) DVI

4) AV

5) S-Video

6) Component








Input | **Picture** | Sound | Setup | Multi Control | Funcții de control direct |

## Picture

 PC / BNC / DVI Mod



Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți. În acest moment sunt disponibile trei moduri de vizualizare diferite: Text, Internet și Entertain. Fiecare mod are un grad preconfigurat de luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele trei configurații, apăsând butoanele MagicBright</p> <p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "M/B".</b></p> <p><b>1) Entertain</b> : Luminozitate mare: Pentru vizionarea filmelor pe DVD și VCD.</p> <p><b>2) Internet</b> : Luminozitate medie Pentru a lucra cu un conținut variat, ce implică atât grafică cât și text.</p> <p><b>3) Text</b> : Luminozitate normală Pentru documentație sau lucrări ce implică mult text.</p> <p><b>4) Custom</b> Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminozitatea și Contrastul utilizând meniul OSD.</p>	
<b>Custom</b>	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Reglați Contrastul.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Reglați Luminozitatea.</p>	
 <b>Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Custom , MagicBright va intra în modul Custom.</b>		
<b>Color Tone</b>	<p>Tonalitatea culorii poate fi modificată.</p> <p><b>1) Cool</b> <b>2) Normal</b> <b>3) Warm</b> <b>4) Custom</b></p>	
<b>Color Control</b>	<p>Reglează culorile individuale R, G, B.</p> <p><b>1) Red</b> <b>2) Green</b> <b>3) Blue</b></p>	



**Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Color Control , Color Tone va intra în modul Custom .**

<b>Image Lock</b>	<p>Funcția Fixare imagine este utilizată la reglarea exactă a imaginii pentru obținerea unei calități superioare a acesteia, prin reducerea perturbațiilor care creează imagini instabile, tremurate sau cu sclipiri. Dacă nu obțineți rezultate mulțumitoare cu reglajul Fine (fin), utilizați reglajul Coarse (brut) și apoi din nou reglajul fin.</p> <p><b>1) Coarse</b> : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile verticale. Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteți readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.</p> <p><b>2) Fine</b> : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenței (viteza ceasului).</p> <p><b>3) Position</b> : Reglează automat poziția ecranului pe orizontală și verticală.</p>	<p>1) Coarse / Fine 3) Position </p>
<b>Auto Adjustment</b>	<p>Valorile reglajului pentru Fine, Coarse, Position sunt ajustate automat. Dacă schimbați rezoluția de la panoul de Control, va fi executată funcția Auto Adjustment . <b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul “AUTO”.</b></p>	
<b>Signal Balance</b>	<p>Pentru a compensa semnalul RGB slab transmis printr-un cablu de semnal lung.</p> <p><b>1) Signal Balance</b> Cu signal control puteți selecta fie On, fie Off.</p> <p><b>2) Signal Control</b> Puteți regla manual R Phase, G Phase, B Phase, Gain and Sharpness.</p>	<p>1) Signal Balance 2) Signal Control </p>
<b>Size</b>	<p>Puteți modifica dimensiunea.</p> <p><b>1) 16:9</b> <b>2) 4:3</b></p>	
<b>PIP Picture</b>	<p>Puteți regla Setările Ecranului PIP.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Reglați Contrastul ferestrei PIP de pe ecran.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Reglați Luminozitatea ferestrei PIP de pe ecran.</p> <p><b>3) Sharpness</b> : Se utilizează pentru reglarea diferenței dintre cea mai întunecată și cea mai luminoasă zonă a ferestrei PIP.</p> <p><b>4) Color</b> : Reglează Culoarea ferestrei PIP.</p> <p><b>5) Tint</b> : Conferă o tonalitate naturală ferestrei PIP.</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	












Moduri Disponibile




**P** : PC / BNC / DVI

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>Mode</b>	<p>Monitorul are patru setări de imagine automate ("Dynamic", "Standard", "Movie" and "Custom") presetate din fabrică.</p> <p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "P.MODE".</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Dynamic</b></li> <li>2) <b>Standard</b></li> <li>3) <b>Movie</b></li> <li>4) <b>Custom</b></li> </ol>	
<b>Custom</b>	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Contrast</b> : Reglați Contrastul.</li> <li>2) <b>Brightness</b> : Reglați Luminozitatea.</li> <li>3) <b>Sharpness</b> : Ajustează definiția imaginii.</li> <li>4) <b>Color</b> : Ajustează culoarea imaginii.</li> <li>5) <b>Tint</b> (Disponibil numai în modul AV, S-Video) : Conferă o tonalitate naturală ecranului.</li> </ol>	
<b>Color Tone</b>	<p>Tonalitatea culorii poate fi modificată.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Cool2</b></li> <li>2) <b>Cool1</b></li> <li>3) <b>Normal</b></li> <li>4) <b>Warm1</b></li> <li>5) <b>Warm2</b></li> </ol>	
<b>Size</b>	<p>Puteți comuta Dimensiunea.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>16:9</b></li> <li>2) <b>Panorama</b></li> <li>3) <b>Zoom 1</b></li> <li>4) <b>Zoom 2</b></li> <li>5) <b>4:3</b></li> </ol> <p>- ZOOM1, ZOOM2, Panorama nu sunt disponibile în 1080i(sau peste 720p) la DTV.</p>	
<b>Digital NR</b>	<p>- Reducere Perturbații Digitale</p> <p>Puteți comuta pe Off/On funcția Eliminare Perturbații. Funcția de Eliminare a Perturbațiilor Digitale vă permite să vă bucurați de o imagine mai clară.</p> <p> <b>Off</b></p> <p> <b>On</b></p>	

<b>Film Mode</b>	<p>Puteți comuta Film Mode pe Off/On. Modul Film vă oferă o vizionare de calitate a celor de la cinema.</p> <p>Off</p> <p>On</p>	
<b>DNle Demo</b>	<p>- Motor Digital Natural Image Noua tehnologie Samsung oferă imagini mai detaliate cu contrast mare, luminozitate sporită și 3D Noise Reduction. Un nou algoritm de compensare a imaginii oferă clienților imagini mai strălucitoare și mai clare. Tehnologia DNle adaptează semnalul privirii dvs.</p> <p>Puteți compara un ecran cu DNle cu un ecran fără DNle. În jumătatea din stânga se va afișa o imagine cu DNle, în timp ce în jumătatea din dreapta se va afișa imaginea fără DNle. <b>Acest monitor acceptă caracteristica DNle în mod prestabilit.</b></p> <p>Off</p> <p>: Oprește modul DNle Demo.</p> <p>On</p> <p>: Pornește modul DNle Demo.</p>	
<b>PIP Picture</b>	<p>Puteți regla setările ecranului PIP.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Reglează contrastul ferestrei PIP pe ecran.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Reglează luminozitatea ferestrei PIP pe ecran.</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	

Input | Picture | **Sound** | Setup | Multi Control | Funcții de control direct













## Sound



Moduri Disponibile **P** : PC / BNC / DVI **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>Mode</b>	Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă	



































	<p>fidelitate.</p> <p><b>1) Standard</b> : Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.</p> <p><b>2) Music</b> : Selectați Muzică dacă vizionați clipuri muzicale sau concerte.</p> <p><b>3) Movie</b> : Selectați Film dacă vizionați filme.</p> <p><b>4) Speech</b> : Selectați Vorbire dacă vizionați un show care constă mai mult din dialoguri ( de ex. știri).</p> <p><b>5) Custom</b> : Selectați Personalizat dacă doriți să reglați setările conform preferințelor personale.</p>	
<b>Custom</b>	<p>Setările de sunet pot fi reglate pentru a se potrivi preferințelor personale.</p> <p><b>1) Bass</b> : Accentuați frecvențele audio joase.</p> <p><b>2) Treble</b> : Accentuați frecvențele audio înalte.</p> <p><b>3) Balance</b> : Vă permite să reglați simetria sunetului între difuzoarele de pe stânga și dreapta. <b>Puteți auzi sunetul, chiar dacă volumul este setat la 0.</b></p>	
<b>Dolby Virtual</b>	<p>Sunet Virtual Dolby Off/On (Dolby Virtual simulează efectul de sistem de sunet Dolby Surround creând calitatea sunetului întâlnită în cinematografe sau săli de concert.)</p> <p> Off</p> <p> On</p>	
<b>BBE</b>	<p><b>Butonul direct de pe telecomandă este butonul “BBE”.</b></p> <p>Recrează sunetul natural și îmbunătățește claritatea sunetului prin intensificarea frecvențelor înalte și joase. Astfel, sunetele înalte sunt mai clare, cu detalii fine, în timp ce sunetele joase sunt bine definite și bogate armonic.</p> <p> Off</p> <p> On</p>	
 <b>BBE și Dolby Virtual nu pot funcționa în același timp.</b>		
<b>Sound Select</b>	<p>Puteți selecta Main sau Sub atunci când PIP este pornit.</p> <p> Main</p> <p> Sub</p> <p><b>Moduri Disponibile : PIP</b></p>	








## Setup



Moduri Disponibile    **P** : PC / BNC / DVI    **A** : AV    **S** : S-Video    **C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>Time</b>	<p>Pentru a alege una din cele 4 setări: Clock Set(Ceas), Sleep Timer (Timer închidere automată), On Timer (Timer pornire) și Off Timer (Timer oprire).</p> <p><b>1) Clock Set</b> : Setarea orei curente</p> <p><b>2) Sleep Timer</b> : Pentru a seta monitorul să se oprească automat într-un anumit număr de minute. (Off(Oprire), 30, 60, 90, 120, 150, 180)</p> <p><b>3) On Timer</b> : Pentru a seta monitorul să pornească automat la o anumită oră prestabilă. Pentru a controla modul și nivelul volumului la ora la care monitorul pornește automat.</p> <p><b>4) Off Timer</b> : Pentru a seta monitorul să se oprească automat la o anumită oră, la un anumit nivel al volumului și într-un mod prestabilit.</p> <p> Dacă alegeți opțiunea <b>Yes</b> din <b>On Timer</b>, <b>Off Timer</b>, fără a fi setat în prealabil opțiunea <b>Clock Set</b>, va apărea mesajul "<b>Set the clock first.</b>".</p>	<p>1) Clock Set </p> <p>2) Sleep Timer </p> <p>3) On Timer </p> <p>4) Off Timer </p> <p><b>PASC</b></p>
<b>Lamp Control</b>	Pentru a regla iluminarea din spate cu scopul de a reduce consumul de energie.	
<b>Language</b>	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica limba folosită în meniu. Puteți alege între șapte limbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国語, Русский, 한국어, Português</li> </ul> <p> Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicații ce rulează pe computer.</p>	
<b>Menu Transparency</b>	<p>Schimbă opacitatea fundalului din Meniul afișat pe ecran (OSD)</p> <p><b>1) High</b> <b>2) Medium</b> <b>3) Low</b> <b>4) Opaque</b></p>	
<b>Safety Lock PIN</b>	Puteți modifica parola.	
<b>Reset</b>	<p>Parametrii imaginii sunt înlocuiți cu valorile implicite din fabrică.</p> <p><b>1) Image Reset</b> <b>2) Color Reset</b></p>	<p>1) Image Reset </p> <p><b>P</b></p>

		2) Color Reset 
<b>Video Wall</b>	<p>Un perete de monitoare este un set de monitoare interconectate, astfel încât fiecare monitor afișează o parte a unei imagini, sau toate monitoarele afișează aceeași imagine.</p> <p><b>1) Video Wall</b> : Activează/dezactivează funcția Perete de monitoare pentru monitorul selectat.</p> <p> <b>Off</b></p> <p> <b>On</b></p> <p><b>2) Format</b> : Formatul de divizare poate fi selectat.</p> <p> <b>Full</b> Oferă un ecran integral fără nici o margine.</p> <p> <b>Natural</b> Afișează o imagine naturală cu raportul lățime-înălțime inițial intact.</p> <p><b>3) Screen Divider</b> : Imaginea afișată poate fi divizată în mai multe secțiuni. Puteți selecta numărul de secțiuni în care doriți să divizați imaginea afișată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați un mod de divizare utilizând opțiunea Divizare ecran.</li> <li>• Selectați un monitor utilizând opțiunea Selectare monitor.</li> <li>• Puteți seta un monitor prin apăsarea numărului corespunzător în modul selectat.</li> </ul> <p> <b>2*2</b></p> <p> <b>3*3</b></p> <p> <b>4*4</b></p> <p> <b>1*5</b></p> <p> <b>5*1</b></p> <p> <b>Dacă funcția Video Wall (Perete de monitoare) este activată, funcțiile PIP, Auto Adjustment (Ajustare automată), Image Lock (Blocare imagine) și Size (Dimensiune) nu vor fi disponibile.</b> <b>Activarea funcției Video Wall (Perete de monitoare) în timp ce este utilizată funcția PIP va determina dezactivarea funcției PIP.</b></p>	1) Video Wall  2) Format  3) Screen Divider 
<b>Resolution Select</b>	<p>Atunci când imaginea nu se afișează corespunzător pe ecran la setarea rezoluției pentru placa video a calculatorului la 1024 x 768 la 60Hz, 1280 x 768 la 60Hz, 1360 x 768 la 60Hz or 1366 x 768 la 60Hz, utilizând această funcție (Resolution Select) puteți afișa imaginea pe ecran la rezoluția specificată.</p> <p> <b>Off</b></p> <p> <b>1024 X 768</b></p> <p> <b>1280 X 768</b></p> <p> <b>1360 X 768</b></p> <p> <b>1366 X 768</b></p> <p> <b>Selectarea meniului este permisă doar dacă rezoluția grafică este setată la 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz sau 1366 x 768 @ 60 Hz.</b></p>	
<b>Screen Scroll</b>	<p>Funcția Screen Scroll (Derulare ecran) este utilizată pentru a preveni reanrența care poate apărea la afișarea unei imagini pe ecran pentru o perioadă lungă de timp.</p> <p>- Funcția Screen Scroll (Derulare ecran) derulează ecranul pentru perioada de timp specificată.</p> <p>- Această funcție nu este disponibilă când alimentarea este oprită.</p> <p><b>1) Auto Scroll</b> : Se stabilește dacă funcția Screen Scroll (Derulare ecran) este On (Activat) sau Off (Dezactivat).</p>	1) Auto

<p>  Off   On </p> <p> <b>2) Interval</b>  : Se stabilește intervalul de timp pentru rularea operației Screen Scroll (Derulare ecran). (1~10 ore)  Timpul se calculează pe baza timpului în care alimentarea este pornită.  În mod prestabilit, timpul este setat la 10 ore.   1~10 ore </p> <p> <b>3) Second</b>  : Se stabilește perioada de timp pentru rularea operației Screen Scroll (Derulare ecran). (1~5 secunde)  În mod prestabilit, timpul este setat la 5 secunde.   1~5 secunde </p>	<p> Scroll    2) Interval    3) Second    PASC </p>
--	--

Input | Picture | Sound | Setup | **Multi Control** | Funcții de control direct

## Multi Control





Moduri Disponibile

**P** : PC / BNC / DVI

**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>Multi Control</b>	<p>Acordă dispozitivului un ID individual.</p> <p><b>1) ID Setup</b> : Acordarea de ID-uri diferite dispozitivului.</p> <p><b>2) ID Input</b> : Pentru a selecta funcțiile transmițătorului pentru respectivul dispozitiv. Se activează numai dispozitivul al cărui ID corespunde setării transmițătorului.</p>	<p>1) ID Setup    2) ID Input    PASC </p>

Input | Picture | Sound | Setup | **Multi Control** | Funcții de control direct

## Funcții de control direct







Moduri Disponibile

**P** : PC / BNC / DVI


**A** : AV

**S** : S-Video

**C** : Component

OSD	Descriere	Redare
<b>MDC</b>	Deplasați-vă la afișajul OSD Multi Control.	
<b>LOCK</b>	<p>Setează funcția Safety Lock (Blocare de siguranță)</p> <p><b>1) Lock On</b> : Se va bloca.</p> <p><b>2) Lock Off</b> : Se va debloca.</p> <p> <b>La setarea funcției de blocare, singurele butoane operaționale de pe telecomandă și televizor vor fi Power (Pornire/Oprire) și Lock (Blocare).</b></p> <p><b>Parola prestabilită a monitorului este "0000".</b></p>	<p>1) Lock On </p> <p>2) Lock Off </p>

## Prezentare MagicNet

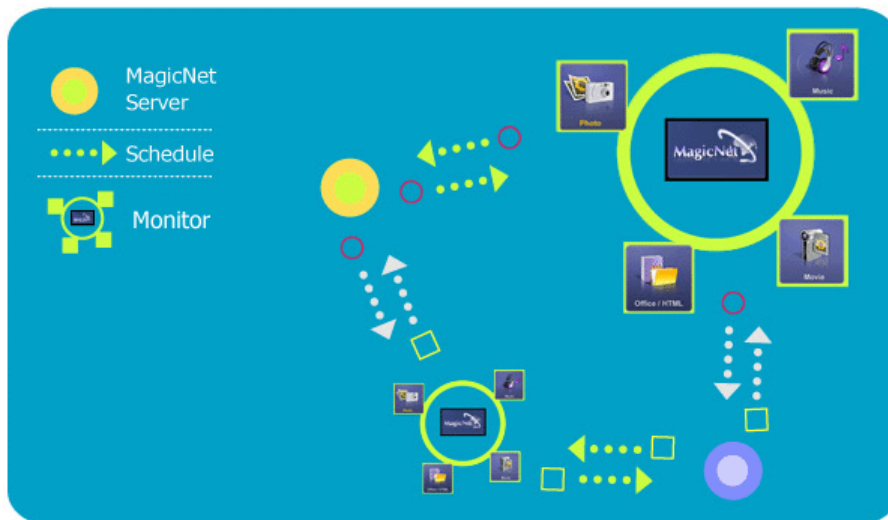

**MagicNet** transmite fișiere media (fotografii, fișiere audio și filme) și fișiere de tip office (fișiere PowerPoint, Excel, Word, HTML și PDF) existente pe server către monitoare, utilizând rețeaua Ethernet a arhitecturii server/client.

La un server pot fi conectate mai multe monitoare și orice fișier poate fi transmis către orice monitor prin rețea.

Fișierele pot fi transmise în două moduri: serverul trimite fișierele către monitoare după înregistrarea programării; sau monitorul caută fișierele înregistrate în biblioteca serverului, trimite fișierele către monitoare și redă acele fișiere după ce le recepționează prin rețea.

Când sunt conectate mai multe servere, puteți selecta un server prin intermediul monitorului și puteți recepționa programarea.

Fiecare monitor are capacitatea de a accesa individual Internet-ul.

Serverele și monitoarele sunt conectate în rețea și fiecare server și monitor are un nume corespunzător, pentru a se confirma reciproc.

Așadar, numele serverului trebuie să fie identic între server și clienți pentru o conexiune normală.

Astfel, dacă numele unui server este "MagicNet", numai monitoarele setate la "MagicNet" pot fi conectate la acest server.

Dacă numele unui server nu este setat în monitor, acesta va aștepta până se va conecta serverul cu nume identic.

Totuși, în cazul în care funcția pentru conexiune automată este activată, monitorul va încerca să se conecteze la alte servere și se va conecta la serverul care trimite primul răspuns.

.....

## Funcții adăugate în MagicNet 2.0

### 1. Multiple Display Control (MDC) (Control afișare simultană)

Multiple Display Control (MDC) (Control afișare simultană) **este o funcție nou adăugată în MagicNet 2.0**, prin intermediul căreia pot fi controlate facil mai multe monitoare simultan de la un calculator. MDC verifică și controlează starea monitoarelor care se conectează în mod normal prin rețea.

.....

### 2. Account Management (Administrare conturi)

Această funcție împiedică utilizarea MagicNet de către un utilizator aleator, limitând utilizarea funcțiilor pe baza privilegiilor contului de utilizator.



### 3. Update (Actualizare)

Puteți actualiza de pe server software-ul MagicNet al unui monitor.  
Totuși, această funcție este activă doar dacă este realizată conexiunea la un server/monitor cu MagicNet versiunea 2.0 sau o versiune ulterioară.



### 4. Controlling Local Storage Devices/USB File Control of Monitors (Controlul fișierelor de pe dispozitivele de stocare locale/USB ale minitoarelor)

Puteți copia sau șterge fișiere de pe un dispozitiv de stocare local al unui monitor sau un dispozitiv de stocare conectat prin USB la monitor.



### 5. Schedule Pause (Întreruperea temporară a programării)

Această funcție întrerupe temporar programarea care rulează pe monitor și este folosită în situația în care trebuie efectuate urgent alte activități.

Apăsați butoanele în ordinea **[+100]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]** pe monitor, cu ajutorul telecomenzii, iar programarea va fi oprită temporar.  
Pentru a relua programul oprit temporar, apăsați butoanele de pe telecomandă în ordinea **[PRE-CH]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]**.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



Ajutor

Prezentare  
MagicNet

**Programare  
OSD**

| MDC |

Meniul  
superior

| Reglarea  
telecomenzii |

Eliminarea  
programului

| Depanare |

Specificații




#### Programare OSD



**Opțiunea Power-On (Pornire) a programului serverului funcționează numai dacă alimentarea monitorului este oprită complet. Asigurați-vă că nu utilizați opțiunea Power-On (Pornire) atunci când monitorul este în curs de închidere, deoarece aceasta poate genera erori de sistem la monitor.**



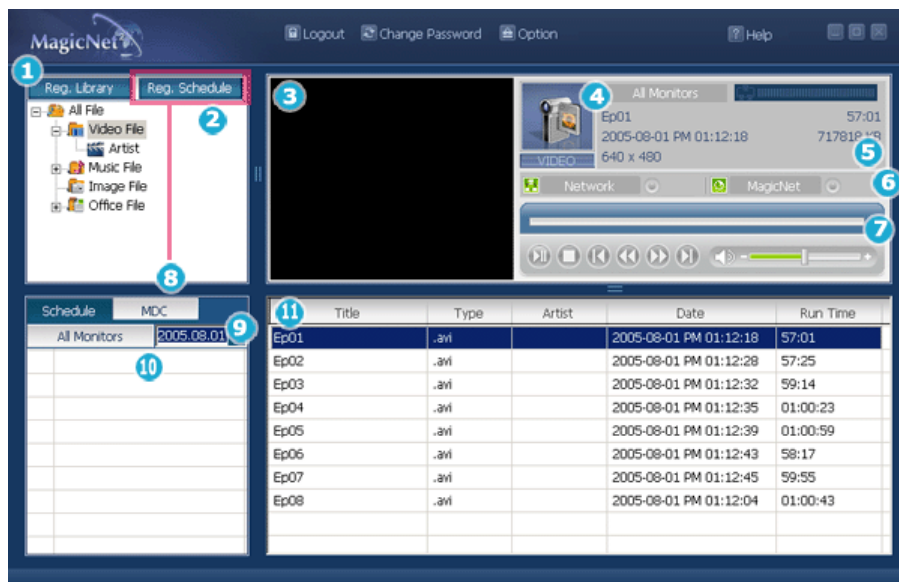

- 1 Înregistrarea în bibliotecă
- 2 Library List (Lista de redare din bibliotecă)
- 3 Fereastra de previzualizare a monitorului
- 4 Network (Rețea)
- 5 Informații despre fișiere
- 6 MagicNet/Network On/Off (MagicNet/Rețea Act./Dezact.) sau Image Selection Menu(Meniu de selectare a imaginilor)
- 7 Play Control Tool (Instrument de control la redare)
- 8 Înregistrarea / editarea programului
- 9 Data
- 10 Monitoare conectate în rețea
- 11 Fereastra Fields (Câmpuri)

.....

## 1 Înregistrarea în bibliotecă ▲Up

### 🔍 Ce este biblioteca?

Biblioteca reprezintă o colecție de fișiere care pot fi redare pe un monitor conectat la programul MagicNet. Monitorul poate reda numai fișierele în formate acceptate înregistrate în bibliotecă. Biblioteca admite numai fișiere în formatele acceptate.

- Apăsați butonul "Reg. Library" (Adăugare în bibliotecă) pentru a selecta fișierele care pot fi înregistrate în bibliotecă.
- Aceasta este proiectată în așa fel încât numai fișierele care pot fi redare pe monitor să poată fi înregistrate. Fișierele selectate sunt analizate, iar rezultatul este afișat.
- Fișierele adăugate în bibliotecă sunt întâi clasificate automat în listă (2) ca fișiere video, audio, foto și de tip office, iar apoi sunt clasificate după tipul fișierului.
- În fereastra Fields (Câmpuri) (11) sunt afișate fișierele înregistrate și informațiile aferente.

.....

## 2 Library List (Lista de redare din bibliotecă) ▲Up

Fișierele adăugate în bibliotecă sunt întâi clasificate automat în listă ca fișiere video, audio, foto și de tip office, iar apoi sunt clasificate după proprietăți.

- All file : Se afișează toate fișierele înregistrate în bibliotecă.

- Video File : Fișierele sunt ordonate după actor (actriță)
- Music File : Fișierele sunt ordonate după muzician și album
- Image File
- Office file : Fișierele sunt ordonate după tipul fișierului (PowerPoint, Excel, Word, PDF, HTML)



### 3 Fereastra de previzualizare a monitorului ▲Up

Această fereastră se utilizează fie pentru a previzualiza un fișier (video sau foto) înregistrat în lista de redare din bibliotecă (2) și selectat în fereastra Fields (Câmpuri) (11), fie pentru a supraveghea un monitor.

#### 1. Redarea unui fișier înregistrat în bibliotecă

Faceți clic pe o clasificare din lista de redare (2), iar fișierele din clasificarea selectată vor fi afișate în fereastra Fields (Câmpuri) (11). Apoi, faceți clic dublu pe un fișier din fereastra Fields (Câmpuri) pentru a-l reda. La redare, informațiile despre fișier sunt afișate în câmpul (5). Pot fi redat numai fișiere audio, video și imagini. Pentru fișierele de tip office, numai informațiile despre fișiere sunt afișate în câmpul (5). Totuși, în cazul supraveglierii unui monitor, sunt afișate informațiile monitorizate.

#### 2. Monitorizarea monitorului selectat (Previzualizare)

Dacă este selectat numărul unui anumit monitor (10) (numele monitorului va fi afișat în câmpul (4)), va fi afișat ecranul redat de monitorul selectat.

Pot fi redat fișiere de tip audio, video sau imagine, iar pentru fișierele Office vor apărea doar informațiile despre acestea.

(În acest caz, vor fi redat numai fișierele înregistrate în biblioteca serverului, iar pentru fișierele de pe dispozitivele locale/USB monitorul va afișa numai informațiile de bază. În plus, când sursa de ieșire a unui monitor nu aparține sistemului MagicNet, vor fi afișate informații despre sursa de ieșire relevantă.)



### 4 Network (Rețea) ▲Up

Bara de stare de lângă numele monitorului va afișa starea generală a rețelei (trafic) pentru toate monitoarele conectate la server. De exemplu, se presupune că rețeaua are o viteză de 100 Mbs și pe server este instalată o placă de rețea de 100 Mbs. Dacă nu există trafic de rețea utilizat în alte scopuri, sunt conectate trei monitoare și fiecare monitor utilizează 10 Mbs din trafic, progresul va fi indicat la aproximativ 30 %.

! Cerințe pentru server PC: Recomandat (CPU: 3 GHz, RAM: 512 M, Ethernet: 100 M)

! Cerințe pentru rețea: Rețea locală neconectată extern

Normal: Lățime bandă rețea server PC: 50% ~ 60%

Max: Lățime bandă rețea server PC: minim 90 % (nerecomandat)

! Pentru rețele de tip LAN, numărul de dispozitive care pot fi conectate poate scădea în funcție de disponibilitatea rețelelor din jur.



### 5 Informații despre fișiere ▲Up

Se vor afișa numele, data, dimensiunea și rezoluția fișierului curent.

6 MagicNet/Network On/Off (MagicNet/Rețea Act./Dezact.) sau Image Selection Menu(Meniu de selectare a imaginilor) ▲Up

Afișează starea On (Activat) sau Off (Dezactivat) pentru alimentare și rețea.  
Selectând un fișier imagine, vă veți deplasa automat la meniul de imagine corespunzător.

Meniul extins pentru imagine



Slide

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Se afișează pe rând fișierele imagini înregistrate în bibliotecă.
- La monitorizarea informațiilor redade dintr-un program: Se afișează fișierele imagini înregistrate în program
- La monitorizarea informațiilor selectate și redade de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.

Previous

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Se afișează fișierul anterior.
- La monitorizarea informațiilor redade dintr-un program: Se afișează fișierul anterior.
- La monitorizarea informațiilor selectate și redade de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.

Next

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Se afișează fișierul următor.
- La monitorizarea informațiilor redade dintr-un program: Se afișează fișierul următor.
- La monitorizarea informațiilor selectate și redade de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.

Stop

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Prezentarea de diapozitive se oprește.
- La monitorizarea informațiilor redade dintr-un program: Prezentarea de diapozitive se oprește.
- La monitorizarea informațiilor selectate și redade de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.

Full Screen

Mărește / micșorează un fișier imagine pentru a se încadra pe toată suprafața ecranului. Faceți clic dublu pe ecran pentru a reveni la dimensiunea originală a imaginii.

7 Play Control Tool (Instrument de control la redare) ▲Up

Comenzi pentru redare, oprire, fișierul următor, fișierul anterior și volum la redarea unui fișier video sau audio.





Play / Pause

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Sunt redade fișierele audio / video înregistrate în lista de redare din bibliotecă.
- La monitorizarea informațiilor redade dintr-un program: Sunt redade fișierele audio / video înregistrate în program.
- La monitorizarea informațiilor selectate și redade de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.



- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Se oprește redarea unui fișier audio / video.
- La monitorizarea informațiilor redade dintr-un program: Această funcție

<b>Stop</b>	<p>este dezactivată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La monitorizarea informațiilor selectate și redare de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.</li> </ul>
 <b>Previous/Next</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Este redat fișierul anterior / următor din lista de redare din bibliotecă.</li> <li>La monitorizarea informațiilor redare dintr-un program: Este redat fișierul anterior / următor din lista programului.</li> <li>La monitorizarea informațiilor selectate și redare de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.</li> </ul>
 <b>first/last 5 seconds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă: Sunt redare primele / ultimele 5 secunde ale fișierului.</li> <li>La monitorizarea informațiilor redare dintr-un program: Sunt redare primele / ultimele 5 secunde ale fișierului.</li> <li>La monitorizarea informațiilor selectate și redare de utilizatorul monitorului: Această funcție este dezactivată.</li> </ul>

.....

## 8 Registering/Editing the Schedule (Înregistrarea/Editarea programării) ▲ Up

Vă permite să înregistrați în avans fișierele care vor fi rulate pe monitor.

### Schedule Register Menu (Meniul Înregistrare programare)

#### Library (Bibliotecă): Înregistrarea programării în bibliotecă

În cadrul fișierelor de pe calculatorul server, pentru fișierele adăugate în bibliotecă prin procedurile de înregistrare poate fi înregistrată o programare.

- La selectarea unui fișier din fișierele deja înregistrate sau la selectarea unui fișier oarecare din fereastra de înregistrare a programării, fișierul este selectat ca fișier program prin procedurile de înregistrare în bibliotecă.
- La selectarea unui fișier imagine pentru fișierul program, puteți adăuga muzică de fundal, selectând dintre fișiere cu muzică. Dacă fișierul program nu este un fișier de tip imagine, butonul Add/Delete (Adăugare/Ștergere) pentru muzica de fundal nu este activat.

#### Storage (Local/USB) (Stocare (Local/USB)): Registering the Storage (Local/USB) File Schedule (Înregistrarea unei programări pentru fișierului de pe dispozitivul de stocare (local/USB))

Puteți selecta un fișier dintre cele stocate pe dispozitivul de stocare al monitorului sau dispozitivul USB conectat la monitor și puteți înregistra o programare pentru fișierul selectat.

- Din lista de monitoare, selectați un monitor pe care doriți să înregistrați programarea. Butonul Add/Delete (Adăugare/Ștergere) pentru fișierul program este activat numai atunci când ați selectat un monitor care este conectat în acel moment la server.
- Puteți adăuga un fișier de pe dispozitivul de stocare local al monitorului sau de pe cel conectat prin USB la monitor, apăsând butonul Add (Adăugare). În acest caz, fișierul nu va fi supus procedurilor de înregistrare în biblioteca de pe server.
- La selectarea unui fișier de tip imagine pentru fișierul program, puteți adăuga muzică de fundal. Dacă fișierul program nu este un fișier imagine, butonul Add/Delete (Adăugare/Ștergere) pentru muzica de fundal nu este activat.

#### Input/Power (Intrare/Alimentare): Registering the Input/Power Schedule (Înregistrare programării intrării/alimentării)

Puteți înregistra în programare sursa de intrare sau "Power Off" (Oprire) pentru monitor.

- Puteți programa o modificare a sursei de ieșire sau alimentarea pentru monitor.
- După selectarea unui monitor a cărui programare va fi înregistrată în lista de monitoare, selectați o sursă de intrare sau "Power Off" (Oprire alimentare) din Input/Power Selection (Selectare Intrare/Alimentare).
- Setați ora de programare și apăsați butonul Confirm (Confirmare). La începutul programării se va afișa sursa de ieșire înregistrată, iar la sfârșitul acesteia se va reveni la ecranul MagicNet Menu (Meniu MagicNet).

#### 1. Selecting a Monitor (Selectarea unui monitor)

Puteți selecta fie toate monitoare, fie un anumit monitor la care să fie adăugată programarea, dintre monitoare conectate în rețea.

2. **Schedule a File Add/Delete (Programarea adăugării/ștergerii unui fișier)**

Puteți selecta, adăuga sau șterge fișierul de adăugat în programare.

3. **Background Music Add/Delete (Adăugarea/Ștergerea muzicii de fundal)**

Opțiune disponibilă numai la utilizarea fișierelor imagine.

Selectează în avans un fișier audio de utilizat ca muzică de fundal la redarea unui fișier imagine înregistrat în programare.

4. **Schedule (Programare)**

o **Start Time (Ora începerii)**

Reprezintă ora de începere a unei programări, care poate fi introdusă în formatul ani/luni/zile/ore/minute.

Puteți seta ora de începere a unei programări în termen de 7 zile față de data curentă, dar setarea unei ore de începere după mai mult de 7 zile nu este disponibilă.

o **Total Run Time (Timp de rulare total)**

Perioada totală de timp rezervată în programare

o **Repeat Function (Funcția Repetare)**

- Pentru repetarea unei programări la interval de o zi/săptămână/lună, selectați intervalul de repetare și data, pentru finalizarea repetării. Data finală pentru o astfel de repetare poate fi setată la 1 an distanță de data curentă.
- Dacă nu selectați opțiunea de repetare sau data finală a repetării, programarea va fi adăugată, în mod prestabilit, o singură dată.

5. **Options (Opțiuni)**

o **Insert between Existing Schedules (Inserarea între programări existente)**

Reprezintă inserarea unei noi programări, fără afectarea timpului total de redare a programărilor existente. Dacă noua programare care urmează a fi introdusă afectează sfârșitul programării existente, ora de începere selectată de utilizator este ignorată

și modificată astfel încât programarea să înceapă după sfârșitul celei existente. Dacă sfârșitul programării care urmează a fi introdusă afectează ora de începere a unei programări existente, aceasta se modifică după sfârșitul noii programări.

o **Ignore/Overwrite Existing Schedules (Ignorare/Suprascriere programări existente)**

Programările existente sunt ignorate, iar noua programare a utilizatorului va fi rulată la ora corespunzătoare.

În cazul în care programarea nouă se suprapune cu o programare existentă, timpul programării existente poate fi modificat sau chiar șters, deoarece este suprascris de noua programare.

.....

**9** Date ▲Up

Afișează programele înregistrate în fereastra Fields (Câmpuri) **(11)**, ale căror date sunt ulterioare datei curente **(9)**.

.....

**10** Monitors Connected via the Network (Monitoare conectate în rețea) ▲Up

Sunt afișate numele monitoarelor înregistrate în rețea.  
Dacă un monitor este conectat în rețea, culoarea de fundal a acestuia se schimbă în galben-verzui.

- **Reconnect to another server automatically (Reconectarea automată la alt server)**

1. Când selectați din lista de monitoare un monitor care este conectat în prezent la alt server și faceți clic dreapta cu mouse-ul pe acesta, puteți vedea un element intitulat 'Reconnect to another server automatically' (Reconectare automată la alt server).
2. La selectarea opțiunii 'Reconnect to another server automatically' (Reconectare automată la alt server), câmpul din fața elementului de meniu este marcat și va fi marcat și în opțiunea Setup (Configurare) > Network Setup (Configurare rețea) 'Reconnect to another server automatically' (Reconectare automată la alt server) a monitorului.
3. Selectarea acestui meniu permite unui monitor să caute un alt server și să se conecteze la acesta atunci când nu este disponibilă conectarea la serverul cu numele definit în Setup (Configurare).  
Să presupunem că există două servere, numite S1 și respectiv S2, și un monitor numit C, care este conectat curent la serverul S1. Când conexiunea la S1 eșuează sau este oprită, C va fi conectat automat la serverul S2.


#### • Setting Up a User Password (Configurarea unei parole de utilizator)

1. Când selectați din lista de monitoare un monitor care este conectat curent la un server și faceți clic dreapta cu mouse-ul pe acesta, va fi afișat un element intitulat 'Setting up a user's password' (Configurare parolă utilizator).
2. La selectarea opțiunii 'Setting up a user's password' (Configurare parolă utilizator), câmpul din fața elementului de meniu este marcat și va fi marcat și în opțiunea Setup (Configurare) > Network Setup (Configurare rețea) 'Ask for user's password' (Solicitare parolă utilizator) a monitorului.
3. Această setare utilizează liberă a programului MagicNet de către un utilizator aleator. Dacă selectați această opțiune, vi se va solicita introducerea unei parole pentru accesarea meniurilor MagicNet (Network, PHOTO/Movie/Music/Office of device, etc.) (Rețea, Fotografie/Film/Muzică/Office de pe dispozitiv etc.).

#### • Update (Actualizare)

1. Când selectați din lista de monitoare un monitor care este conectat curent la alt server și faceți clic dreapta cu mouse-ul pe acesta, puteți vedea un element intitulat 'Update' (Actualizare). Acest element vă permite să actualizați programul MagicNet (Nume fișier: NK.bin) de pe monitor.
2. Acest element va fi dezactivat pentru monitoarele care nu sunt conectate la un server.
3. Dacă selectați elementul Update (Actualizare), va fi afișată o fereastră pop-up. Căutați calea către NK.bin, selectați fișierul și faceți clic pe butonul Update (Actualizare). Actualizarea se va desfășura în două etape:  
Download (Descărcare) (Salvare fișier de actualizare în monitor) > Update (Actualizare) (Instalare MagicNet)
4. Puteți anula această funcție pe parcursul etapei de descărcare, dar nu și pe parcursul etapei de actualizare.
5. După finalizarea actualizării, monitorul va fi repornit automat.
6. Dacă încercați să actualizați programul cu un fișier eronat, va fi afișat un mesaj de eroare, iar actualizarea nu va fi continuată.
7. Asigurați-vă că monitorul este alimentat pe parcursul actualizării, după finalizarea descărcării.  
Mai mult, dacă sursa de ieșire este un calculator, pe durata actualizării dezactivați funcția 'monitor off' ("monitor oprit") din cadrul opțiunilor de alimentare pentru calculatorul conectat.  
MagicNet nu funcționează normal.  
Dacă alimentarea este oprită pe parcursul actualizării, contactați centrul de service post-vânzare.

#### • Schedule Check (Verificare programare)

1. **Select All Monitors (Selectare globală monitoare):**  
Verifică faptul că toate programările monitoarelor înregistrate sunt disponibile în câmpul (  ).  
Dacă faceți clic dreapta cu mouse-ul, puteți opri sau porni alimentarea și puteți, de asemenea, șterge câmpul.  
În plus, puteți schimba numele monitoarelor.

## 2. Select Monitor (Selectare monitor):

Programările monitorului relevant sunt plasate în coadă.

### • Rename (Redenumire)

Introduceți un nume nou și faceți clic pe Confirm (Confirmare). Noul nume va fi salvat.



## 11 Fereastra Fields (Câmpuri) ▲Up

Afișează starea unui fișier.

- La selectarea ALL I Monitor în Schedule (Program), puteți vizualiza toate programele înregistrate pentru fiecare monitor.
- Controlați timpul făcând clic dublu pe un program.

1. Când faceți clic pe intrarea All Monitor din lista de monitoare (🔍), programele nu sunt afișate într-o listă, ci cu imagini de tip cutie. Aici sunt afișate programele pentru toate monitoarele din lista de monitoare. Puteți controla timpul făcând clic dublu pe un program tip cutie, trăgând și plasând un program pentru a-l muta într-o altă poziție; de asemenea, puteți tăia, șterge și lipi un program utilizând meniurile afișate atunci când faceți clic pe butonul drept al mouse-ului.
2. Atunci când faceți clic pe un monitor din listă (🔍), programele pentru monitorul respectiv sunt afișate în listă. Dacă faceți clic dreapta pe o listă de programe, se afișează un meniu contextual care vă permite copierea, ștergerea sau editarea acestuia. Utilizând meniul Edit (Editare), puteți modifica fișierul și timpul selectat. Utilizând meniul Copy (Copiere), puteți selecta un monitor pentru a-l copia.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



Ajutor

Prezentare MagicNet | Programare OSD | **MDC** | Meniul superior | Reglarea telecomenzii | Eliminarea programului | Depanare | Specificații

## 📌 MDC Adjustment (Ajustarea MDC)

**Multiple Display Control (MDC) (Control afișare simultană)** este o funcție pentru controlul facil al mai multor monitoare de la un calculator.  
MDC verifică și controlează starea monitoarelor care se conectează în mod normal prin rețea.

### Modul de control


1. La selectarea funcției MDC din fereastra cu lista de monitoare, fereastra de monitorizare și cea de programare vor fi înlocuite cu o fereastră care afișează starea monitorului și respectiv fereastra de control.
2. Mai întâi, selectați monitorul dorit în fereastra cu lista de monitoare client.
3. Dacă selectați opțiunea Toate monitoarele, vor fi selectate toate monitoarele.
4. Dacă încercați să rulați funcțiile detaliate pentru fiecare filă fără a selecta în prealabil un monitor, va fi afișat un mesaj de eroare.
5. După selectarea unui monitor, faceți clic pe fiecare filă MDC pentru a rula funcțiile detaliate. În acest caz, când rulați meniuri care nu pot fi ajustate în sursele de ieșire, va fi afișat avertismentul 'Ajustare indisponibilă'. Mai mult, la rularea meniurilor ajustabile, valorile selectate vor fi aplicate monitorului, iar rezultatele vor fi aplicate în fereastra de stare MDC. Dacă nu sunt aplicate monitorului, valorile nu vor fi aplicate nici în fereastra de stare MDC.



**Funcțiile MDC corespund specificațiilor pentru rularea monitorului.**



## OSD MDC

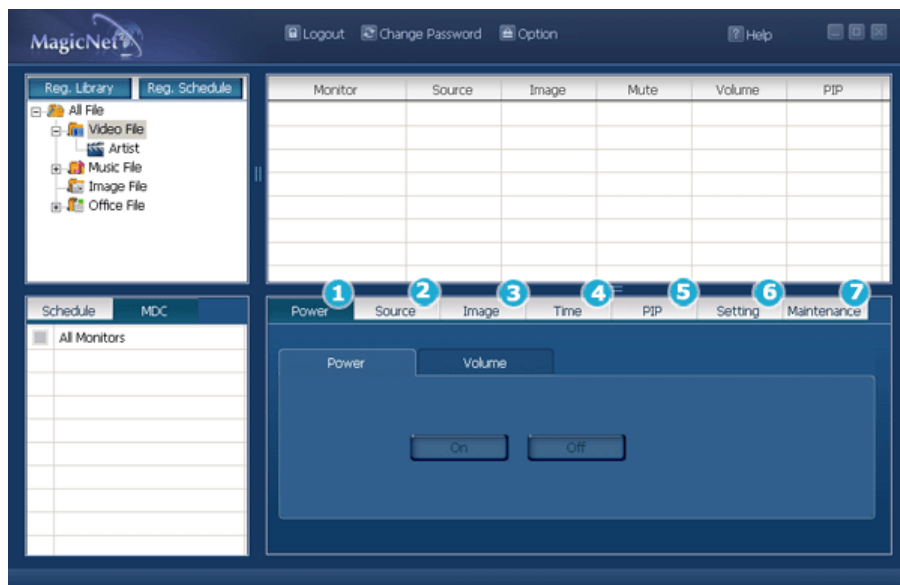

- 1 Power (Alimentare)
- 2 Source (Sursă)
- 3 Image (Imagine)
- 4 Time (Timp)
- 5 PIP (Imagine-in-imagine)
- 6 Settings (Setări)
- 7 Maintenance (Întreținere)

### 1 Power (Alimentare) ▲Up

Selectați Power ON/OFF (Alimentare pornită/oprită).

- ON (Pornit)
- OFF (Oprit)

La schimbarea volumului, detaliile modificate vor fi afișate pe ecranul monitorului.

- 0 ~ 100

## 2 Source (Sursă) ▲Up

În fila Sursă puteți schimba sursa de ieșire a monitorului.

La selectarea următoarei surse de ieșire, aceasta va fi schimbată la sursa de ieșire relevantă. Când dispozitivul relevant nu este conectat, va fi afișat un ecran 'Connection required' (Necesită conectare).

- PC
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Component
- MagicNet



## 3 Image (Imagine) ▲Up

### 1. Image size (Dimensiune imagine)

Puteți ajusta dimensiunea ecranului de ieșire curent care are surse de ieșire diferite de semnalele PC. Când efectuați o selecție în meniul de mai jos, dimensiunea va fi modificată la cea selectată.

- 16:9
- Panorama (Panoramic)
- Zoom1 (Focalizare 1)
- Zoom2 (Focalizare 2)
- 4:3

### 2. Image size PC (Dimensiune imagine PC)

Ajustează dimensiunea ecranului de ieșire a semnalului PC.

Când încercați să schimbați dimensiunea surselor de intrare neajustabile, pe monitor va fi afișat un mesaj de avertizare.

- 16:9
- 4:3



## 4 Time (Timp) ▲Up

### 1. Current time (Ora curentă)

Stabilește ora standard a monitorului.

Selectați ora în formatul ore, minute și AM/PM și faceți clic pe butonul Apply (Aplicare).

Va fi setată ora standard curentă a monitorului.

Pentru a activa funcția On/Off Timer (Temporizator pornit/oprit) la ora setată, este necesar ca ora curentă să fie setată.

- Hours (Ore)
- Minutes (Minute)
- AM/PM

### 2. On Timer (Temporizator pornit)

Selectați ora, sursa de ieșire și volumul, apoi faceți clic pe butonul Apply (Aplicare). Monitorul va fi pornit la ora stabilită, cu sursa și volumul stabilite.

Când opțiunea Activated (Activat) este în poziția OFF (Oprit), ON Timer (Temporizator pornit) nu va funcționa.

- Hours (Ore)
- Minutes (Minute)
- AM/PM
- Activated (Activat)

- Source (Sursă)
- Volume (Volum)

### 3. Off Timer (Temporizator oprit)

Selectați ora și faceți clic pe butonul Apply (Aplicare). Monitorul va fi oprit la ora setată. Când opțiunea Activated (Activat) este în poziția OFF (Oprit), OFF Timer (Temporizator oprit) nu va funcționa.

- Hours (Ore)
- Minutes (Minute)
- AM/PM
- Activated (Activat)



## 5 PIP (Imagine-în-imagine) ▲Up

### 1. Size (Dimensiune)

Selectați o dimensiune. (Dimensiunea selecției are o funcție 'ON (Pornire)')

### 2. Source (Sursă)

La selectarea surselor pentru care se aplică PIP, sursa relevantă va fi aplicată la PIP. Când încercați să modificați o sursă la care nu se poate aplica PIP sau pentru care combinația Main/Sub este incompatibilă, pe monitor va fi afișat un mesaj de avertizare.



## 6 Settings (Setări) ▲Up

### 1. Picture (Imagine)

Pentru sursele de intrare diferite de semnale PC, reglați valorile Contrast, Brightness (Luminozitate), Sharpness (Definiție), Color (Culoare), Tint (Nuanță) și Color Tone (Ton culoare) pentru monitor.

- Contrast
- Brightness (Luminozitate)
- Sharpness (Definiție)
- Color (Culoare)
- Tint (Nuanță)
- Color Tone (Ton culoare)

### 2. Picture PC (Imagine PC)

Pentru sursele de ieșire care sunt semnale PC, reglați valorile pentru Contrast, Brightness (Luminozitate), Sharpness (Definiție), Color (Culoare), Tint (Nuanță) și Color Tone (Ton culoare) pentru monitor.

- Contrast
- Brightness (Luminozitate)
- Red (Roșu)
- Green (Verde)
- Blue (Albastru)

### 3. Audio

Reglați valorile pentru Bass (Bas), Treble (Soprano) și Balance (Balans) și setați Main/Sub pentru Sound Select (Selectare sunet) Dolby Virtual ON/OFF (Dolby Virtual Pornit/Oprit), BBE ON/OFF (BBE Pornit/Oprit) și PIP. Pe parcursul efectuării reglajelor, modificările vor fi afișate pe ecranul monitorului.

- Bass (Bas)
- Treble (Soprano)
- Balance (Balans)

- Dolby Virtual
- BBE
- Sound Select (Selectare sunet)

#### 4. **Adjust Image Lock (Ajustare blocare imagine)**

Course (Obişnuit), Fine (Fin) şi selectaţi Position (Pозиție).

- Coarse (Obişnuit)
- Fine (Fin)
- Position (Pозиție)
- Auto Adjustment (Ajustare automată)



### 7 Maintenance (Întreținere) ▲Up

#### 1. **Lamp Control (Control lampă)**

Puteţi controla intensitatea lămpii.

(Sunt disponibile modurile Auto/Manual. Când se rulează în modul Auto, modul Manual este oprit, şi viceversa.)

În modul Auto, lampa este reglată la valoarea setată anterior la ora setată.

În modul Manual, este păstrată valoarea anterioară.

- Auto
- Hours (Ore)
- Minutes (Minute)
- AM/PM
- Value (Valoare)

- Manual

#### 2. **Scroll (Derulare)**

Această funcţie împiedică modificarea stării ecranului atunci când este menţinut continuu acelaşi ecran.

Dacă selectaţi perioada şi timpul şi apăsaţi butonul Apply (Aplicare), ecranul va fi derulat în jos cu viteza setată anterior pentru timp în Period (Perioadă).

De exemplu, la valoarea 1 pentru perioadă şi 5 pentru timp, ecranul va fi reimprospătat la fiecare oră, cu o viteză de 5 secunde.

- Period (Perioadă)
- Time (Timp)

#### 3. **Video Wall (Perete de monitoare)**

O funcţie care vă permite să utilizaţi mai multe monitoare drept un singur ecran.

Mai întâi, selectaţi butonul care setează numărul de monitoare utilizate şi alocarea acestora. Imaginea alocării va fi afişată în partea laterală, ca buton selectabil.

De exemplu, dacă alegeţi 2\*2, vor fi afişate butoane selectabile sub forma a două rânduri şi două coloane, iar dacă selectaţi numărul 3 în această matrice, pe monitor va fi afişat ecranul al treilea din ecranul de ieşire divizat în patru.


- 2\*2
- 3\*3
- 4\*4
- 1\*5
- 5\*1
- OFF (Oprit)
- Format

Specificaţiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deţinătorilor acestora.



Ajutor

## Meniul superior

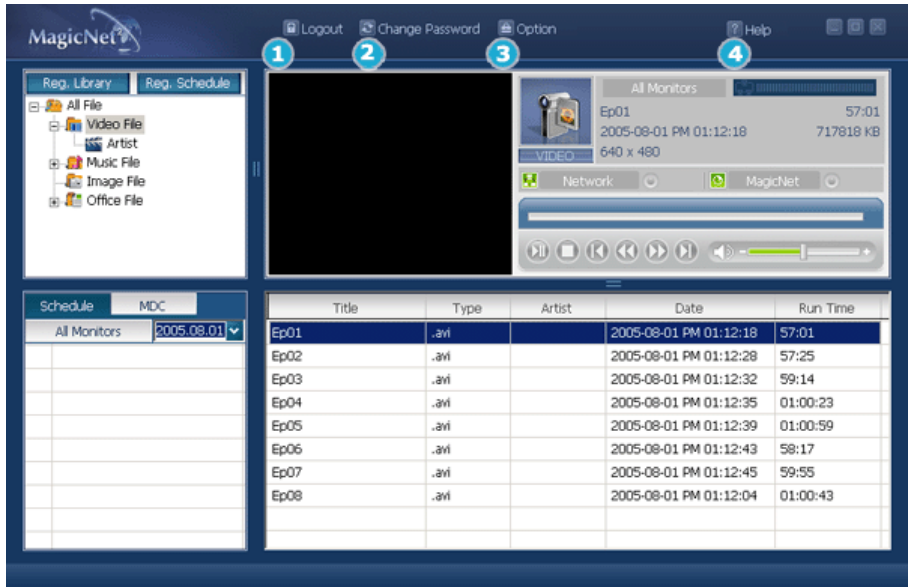

- ❶ Login / Logout (Conectare/Deconectare)
- ❷ Change Password (Schimbare parolă)
- ❸ Opțiuni
- ❹ Help (Asistență)

.....

### ❶ Login / Logout (Conectare/Deconectare) ▲Up

Înainte de a utiliza MagicNet, este necesar să vă conectați. După conectarea cu succes, butonul Login (Conectare) va fi înlocuit de butonul Logout (Deconectare). Pentru a utiliza majoritatea funcțiilor, este necesară conectarea cu succes. Când instalați pentru prima dată a programului MagicNet, contul de administrator este accesat pe baza parolei introduse de utilizator. La adăugarea unui cont, puteți selecta un tip de cont dintre cele trei disponibile, iar tipul de cont selectat stabilește domeniul de utilizare a programului MagicNet. Puteți modifica sau șterge conturile utilizatorilor existenți și puteți adăuga utilizatori noi.

Account Type (Tip cont)	Domeniu
Administrator	Aveți drepturi depline asupra tuturor funcțiilor MagicNet.
Power User (Utilizator puternic)	Nu aveți drepturi de utilizare a meniului Options (Opțiuni) și a funcției Update (Actualizare) din programul MagicNet.
Operator	Nu aveți drepturi pentru utilizarea clicului dreapta de mouse în funcțiile Library Registration (Înregistrare în bibliotecă), meniul Options (Opțiuni), MDC și Monitor List (Lista de monitoare) din MagicNet.

- User Name (Nume de utilizator)
- Password (Parolă)



## 2 Change Password (Schimbare parolă) ▲Up

Vă puteți schimba parola când sunteți conectat.

Introduceți parola corect pentru a vă conecta.

Vi se va solicita să introduceți parola pentru instalarea programului MagicNet, iar aceasta va deveni parola prestabilită pentru contul de administrator. În cazul în care ați uitat parola, dezinstalați programul și reinstalați-l.

- Old Password (Parolă veche)
- New Password (Parolă nouă)
- Confirm Password (Confirmare parolă)



## 3 Opțiuni ▲Up

### 1. Server Name (Nume server)

În Options (Opțiuni), puteți specifica numele serverului ca informații despre conectare. Serverele și monitoarele sunt conectate în rețea și au nume corespunzătoare pentru a putea fi identificate. Pentru o conectare normală, numele serverului și cel al monitorului trebuie să corespundă. Cu alte cuvinte, dacă numele serverului este MagicNet, numai monitoarele ale căror nume de servere sunt setate la "MagicNet" pot fi conectate la acel server și pot primi programarea. Dacă nu există nici un server cu nume specificat setat pe monitor, acesta va aștepta apariția unui server cu acest nume. Totuși, dacă funcția de conectare automată este setată la ON (Pornit), monitorul va încerca să se conecteze la orice server și se va conecta la primul server care răspunde.

- Server Name (Nume server)

### 2. User Account (Cont utilizator)

La instalarea pentru prima oară a programului MagicNet, contul de administrator este accesat pe baza parolei introduse de utilizator.

La adăugarea unui cont, selectați un tip de cont dintre cele trei disponibile, iar tipul de cont selectat stabilește domeniul de utilizare a programului MagicNet. Puteți modifica sau șterge conturile utilizatorilor existenți și puteți adăuga utilizatori noi.

Account Type (Tip cont)	Domeniu
Administrator	Aveți drepturi depline asupra tuturor funcțiilor MagicNet.
Power User (Utilizator puternic)	Nu aveți drepturi de utilizare a meniului Options (Opțiuni) și a funcției Update (Actualizare) din programul MagicNet.
Operator	Nu aveți drepturi pentru utilizarea clicului dreapta de mouse în funcțiile Library Registration (Înregistrare în bibliotecă), meniul Options (Opțiuni), MDC și Monitor List (Lista de monitoare) din MagicNet.

- Create (Creare)
- Modify (Modificare)
- Delete (Ștergere)

### 3. File Manager (Manager de fișiere)

Managerul de fișiere este utilizat pentru copierea sau ștergerea fișierelor.

Copierea fișierelor poate fi efectuată în următoarele moduri: Dosar de pe server > Dosar de pe server, Server > Monitor sau Monitor > Monitor.

Copierea monitor > monitor este disponibilă numai pentru același monitor (adică între diferite unități hard existente pe același monitor).

În lista Select Monitor (Selectare monitor) va fi afișat dosarul My Computer (Computerul meu) de pe server și monitorului conectat corect la server.



Copy file (Copiere fișier)	Delete File (Ștergere fișier)
<p>Atunci când selectați Options (Opțiuni) &gt; File Manager (Manager de fișiere), va fi afișată fereastra File Management (Management fișiere).</p> <p>Puteți alege un server/monitor din lista de selectare. Dacă selectați un monitor în fereastra din partea stângă, nu veți putea selecta decât același monitor.</p> <p>După selectarea destinației pentru copiere, apăsați butonul Copy (Copiere). Va începe copierea fișierului.</p> <p>Dacă destinația pentru copiere nu este un fișier de tip fotografie/muzică/film/Office, va fi afișat un</p>	<p>Selectați fișierul care urmează să fie șters utilizând aceeași procedură ca pentru copierea unui fișier și faceți clic pe butonul Delete (Ștergere). Fișierul va fi șters definitiv de pe unitatea de disc. (Lista va fi actualizată imediat.)</p> <p>Totuși, dacă încercați să ștergeți un fișier care rulează în acel moment, va fi afișat mesajul de eroare "Unable to delete file" ("Fișierul nu poate fi șters").</p>



mesaj  
de  
eroare,

iar  
copierea  
va fi  
oprită.

În  
plus,  
dacă  
dimensiunea  
fișierului  
depășește  
capacitatea  
disponibilă  
a  
unității  
de  
stocare  
destinație,  
copierea  
va fi  
de  
asemenea  
oprită.

- Copy file (Copiere fișier)
- Delete File (Ștergere fișier)



#### Help (Asistență) ▲ Up

1. **Help (Asistență)**  
Rulează asistența pentru program.
2. **About MagicNet (Despre MagicNet)**  
Indică versiunea programului și detaliile despre copyright.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



Ajutor

Prezentare  
MagicNet

Programare  
OSD

MDC

Meniul  
superior

**Reglarea  
telecomenzii**

Eliminarea  
programului

Depanare

Specificații

## Reglarea telecomenzii

## PHOTO

Formate acceptate

 PHOTO : JPG, BMP

## Telecomanda

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă



Fișierul anterior



Oprire prezentare diapozitive / vizualizare bară inferioară a meniului




Prezentare diapozitive



Fișierul următor

## MUSIC

**Mărește imaginile.** Formate acceptate

 MUSIC : MP3

## Telecomanda

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă



Vizualizare fișier pe poziția cursorului / Play / Pause (Redare / Pauză) în timpul redării



Oprire redare



Redare în 5 secunde



Redare 5 secunde mai devreme



Deplasare în sus (la poziționarea cursorului în partea superioară, se va reveni la ultima pagină a fișierului anterior)



Deplasare în jos (la poziționarea cursorului în partea inferioară, se va deplasa la prima pagină a fișierului următor)



Deplasare la pagina următoare (dacă pagina curentă este prima, se va deplasa la ultima pagină)



Deplasare la pagina anterioară (dacă pagina curentă este ultima, se va deplasa la prima pagină)



Vizualizare fișier pe poziția cursorului Play (Redare)







## MOVIE

**Formate acceptate**


 MOVIE : MPEG1, MPEG2-PS, DIVX4, DIVX5

## Telecomanda

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă


		Deplasare în sus (la poziționarea cursorului în partea superioară, se va reveni la ultima pagină a fișierului anterior)
		Deplasare în jos (la poziționarea cursorului în partea inferioară, se va deplasa la prima pagină a fișierului următor)
		Deplasare la pagina următoare (dacă pagina curentă este prima, se va deplasa la ultima pagină)
		Deplasare la pagina anterioară (dacă pagina curentă este ultima, se va deplasa la prima pagină)
		Vizualizare fișier pe poziția cursorului Play (Redare)

- Play

		Play / Pause (Redare / Pauză) în timpul redării
		Oprire redare
		Redare 5 secunde mai devreme
		Redare în 5 secunde







## OFFICE

### Formate acceptate





 Office : MS Office (Word, Excel, Power Point), HTML, PDF

## Remote Control

- La selectarea fișierelor în lista de redare din bibliotecă

		Deplasare în sus (la poziționarea cursorului în partea superioară, se va reveni la ultima pagină a fișierului anterior)
		Deplasare în jos (la poziționarea cursorului în partea inferioară, se va deplasa la prima pagină a fișierului următor)
		Deplasare la pagina următoare (dacă pagina curentă este prima, se va deplasa la ultima pagină)
		Deplasare la pagina anterioară (dacă pagina curentă este ultima, se va deplasa la prima pagină)
		Vizualizare fișier pe poziția cursorului Play (Redare)

- PDF

	Deplasare în sus
	Deplasare în jos
	Deplasare la pagina următoare
	Deplasare la pagina anterioară



Ieșiți din PDF

- Excel



Deplasare la celula de mai sus



Deplasare la celula de mai jos



Deplasare la celula din stânga



Deplasare la celula din dreapta



Deplasare la pagina următoare



Deplasare la pagina anterioară



Deplasare la foaia din dreapta



Deplasare la foaia din stânga



Ieșiți din Excel



- Power point Normal



Deplasare în sus



Deplasare în jos



Deplasare la pagina următoare



Deplasare la pagina anterioară



Prezentare diapozitive



Ieșiți din Power point



- Expunere diapozitive PowerpointRemitere







Oprire prezentare diapozitive









Deplasare în sus









Deplasare în jos

		Deplasare la pagina următoare
		Deplasare la pagina anterioară
		Ieșiți din Power point








#### • Word

		Deplasare în sus
		Deplasare în jos
		Deplasare la pagina următoare
		Deplasare la pagina anterioară
		Ieșiți din Word

#### • HTML

		Deplasare în sus
		Deplasare în jos
		Deplasare la pagina următoare
		Deplasare la pagina anterioară
		Ieșiți din Html

#### • Internet

		Deplasați în sus cursorul mouse-ului.
		Deplasați în jos cursorul mouse-ului.
		Deplasați la stânga cursorul mouse-ului.
		Deplasați la dreapta cursorul mouse-ului.
		Faceți clic pe cursor în cazul în care acesta se află deasupra unei legături (deplasare la legătură)
		Ieșiți de pe Internet

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



Ajutor

Prezentare  
MagicNet

Programare  
OSD

MDC

Meniul  
superior

Reglarea  
telecomenzii

**Eliminarea  
programului**

Depanare

Specificații

## Eliminarea programului

**Puteți elimina programul MagicNet** utilizând opțiunile din Windows Add/Remove (Adăugare/Eliminare) din Programs (Programe) sau utilizând meniul pentru ștergere furnizat la instalarea acestui program.

**Pentru a elimina programul MagicNet**, urmați etapele de mai jos.

1. Selectați **[Start]**->**[Settings]**->**[Control Panel]**.
2. Pentru Windows XP, selectați **[Start]**->**[Control Panel]**.
3. Faceți clic dublu pe pictograma **[Program Add/Remove]** din panoul de control.
4. Faceți clic pe Magicnet în fereastra **[Program Add/Remove]** pentru a-l evidenția.
5. Faceți clic pe **[Change/Remove]** pentru a-l elimina.
6. Faceți clic pe OK pentru a începe eliminarea programului MagicNet.
7. Așteptați până va apărea fereastra care indică finalizarea eliminării programului.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



Ajutor

Prezentare  
MagicNet

Programare  
OSD

MDC

Meniul  
superior

Reglarea  
telecomenzii

Eliminarea  
programului

**Depanare**

Specificații

## Depanare

### În modul Preview (Previzualizare), puteți vizualiza informații despre fișiere, dar nu imaginea



Fișierul de tip office nu este afișat. Verificați formatul fișierului.  
În cazul în care nici un codec nu este disponibil pentru server, nu se afișează nici un fișier. Întâi verificați codec-ul. : Fișierele MPEG2, DivX4,5 și AC3 sunt redare normal numai când serverul are disponibil codec-ul corespunzător. Instalați codec-ul corespunzător.



Între codec-uri pot surveni neconcordanțe în cazul în care pe același calculator sunt instalate diverse tipuri de codec-uri, ceea ce rezultă într-o eroare de program. Iar instalarea incompletă a codec-ului poate conduce la o disfuncționalitate a programului și la o eroare de redare a fișierului.

### La rularea în modul Preview (Previzualizare), programul nu funcționează

La redarea unui fișier video sau audio în modul Preview (Previzualizare), player-ul nu



funcționează și se oprește; verificați disponibilitatea codec-ului pentru fișier. Rețineți că între codec-uri pot surveni neconcordanțe în cazul în care pe același calculator sunt instalate diverse tipuri de codec-uri, ceea ce rezultă într-o eroare de program. Iar instalarea incompletă a codec-ului poate conduce la o disfuncționalitate a programului și la o eroare de redare a fișierului.



#### When a schedule does not run properly at the designated time (Dacă o programare nu rulează corespunzător la ora specificată):



Verificați starea programului MagicNet pentru monitor și starea rețelei. În plus, confirmați activarea pentru monitor a funcției de oprire temporară a programării.

Programările vor rula numai când starea programului MagicNet și cea a rețelei este ON (Pornit), iar programele monitorului nu vor rula când starea lor este Paused (Oprit temporar).



La oprirea și repornirea alimentării, precum și la deconectarea și reconectarea la rețea, programarea curentă revine la starea inițială.



#### La afișarea pictogramei monitorului în albastru deschis, nu verde (funcționare normală)



Această situație poate surveni atunci când configurația rețelei este cea normală, însă conexiunea dintre server și monitor nu este cea corectă. Această situație poate surveni la conectarea monitorului la alt server decât cel corespunzător sau în cazul în care starea rețelei nu este cea normală. Verificați monitorul cu privire la conexiunea rețelei.



#### Password/Login (Parolă/Conectare)



Parola introdusă de utilizator la instalarea programului MagicNet va deveni parola prestabilită a contului de administrator.



În cazul în care ați uitat parola, dezinstalați programul și reinstalați-l.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



## Ajutor

Prezentare  
MagicNet

Programare  
OSD

MDC

Meniul  
superior

Reglarea  
telecomenzii

Eliminarea  
programului

Depanare

**Specificații**

### Specificații

#### Specificații pentru formatele acceptate

	Format fișier	Rezoluție	Rată de transfer		Audio
			CBR	VBR	Rată de eșantionare
Video	MPEG1	maxim 720x480	maxim 9 Mbps	Rată de transfer maximă	-
	MPEG2 (PS)				-
	DivX 4.x			maxim 9 Mbps	-
	DivX 5.x				-
Audio	MP3	-	Disponibil	Nu este disponibil	minim 16 kHz
Foto	JPEG	maxim 3500 x 2625	-	-	-
	BMP		-	-	-



Pentru MPEG2, se acceptă numai PS (Power Stream), iar TS (Transport Stream) nu se acceptă.



Pentru JPEG, nu se acceptă format EXIF (cameră digitală). (Totuși, se acceptă camere digitale Samsung)

#### Configurația rețelei (Număr de dispozitive)

	Rată de transfer	Normal	Max
	4Mbps	10	20



<b>Video</b>	6Mbps	8	16
	9Mbps	5	9
<b>Audio, Foto</b>	-	minim 20	-

! Cerințe pentru server PC: Recomandat (CPU: 3 GHz, RAM: 512 M, Ethernet: 100 M)

! Cerințe pentru rețea: Rețea locală neconectată extern

! Normal: Lățime bandă rețea server PC: 50% ~ 60%

! Max: Lățime bandă rețea server PC: minim 90 % (nerecomandat)

! Pentru rețele de tip LAN, numărul de dispozitive care pot fi conectate poate scădea în funcție de disponibilitatea rețelelor din jur.

#### + Cerințe de sistem pentru server

	<b>CPU</b>	<b>RAM</b>	<b>Ethernet</b>	<b>Sistem de operare</b>	<b>Application</b>
<b>Minim</b>	P 1,8 GHz	256M	100M	Windows XP	WMP 9 sau versiuni ulterioare
<b>Recomandat</b>	P 3,0 Ghz	512M		Windows 2000 (Service Pack 4)	

#### + Viteza de conectare a dispozitivelor locale (USB)

! Pentru un dispozitiv de stocare de mare capacitate (Mass Storage Device), cum ar fi un hard disc USB, a încărca 1 GB durează aproximativ 3-4 secunde.

! La utilizarea programului MagicNet în timpul încărcării fișierelor, se afișează un mesaj de avertizare.

#### + Compatibilitate USB dispozitiv local

! Dispozitive de interfață (HID - Human Interface Devices)  
: Tastatură, mouse

! Dispozitive de stocare (MSC - Mass Storage Class)  
: Dispozitive care utilizează setul de comenzi SCSI (Small Computer System Interface)  
: Sistem FAT (File Allocation Table)

! Excepție  
: Anumiți fabricați au specificat în mod greșit faptul că dispozitivele produse de ei sunt compatibile USB.  
Produsul nostru dispune de proceduri pentru tratarea cazurilor excepționale.  
Cu toate acestea, există dispozitive care probabil că nu vor funcționa corespunzător.  
: Anumiți fabricați au specificat în mod greșit faptul că dispozitivele produse de ei sunt compatibile USB.  
Aceste produse probabil că nu vor funcționa corespunzător.  
: Vă recomandăm să achiziționați dispozitive USB numai după testarea și confirmarea compatibilității.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.  
MagicTune este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.



## ● Funcția de autotestare



Verificați următoarele elemente înainte de a suna la service. Contactați [centrul de Service](#) pentru probleme pe care nu le puteți rezolva personal.

[Funcția de autotestare](#) | [Modul nu este Optim](#) |

[Întreținerea Carcasei monitorului](#) | [Simptome și Rezolvările Recomandate](#)

### 1. Funcția de autotestare

Monitorul dispune de o funcție de autotestare, care vă permite să verificați buna funcționare a monitorului.

1. Opriți monitorul și computerul.
2. Scoateți cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniți monitorul

Figura prezentată mai jos ("Verificați Cablul de Semnal") apare pe un fundal negru dacă monitorul funcționează corect dar nu detectează nici un fel de semnal video: Când este în modul de Autotestare, indicatorul luminos de alimentare rămâne verde iar figura se mișcă pe ecran.




4. Închideți monitorul și reconectați cablul de semnal video; apoi reporniți computerul și monitorul.

Dacă, după ce ați utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificați dispozitivul de control video și sistemul; monitorul funcționează corect.

### 2. Modul nu este Optim

Puteți vedea imaginea și în rezoluții mai mari de 1360x768. Totuși, vi se va afișa următorul mesaj timp de un minut. În acest timp, puteți opta pentru modificarea rezoluției ecranului sau puteți rămâne în modul selectat. Dacă frecvența de reîmprospătare este mai mare de 85 Hz, vi se va afișa un ecran negru, deoarece monitorul nu suportă frecvențe mai mari de 85 Hz.

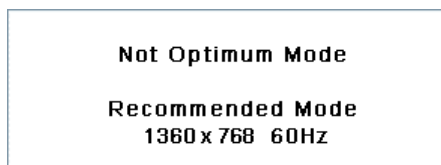

Consultați [Specificații](#) > [Moduri Presetate de Sincronizare](#) pentru rezoluțiile suportate de monitor.

### 3. Întreținerea Carcasei monitorului

1. După ce ați deconectat cablul de alimentare, curățați cu o cârpă moale.



- Nu utilizați benzină, diluant sau alte substanțe inflamabile sau o cârpă udă.
- Recomandăm utilizarea unui agent de curățare Samsung pentru a preveni defectarea ecranului.

2. Întreținerea Ecranului Plat Curățați ușor cu o cârpă moale (bumbac).



- Nu utilizați acetone, benzină sau diluant. (Pot cauza defectuni sau deformări ale suprafeței ecranului.)
- Utilizatorul va plăti costurile reparațiilor cauzate din vina proprie.

### 4. Simptome și Rezolvările Recomandate



Un monitor recrează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveți probleme cu PC-ul sau cu placa video, acest lucru poate cauza monitorul să piardă imaginea, să aibă culori șterse, perturbații, poate apărea mesajul Mod Video neacceptat, etc. În acest caz, verificați mai întâi sursa problemei și doar apoi contactați un [centru de service sau furnizorul](#).

1. Verificați dacă cablul de alimentare și cel de semnal video sunt conectate corect la computer.
2. Verificați dacă la pornire computerul emite mai mult de 3 tonuri. (Dacă da, cereți verificarea plăcii de bază a computerului la un service.)
3. Dacă ați instalat o nouă placă video sau dacă ați asamblat PC-ul, verificați driverul plăcii video și cel al monitorului.
4. Verificați dacă rata de reîmprospătare a ecranului este reglată la 50Hz sau la 85Hz. (Nu depășiți 60Hz când folosiți rezoluția maximă.)
5. Dacă aveți probleme la instalarea driverului de placă video, porniți computerul în Modul Protejat, dezinstalați placa video din „Panoul de control, Sistem, Administrator Dispozitive” iar apoi reporniți computerul pentru a instala din nou driverul plăcii video.

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

#### Listă de verificare



Următorul tabel conține o listă de posibile probleme și soluțiile acestora. Înainte de a apela la un service, parcurgeți informațiile din această secțiune pentru a vedea dacă puteți remedia personal problemele. Dacă aveți nevoie de asistență, sunați la [numărul de telefon din secțiunea Informații](#) sau contactați furnizorul.



Pentru informații suplimentare legate de rețea, consultați secțiunea [Depanare MagicNet](#).

[Probleme legate de Instalare](#) | [Probleme cu Ecranul](#) | [Probleme cu partea Audio](#) | [Probleme cu telecomanda](#)

#### 1. Probleme legate de Instalare



Sunt enumerate problemele legate de instalarea monitorului și soluțiile

Probleme	Soluții
Ecranul Monitorului clipește	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă cablul de semnal dintre computer și monitor este conectat corect și fixat. (Consultați <a href="#">Conectarea la Computer</a>)</li></ul>

#### 2. Probleme cu Ecranul



Sunt enumerate problemele legate de ecranul monitorului și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
----------	---------

Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare este oprit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că alimentarea este conectată iar monitorul LCD este pornit. (Consultați <a href="#">Conectarea Monitorului</a>)</li> </ul>
Mesajul "Check Signal Cable"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă este conectat cablul de semnal la PC sau la sursele video. (Consultați <a href="#">Conectarea Monitorului</a>)</li> <li>Asigurați-vă că sursele Video sau PC-ul sunt pornite.</li> </ul>
Mesajul "Not Optimum Mode"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați rezoluția maximă și frecvența adaptorului.</li> <li>Comparați valorile cu datele din Tabelul pentru <a href="#">Moduri Presetate de Sincronizare</a></li> </ul>
Imaginea se dă peste cap vertical	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă este conectat cablul de semnal. Conectați-l din nou (Consultați <a href="#">Conectarea la un Computer</a>)</li> </ul>
Imaginea nu este clară. Imaginea este neclară.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efectuați reglarea <a href="#">Coarse</a> și <a href="#">Fine</a> pentru frecvență.</li> <li>Reporniți după îndepărtarea tuturor accesoriilor. (cablu extensie video, etc.)</li> <li>Setați rezoluția și frecvența în gamele recomandate.</li> </ul>
Imaginea este instabilă și vibrează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă rezoluția și frecvența setate pentru placa video se potrivesc cu cele acceptate de monitor. Dacă nu, resetați-le consultând <a href="#">Informații din meniul Monitorului sau Moduri Presetate de Sincronizare</a>.</li> </ul>
În imagine apar Umbre. .	
Imaginea este prea deschisă sau prea închisă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglează Brightness și Contrast. (Consultați <a href="#">Brightness</a>, <a href="#">Contrast</a>)</li> </ul>
Culoarea ecranului nu este consecventă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglați culoarea utilizând <a href="#">Custom</a> din meniul OSD Reglare Culoare.</li> </ul>
Culoarea imaginilor este distorsionată, cu umbre întunecate.	
Culoarea albă este de slabă calitate.	
Indicatorul de alimentare clipește în culoarea verde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorul salvează modificările efectuate în setări în memoria meniului OSD.</li> </ul>
Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare luminează constant în verde sau clipește o dată la 0,5 sau 1 secundă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorul utilizează sistemul de gestionare a consumului de energie.</li> <li>Apăsați o tastă de pe tastatură</li> </ul>
Ecranul nu afișează nimic și clipește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă la apăsarea tastei MENU, pe ecran apare mesajul "TEST GOOD" (TESTARE REUȘITĂ), verificați conexiunea prin cablu dintre monitor și computer, pentru a vă asigura că conectorul este cuplat corespunzător.</li> </ul>

### 3. Probleme cu partea Audio



Problemele legate de semnalul audio și soluțiile sunt enumerate mai jos.

Probleme	Soluții
Nu există sunet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cablul audio trebuie să fie conectat ferm la ambele mufe - mufa de intrare de pe monitor și mufa de ieșire de la placa de sunet. (Consultați <a href="#">Conectarea Monitorului</a>)</li> <li>Verificați nivelul volumului. (Verificați <a href="#">Volume</a>)</li> </ul>
Volumul este prea scăzut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați nivelul volumului. (Verificați <a href="#">Volumul</a>)</li> <li>Dacă volumul rămâne scăzut și după ce ați reglat butonul la maxim, verificați setările pentru volum de la placa de sunet sau din programul software.</li> </ul>
Sunetul este prea înalt sau prea jos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglați <a href="#">frecvențele înalte</a> și <a href="#">frecvențele joase</a> la un nivel potrivit.</li> </ul>

#### 4. Probleme cu telecomanda



Sunt enumerate problemele legate de telecomandă și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
<b>Butoanele telecomenzii nu răspund la apăsare.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați polaritatea bateriilor (+/-).</li><li>• Verificați dacă bateriile au fost consumate.</li><li>• Verificați dacă există alimentare cu curent.</li><li>• Verificați dacă este conectat cablul de alimentare.</li><li>• Verificați dacă în apropiere există o lampă fluorescentă sau cu neon.</li></ul>

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)



#### Întrebări & Răspunsuri

Întrebare	Răspuns
<b>Cum pot schimba frecvența?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.</li><li>• Observați totuși că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată. (Pentru detalii, consultați manualul computerului sau cel al plăcii video.)</li></ul>
<b>Cum pot modifica rezoluția?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP: Modificați rezoluția din <b>Control Panel (Panou de control), Appearance and Themes (Aspect și teme), Display (Afișaj), Settings</b>.</li><li>• Windows ME/2000: Modificați rezoluția din <b>Control Panel (Panou de control), Display (Afișaj), Settings</b>.</li><li>• (Panoul de control, Afișare, Setări) Pentru detalii, adresați-vă fabricantului plăcii video.</li></ul>
<b>Cum pot regla funcția de Power Saving (Economie Energie)?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP: Modificați această funcție, în BIOS SETUP la computer sau la screen saver. (Consultați manualul computerului din Windows).</li><li>• Windows ME/2000: Modificați această funcție, în BIOS SETUP la computer sau la screen saver. (Consultați manualul computerului din Windows).</li></ul>
<b>Cum pot curăța carcasa exterioară / panoul LCD?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deconectați cablul de alimentare și curățați monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluție de curățat sau apă simplă.</li><li>• Nu lăsați urme de detergent și nu zgâriați carcasa. Evitați scurgerea apei în interiorul monitorului.</li></ul>



## Informații generale

### Informații generale

Denumire Model SyncMaster 460Pn

#### Panou LCD

Mărime Diagonală 46,0 inch

Dimensiunea imaginii pe ecran 1018,353mm (oriz.) x 572,544mm (vert.)

Pixel Pitch (Distanța între pixeli) 0,7455mm (oriz.) x 0,7455mm (vert.)

Tip a-si TFT cu matrice activă

#### Frecvențe de Sincronizare

Orizontal 30 ~ 70 kHz

Vertical 50 ~ 85 Hz

#### Număr de culori

16,7M culori

#### Rezoluție

Rezoluție optimă 1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60Hz, în funcție de placa video utilizată

Rezoluție maximă 1366 x 768 @ 60Hz

#### Semnal de intrare întrerupt

RGB analogic, DVI (Interfață video digitală) compatibil cu standardul RGB digital.  
0,7 Vp-p  $\pm$  5%, luminozitate pozitivă, 75 ohm  $\pm$  10% (Finalizat), Sincronizare separată orizontală/verticală, nivel TTL, pozitiv sau negativ

#### Lățime maximă de bandă

100 MHz(Analogic, Digital)

#### Alimentare

AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%) rms, 60/50 Hz  $\pm$  3Hz

#### Cablu de semnal

Cablu detașabil D-sub 15 pini la 15 pini, 1,8 m  
Conector DVI-D la DVI-D, detașabil, 2,0 m

#### Conector pentru semnal

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

#### Consum energie

Mai puțin de 310W

#### Economic

Mai puțin de 5W

#### Dimensiuni (lățime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

1.102 X 658 X 126,5mm / 43,4 X 25,9 X 5,0 inch / 28kg

1.102 X 715 X 293mm / 43,4 X 28,1 X 11,5 inch (Cu stand) - Opțiune / 30kg

1.312 X 715 X 293mm / 51,7 X 28,1 X 11,5 inch (Cu boxe, Cu stand) - Opțiune / 33kg

#### Placă de montare compatibilă VESA

200mm x 200mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braț))

#### Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)  
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)  
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

#### Caracteristici audio

Intrare audio 1 Mufă RCA roșie (D) albă (S), 0,5 Vrms (-9 dB)

Intrare audio 2 Mufă RCA roșie (D) albă (S), 0,5 Vrms (-9 dB)

Intrare PC audio Mufă stereo de 3,5 Ț, 0,5 Vrms (-9 dB)

Frecvență RF: 80 Hz ~ 15 kHz (la -3 dB)

Răspuns A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (la -3 dB)

#### Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.

#### Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.133.440.



Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.



#### MagicNet – CLIENT

Articol	Specificație	Observații
LAN	100Mbps	
USB	Tastatură/Mouse, compatibil MSD (Mass Storage Device)	Puteți utiliza o unitate de stocare portabilă cu USB. Singurul sistem de stocare acceptat este FAT. Celelalte sisteme (inclusiv NTFS) nu sunt acceptate de MagicNet.
ieșire SPDIF	ieșire PCM Audio	minim 16 kHz
Imagini	Formate acceptate: BMP / JPEG	3500x2625 or less
Muzică	Formate acceptate: MP3	Plajă de frecvențe: 50Hz -15kHz
Conținut	Film <ul style="list-style-type: none"><li>• MPEG1, MPEG2(PS), DivX 4.x, DivX 5.x</li><li>• Max 720 X 480 30 c/s</li></ul>	MPEG2(MP@ML) DivX 4.x, DivX 5.x



Fișiere	MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	Este posibil ca formatul sau versiunea fișierului să nu fie acceptate.
Browser Internet	MS Internet Explorer	Nu acceptă Flash, applet-uri Java, site-uri securizate
Limbă	Engleză	
Sistem operare	Windows CE 5.0	

## MagicNet – Cerințe de sistem pentru server

	CPU	RAM	Ethernet	Sistem de operare	Aplicație
Minim	P1,8Ghz	256M			WMP 9 sau
Recomandat	P3,0Ghz	512M	100M	Windows XP	versiuni ulterioare

[Informații generale](#) | 
 [PowerSaver](#) | 
 [Moduri presetate de reglare](#)

## PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune EPA/ENERGY 2000	Butonul de Oprit (Butonul de Pornit/Oprit)	Butonul de Oprit (Alimentare oprită mecanic)
Indicator alimentare	Verde	Verde, Clipește	Negru	Negru
Consum energie	Mai puțin de 310W	Mai puțin de 5W (Mod dezactivat)	Mai puțin de 1W (120Vac)	Mai puțin de 0W
Opțional: BOXE S/D(8ohm, 10W), dispozitiv USB (max. 5W)				

[Informații generale](#) | 
 [PowerSaver](#) | 
 [Moduri presetate de reglare](#)

## Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

**Tabel 1. Moduri presetate de reglare**

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	49,500	+/+
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+

VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	60,000	79,500	-/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

**Tabel 2. Mod de sincronizare Suprimare fascicul redusă (Disponibilă doar în modul Analogic. )**

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
SXGA, 1280 x 1024	63,194	59,957	91,000	+, -



#### Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz

#### Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



## ● Informații generale

### Informații generale

Denumire Model                      SyncMaster 460P

#### Panou LCD

Mărime                                  Diagonală 46,0 inch

Dimensiunea imaginii pe ecran                      1018,353mm (oriz.) x 572,544mm (vert.)

Pixel Pitch (Distanța între pixeli)                      0,7455mm (oriz.) x 0,7455mm (vert.)

Tip    a-si TFT cu matrice activă

#### Frecvențe de Sincronizare

Orizontal                                  30 ~ 70 kHz

Vertical                                      50 ~ 85 Hz

#### Număr de culori

16,7M culori

#### Rezoluție

Rezoluție optimă                      1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60Hz, în funcție de placa video utilizată

Rezoluție maximă                      1366 x 768 @ 60Hz

#### Semnal de intrare întrerupt

RGB analogic, DVI (Interfață video digitală) compatibil cu standardul RGB digital.  
0,7 Vp-p  $\pm$  5%, luminozitate pozitivă, 75 ohm  $\pm$  10% (Finalizat), Sincronizare separată orizontală/verticală, nivel TTL, pozitiv sau negativ

#### Lățime maximă de bandă

100 MHz(Analogic, Digital)

#### Alimentare

AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%) rms, 60/50 Hz  $\pm$  3Hz

#### Cablu de semnal

Cablu detașabil D-sub 15 pini la 15 pini, 1,8 m  
Conector DVI-D la DVI-D, detașabil, 2,0 m

#### Conector pentru semnal

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

#### Consum energie

Mai puțin de 300W

#### Economic

Mai puțin de 5W

#### Dimensiuni (lățime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

1.102 X 658 X 126,5mm / 43,4 X 25,9 X 5,0 inch / 28kg

1.102 X 715 X 293mm / 43,4 X 28,1 X 11,5 inch (Cu stand) - Opțiune / 30kg

1.312 X 715 X 293mm / 51,7 X 28,1 X 11,5 inch (Cu boxe, Cu stand) - Opțiune / 33kg

#### Placă de montare compatibilă VESA

200mm x 200mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braț))

#### Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)  
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)  
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

#### Caracteristici audio

Intrare audio 1 Mufă RCA roșie (D) albă (S), 0,5 Vrms (-9 dB)

Intrare audio 2 Mufă RCA roșie (D) albă (S), 0,5 Vrms (-9 dB)

Intrare PC audio Mufă stereo de 3,5 Ț, 0,5 Vrms (-9 dB)

Frecvență RF: 80 Hz ~ 15 kHz (la -3 dB)

Răspuns A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (la -3 dB)

#### Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.

#### Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.133.440.



Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#) |



#### PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune EPA/ENERGY 2000	Butonul de Oprit (Butonul de Pornit/Oprit)	Butonul de Oprit (Alimentare oprită mecanic)
Indicator alimentare	Verde	Verde, Clipește	Negru	Negru

Consum energie	Mai puțin de 300W	Mai puțin de 5W (Mod dezactivat)	Mai puțin de 1W (120Vac)	Mai puțin de 0W
Opțional: BOXE S/D(8ohm, 10W)				

Informații generale | PowerSaver | Moduri presetate de reglare

## Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

**Tabel 1. Moduri presetate de reglare**

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	49,500	+/+
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	60,000	79,500	-/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

**Tabel 2. Mod de sincronizare Suprimare fascicul redusă (Disponibilă doar în modul Analogic. )**

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
SXGA, 1280 x 1024	63,194	59,957	91,000	+, -

### Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate



de măsură: kHz

### Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

[Service](#)[Glosar](#)[Pentru o imagine  
mai bună](#)[Drepturi și mărci](#)[Fără latență a imaginii](#)

## Service

Numărul de telefon și adresa companiei pot fi schimbate fără avertizare prealabilă.

● **AUSTRALIA :**  
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.  
Customer Response Centre  
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127  
Tel : 1300 362 603  
<http://www.samsung.com.au/>

● **BRAZIL :**  
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.  
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B  
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040  
Sao Paulo, SP  
SAC : 0800 124 421  
<http://www.samsung.com.br/>

● **CANADA :**  
Samsung Electronics Canada Inc.  
Samsung Customer Care  
55 Standish Court  
Mississauga, Ontario  
L5R 4B2  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://www.samsung.ca/>

● **CHILE :**  
SONDA S.A.  
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile  
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353  
56-2-800200211  
<http://www.sonda.com/>  
<http://www.samsung.cl/>

● **COLOMBIA :**  
Samsung Electronics Colombia  
Cra 9 No 99A-02 Of. 106  
Bogota, Colombia  
Tel.: 9-800-112-112  
Fax: (571) 618 - 2068  
<http://www.samsung-latin.com/>  
e-mail : [soporte@samsung-latin.com](mailto:soporte@samsung-latin.com)

● **ESPAÑA :**



Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.  
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908  
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. : (93) 261 67 00  
Fax. : (93) 261 67 50  
<http://samsung.es/>

- **FRANCE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service  
Paris Nord 2  
66 rue des Vanesses  
BP 50116 Villepinte  
95950 Roissy CDG Cedex  
Tel : 08 25 08 65 65  
Fax : 01 48 63 06 38  
<http://www.samsungservices.com/>

- **GERMANY :**  
TELEPLAN Rhein-Main GmbH  
Feldstr. 16  
64331 Weiterstadt  
T. 06151/957-1306  
F. 06151/957-1732  
\* EURO 0.12/Min  
<http://www.samsung.de/>

- **HUNGARY :**  
Samsung Electronics Magyar Rt.  
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.  
Tel: 36 1 453 1100  
Fax: 36 1 453 1101  
<http://www.samsung.hu/>

- **ITALY :**  
Samsung Electronics Italia S.p.a.  
Via C. Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Servizio Clienti: 199.153.153  
<http://www.samsung-italia.com/>

- **MÉXICO :**  
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864  
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743  
RFC: SEM950215S98  
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**  
Samsung Electronics Benelux B. V.  
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS  
Service and informatielijn ;  
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>  
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **PANAMA :**  
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.  
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja  
Panama  
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133  
Tel : 800-3278(FAST)  
<http://www.samsung-latin.com/>

- **PERU :**  
Servicio Integral Samsung  
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru  
Tel: 51-1-336-8686  
Fax: 51-1-336-8551  
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**  
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.  
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA  
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128  
Free Line 800 220 120  
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**  
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,  
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa  
Tel : 0027-11-549-1621  
Fax : 0027-11-549-1629  
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**  
Samsung Electronics Nordic AB  
Samsung support Sweden: 08-585 36787  
Samsung support Danmark : 38 322 887  
Samsung support Norway: 231 62722  
Samsung support Finland: 09-69379 554  
  
<http://www.samsung.se>  
<http://www.samsung.dk>  
<http://www.samsung.no>  
<http://www.samsung.fi>
- **THAILAND :**  
HAI SAMSUNG Service Center  
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor  
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12  
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK  
BANGKOK 10500  
TEL : 0-2635-2567  
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE  
4 Glybochitska str.  
Kiev, Ukraine  
Tel. 8-044-4906878  
Fax 8-044-4906887  
Toll-free 8-800-502-0000  
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**  
Samsung Electronics (UK) Ltd.  
Samsung House, 225 Hook Rise South  
Surbiton, Surrey KT6 7LD  
Tel. : (0208) 391 0168  
Fax. : (0208) 397 9949  
< European Service Center & National Service >  
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ  
Tel. : (0870) 242 0303  
Fax. : (01952) 292 033  
<http://samsungservice.co.uk/>
- **U.S.A :**  
Samsung Electronics America  
Service Division  
400 Valley Road, Suite 201  
Mount Arlington, NJ 07856  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://samsung.com/monitor/>

## Glosar

### Semnal Sincronizare

Semnalele Sync (Sincronizate) se referă la semnalele standard necesare pentru afișarea culorilor dorite pe monitor. Acestea sunt împărțite în semnale Sync Orizontale și verticale. Aceste semnale afișează imagini normale în culori, cu frecvența și rezoluția selectată.

#### Tipuri de semnale Sync

Separat	Aceasta este o schemă de transmitere a semnalelor de sincronizare verticale individuale către monitor.
Compozit	Acesta este o schemă de combinare a semnalelor de sincronizare verticale într-un singur semnal compozit și de transmitere a acestora către monitor. Monitorul afișează semnalele de culoare separând semnalul compozit în semnalele originale.

### Dot Pitch (mărima punctului afișat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

### Frecvență Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu: Dacă aceeași lumină se repetă de 60 de ori pe secundă, acest lucru înseamnă 60 Hz. În acest caz imaginea de pe ecran poate tremura.

### Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură: kHz

### Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întrețesut și neîntrețesut)

Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace(neîntrețesută), iar afișarea linii impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întrețesută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clară. Metoda Întrețesută este similară celei utilizate la televizoare.

### Plug & Play

Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

### Rezoluție

Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește Rezoluție". Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu: Dacă rezoluția este de 1360 X 768, acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1360 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 768 linii verticale (rezoluție verticală).

### Multiple Display Control (MDC)

Un Multiple Display Control (MDC) (Comandă ecrane multiple) este o aplicație care permite unor ecrane diferite să funcționeze ușor și simultan pe un calculator. Standardul în comunicația serială, RS-232C, este utilizat pentru comunicația dintre un calculator și un ecran.

## Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mai bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
  - o Rezoluție: 1360 x 768
  - o Frecvența verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
  - o De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.133.440.
3. La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
4. Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
5. Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Service

Glosar

Pentru o imagine  
mai bună

Drepturi și mărci

Fără latență a imaginii

## Drepturi și mărci

**Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.**

**© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.**

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

*Samsung* este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

### Clasa B

Acest dispozitiv este un aparat digital de Clasă B. Pentru informații de siguranță și EMC, consultați ghidul reglementărilor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories™. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

## INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără latență a imaginii)

Monitoare și televizoarele LCD pot avea o latență a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afișată o imagine staționară pentru mai mult timp. Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latența imaginii.

### ● Ce este latența imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latența imaginii pixelilor. Totuși, dacă aceeași imagine este afișată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferență în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid. Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran. Astfel, imaginea anterioară este reținută chiar dacă se trece la o nouă imagine video. Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latență a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latența imaginii, vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos

### ● Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu)

- La utilizarea unui model staționar, opriți alimentarea.
  - Opriți monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare
  - Opriți monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
- Utilizați un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
  - Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mișcare.
- Setări oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăți de Afișare din PC-ul dumneavoastră.

### ● Sugestii pentru aplicații specifice


Exemplu) Aeroporturi, stații de tranzit, burse, bănci, și sisteme de control  
Recomandăm urmarea indicațiilor de mai jos pentru configurarea programului de afișare:

### ● Ciclu de afișare a informației împreună cu o Siglă sau o imagine în mișcare

Exemplu) Ciclu: Afișarea de informații timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mișcare, timp de 1 minut.

### ● Schimbarea periodică a informațiilor despre culoare (Utilizați 2 culori diferite)

Exemplu) Prin rotație o dată la 30 de minute, schimbați informațiile a 2 culori

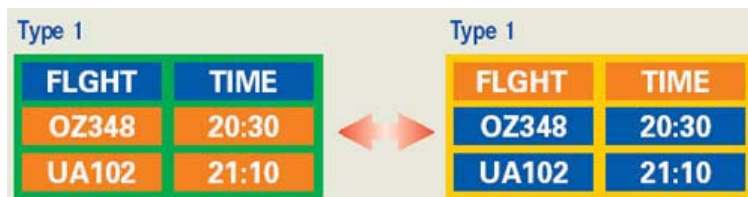

Evitați utilizarea unei combinații de caractere și culoare de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați utilizarea nuanțelor de Gri, care pot cauza cu ușurință latența imaginii.

- Evitați: Culori cu mari diferențe de luminanță (Alb, Negru, Gri)

Exemplu)



- Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferențe mici de luminanță

- Schimbați culoarea caracterelor și a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)




- O dată la 30 de minute modificați caracterele prin mișcarea acestora.  
Exemplu)



- Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latență a imaginii este să configurați calculatorul pentru operarea unui Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latența imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiții normale.

Condițiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu. Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afișând o imagine fixă, (-peste 12 ore-), pot apărea mici diferențe de tensiune între electrozii care acționează cristallul lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi se mărește cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, și când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută. Pentru a preveni acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie micșorată.

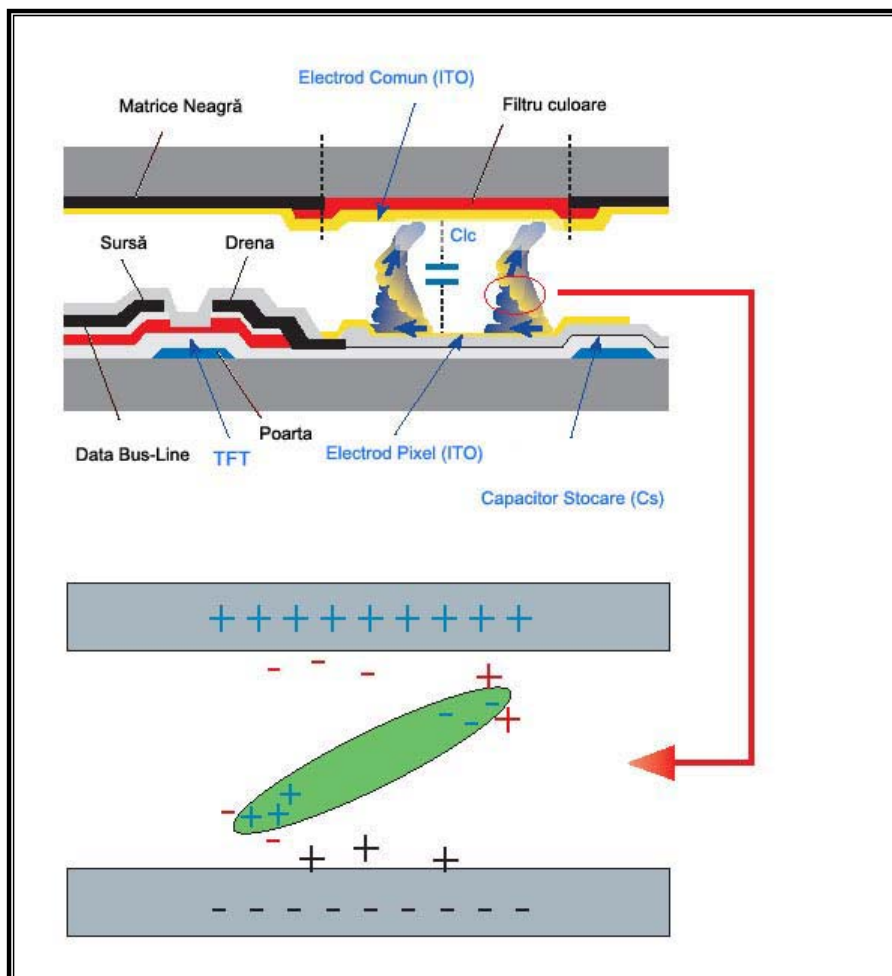

- Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class II.